

# Frequency Inverter


## Convertidor de Frecuencia

## Inversor de Frequência

CFW700

**User's Manual**  
**Manual del Usuario**  
**Manual do Usuário**

Language: English, Spanish, Portuguese

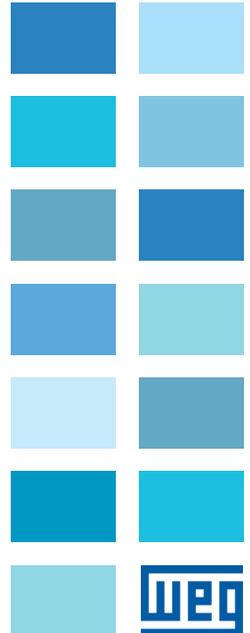



# **User's Manual**

Series: CFW700

Language: English

Document: 10000771684 / 07

Models: Frame Sizes A...E

Date: 11/2023

## Summary of Revisions

The table below describes the revisions made to this manual.

Version	Review	Description
-	R01	First edition
-	R02	Cover update
-	R03	General revision
-	R04	Inclusion of new frame sizes models D and E Update from IP54 to IP55 in frame sizes B and C
-	R05	General revision
-	R06	General revision
-	R07	Correction of the tightening torque in Figure A.4, for frame sizes D and E



### ATTENTION!

Parameters P0296 (Rated Line Voltage), P0400 (Rated Motor Voltage) and P0403 (Rated Motor Frequency), were readjusted at the:

- 200...240 V / 220 / 230 V (S2, B2 and T2) models: P0296 = 0 (200 / 240 V), P0400 = 220 V and P0403 = 60 Hz.
- 380...480 V (T4) models: P0296 = 3 (440 / 460 V), P0400 = 440 V and P0403 = 60 Hz.
- 500...600 V (T5) models: P0296 = 6 (550 / 575 V), P0400 = 575 V and P0403 = 60 Hz.

For different values of line rated voltage and/or motor voltage and frequency, set these parameters through the STARTUP menu, as presented in the user's manual [Section 5.2 START-UP on page 49](#).

<b>1</b>	<b>SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>	<b>1</b>
1.1	SAFETY WARNINGS IN THE MANUAL.....	1
1.2	SAFETY WARNINGS IN THE PRODUCT.....	1
1.3	PRELIMINARY RECOMMENDATIONS .....	2
<b>2</b>	<b>GENERAL INSTRUCTIONS .....</b>	<b>3</b>
2.1	ABOUT THE MANUAL .....	3
2.2	ABOUT THE CFW700 .....	3
2.3	IDENTIFICATION .....	6
2.4	LIST OF AVAILABLE MODELS .....	8
2.5	IDENTIFICATION LABELS .....	8
2.6	RECEIVING AND STORAGE .....	9
<b>3</b>	<b>INSTALLATION AND CONNECTION.....</b>	<b>10</b>
3.1	MECHANICAL INSTALLATION .....	10
3.1.1	Installation Environment .....	10
3.1.2	Mounting Considerations.....	10
3.2	ELECTRICAL INSTALLATION .....	11
3.2.1	Identification of the Power and Grounding Terminals.....	12
3.2.2	Power / Grounding Wiring and Fuses .....	14
3.2.3	Power Connections .....	15
3.2.3.1	Input Connections.....	16
3.2.3.2	Power Supply Capacity .....	16
3.2.3.3	Dynamic Braking (standard built-in for frame sizes A, B, C and D and optional built-in for frame size E - CFW700...DB...) ...	16
3.2.3.4	Output Connections.....	18
3.2.4	Grounding Connections .....	19
3.2.5	Control Connections .....	20
3.2.6	Cable Distances .....	24
3.3	INSTALLATION ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY .....	24
3.3.1	Conformal Installation .....	24
3.3.2	Emission and Immunity Levels.....	25
<b>4</b>	<b>KEYPAD (HMI) AND BASIC PROGRAMMING .....</b>	<b>26</b>
4.1	INTEGRAL KEYPAD - HMI-CFW700 .....	26
4.2	APPLICATIONS.....	29
4.2.1	PID Regulator Application.....	29
4.2.1.1	Academic PID .....	33
4.2.2	Electronic Potentiometer Application (E.P.) .....	39
4.2.3	Multispeed Application .....	41
4.2.4	3-Wire Start/Stop Command Application.....	44
4.2.5	Forward/Reverse Run Application .....	46

<b>5</b>	<b>FIRST TIME POWER-UP AND START-UP .....</b>	<b>49</b>
5.1	PREPARE FOR START-UP .....	49
5.2	START-UP.....	49
5.2.1	Oriented Start-up Menu .....	50
5.2.2	Basic Application Menu .....	53
<b>6</b>	<b>TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE .....</b>	<b>54</b>
6.1	FAULTS AND ALARMS.....	54
6.2	SOLUTIONS FOR THE MOST FREQUENT PROBLEMS.....	54
6.3	INFORMATION FOR CONTACTING TECHNICAL SUPPORT .....	55
6.4	PREVENTIVE MAINTENANCE .....	56
6.5	CLEANING INSTRUCTIONS .....	57
<b>7</b>	<b>OPTION KITS AND ACCESSORIES.....</b>	<b>59</b>
7.1	OPTION KITS.....	59
7.1.1	Built-in RFI Filter (only for frame sizes A, B, C and D) - CFW700...C3.....	59
7.1.2	Dynamic Braking IGBT (only for frame size E in 220 / 230 V and 380...480 V models and for frame sizes D and E in 500...600 V models) - CFW700...DB... .....	59
7.1.3	Nema1 Protection Degree (only for frame sizes A, B, C and E) - CFW700...N1.....	59
7.1.4	IP55 Protection Degree (only for frame sizes B and C) - CFW700...55.....	59
7.1.5	IP21 Protection Degree (only for frame sizes A, B and C) - CFW700...21.....	59
7.1.6	STO Function - CFW700...Y1.....	59
7.1.7	24 Vdc External Control Power Supply - CFW700...W1.....	60
7.2	ACCESSORIES .....	60
<b>8</b>	<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS.....</b>	<b>62</b>
8.1	POWER DATA .....	62
8.2	ELECTRICAL/GENERAL SPECIFICATIONS .....	63
8.3	CODES AND STANDARDS .....	65
8.4	CERTIFICATIONS .....	65

# 1 SAFETY INSTRUCTIONS

This manual provides information for the proper installation and operation of the CFW700 frequency inverter.

Only trained personnel, with proper qualifications, and familiar with this kind of equipment and associated machinery shall plan and implement the installation, starting, operation, and maintenance of this equipment. The personnel shall follow all the safety instructions described in this manual and/or defined by the local regulations. Failure to comply with the safety instructions may result in death, serious injury, and equipment damage.

## 1.1 SAFETY WARNINGS IN THE MANUAL



**DANGER!**

The procedures recommended in this warning have the purpose of protecting the user against death, serious injuries and considerable material damage.



**ATTENTION!**

The procedures recommended in this warning have the purpose of avoiding material damage.



**NOTE!**

The text intends to supply important information for the correct understanding and good operation of the product.

## 1.2 SAFETY WARNINGS IN THE PRODUCT

The following symbols are attached to the product, serving as safety notices:



High voltages are present.



Components sensitive to electrostatic discharge.  
Do not touch them.



Mandatory connection to the protective ground (PE).



Connection of the shield to the ground.



Hot surface.

### 1.3 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS


**DANGER!**

Always disconnect the main power supply before touching any electrical device associated with the inverter. Several components may remain charged with high voltage and/or in movement (fans), even after the AC power supply has been disconnected or turned off. Wait at least 10 minutes to guarantee the fully discharge of capacitors. Always connect the equipment frame to the ground protection (PE).


**NOTE!**

- Frequency inverters may cause interference in other electronic devices. Follow the recommendations listed in [Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION on page 10](#), to minimize these effects.
- Fully read this manual before installing or operating the inverter.

**Do not perform a withstand voltage test (hi-pot test) on any part of the inverter!  
If needed, please, consult WEG.**


**DANGER!**
**Crushing Hazard**

In order to ensure safety in load lifting applications, electric and/or mechanical devices must be installed outside the inverter for protection against accidental fall of load.


**DANGER!**

This product was not designed to be used as a safety element. Additional measures must be taken so as to avoid material and personal damages. The product was manufactured under strict quality control, however, if installed in systems where its failure causes risks of material or personal damages, additional external safety devices must ensure a safety condition in case of a product failure, preventing accidents.


**ATTENTION!**

When in operation, electric energy systems - such as transformers, converters, motors and cables - generate electromagnetic fields (EMF), posing a risk to people with pacemakers or implants who stay in close proximity to them. Therefore, those people must stay at least 2 meters away from such equipment.

## 2 GENERAL INSTRUCTIONS

### 2.1 ABOUT THE MANUAL

The purpose of this manual is to provide the basic information needed to install, start-up in the V/f control mode (scalar), and troubleshoot the most common problems of the CFW700 frequency inverter series.



#### ATTENTION!

The operation of this equipment requires installation instructions and detailed operation provided in the user's manual, programming manual and manuals/guides for kits and accessories. The user's manual and the parameters quick reference are supplied in a hard copy together with the inverter. The user guides are also provided in a hard copy along with the kit/accessories. The other manuals are available at [www.weg.net](http://www.weg.net). A printed copy of the files available on WEG's website can be requested at your local WEG dealer.

Some of the figures and tables are available in the appendixes. The [APPENDIX A - DIAGRAMS AND FIGURES on page 207](#) shows the figures and the [APPENDIX B - TECHNICAL SPECIFICATIONS on page 218](#) shows the technical specifications. The information is available in three languages.

Please refer to the following technical manuals for further information:

- CFW700 Programming Manual.
- DeviceNet Communication Manual.
- CANopen Communication Manual.
- Profibus DP Communication Manual.
- Modbus Communication Manual.
- SoftPLC Manual.

### 2.2 ABOUT THE CFW700

The CFW700 frequency inverter is a high performance product designed for speed and torque control of three-phase induction motors. The main characteristic of this product is the "Vectrue" technology, which has the following advantages:

- Scalar control (V/f), VVW or vector control programmable in the same product.
- The vector control may be programmed as "sensorless" (which means standard motors without using encoders) or as "vector control" with the use of an encoder.
- The "sensorless" control allows high torque and fast response, even in very low speeds or at the starting.
- The "vector with encoder" control allows high speed precision for the whole speed range (even with a standstill motor).

## General Instructions

---

- “Optimal Braking” function for the vector control, allowing the controlled braking of the motor and avoiding external braking resistor for some applications.
- “Self-Tuning” feature for vector control. It allows the automatic adjustment of the regulators and control parameters from the identification (also automatic) of the motor parameters and load.

The main components of the CFW700 can be viewed in [Figure A.1 on page 207](#).

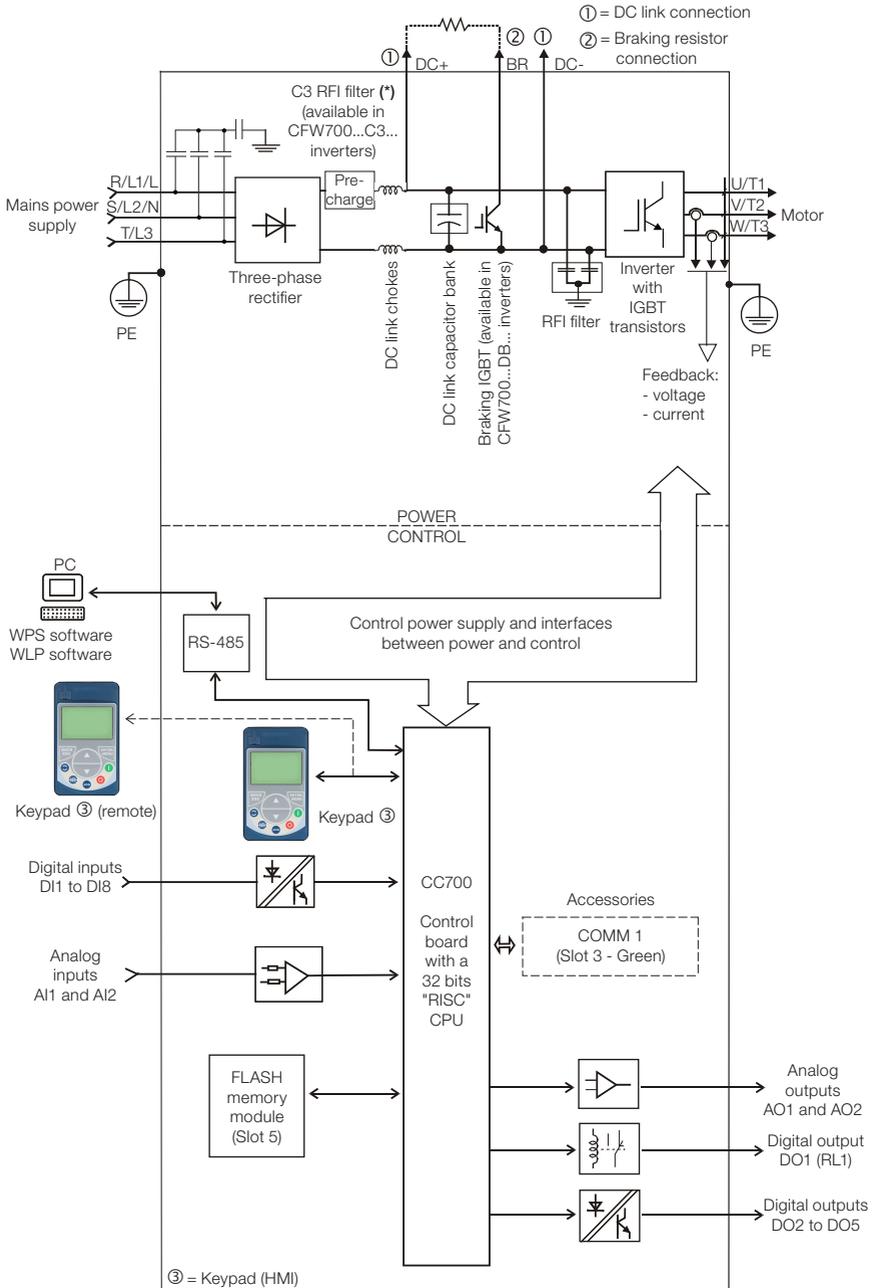


Figure 2.1: Block diagram for the CFW700

## 2.3 IDENTIFICATION

**Table 2.1:** Identification of the CFW700 inverters

Product and Series	Model Identification			Enclosure (1)	Conducted Emission Level (1)	Discon. Switch (5)	Safety Stop (3)	External Control Voltage	Special Hardware Version	Special Software Version
	Frame Size	Rated Output Current	Number of Power Phases							
Eg.: CFW700	A	03P6	T	20	C3	DS	Y1	W1	---	--
CFW700	Refer to Table 2.2 on page 7.			DB	C3	Blank = not available DS = with discon. switch	Y1	W1	---	Blank = standard. Sx = special software.
	NB = without dynamic braking (valid only for frame size E inverters).									
	DB = with dynamic braking.			20 = IP20. (2)	C3	Blank = not available DS = with discon. switch	Y1	W1	---	Blank = standard. Hxx or Kxx = special hardware.
	21 = IP21 (not available for frame size E inverters).									
	N1 = Nema1 enclosure (UL Type 1) (protection degree according to IEC: IP21 for frame sizes A, B and C and IP20 for frame sizes D and E).									
55 = IP55 (only for 200...240 V and 380...480 V models of frame sizes B, C, D and E).			20 = IP20. (2)	C3	Blank = not available DS = with discon. switch	Y1	W1	---	Blank = not available.	
Blank = it is not in accordance with the standard conducted emission levels.										
C3 = according to category 3 (C3) of IEC 61800-3, with built-in C3 RFI filter. (4)			20 = IP20. (2)	C3	Blank = not available DS = with discon. switch	Y1	W1	---	Blank = not available.	
C3 = according to category 3 (C3) of IEC 61800-3, with built-in C3 RFI filter. (4)										
Available options										

**Notes:**

- (1) The options available for each model are shown in Table 2.2 on page 7.
- (2) This option is not available for frame size D inverters (the standard product is Nema1).
- (3) This option is not available for frame size A inverters with the N1 option (Nema1 enclosure) or IP21.
- (4) It is possible to meet the requirements of category C2 with this filter on mechanics A models. For further details, see Table B.7 on page 234.
- (5) Only applicable to models with degree of protection IP55.

**Table 2.2:** Options available for each model according to the size, power supply, rated current and voltage of the inverter


Frame Size	Rated Output Current for ND Overload	Number of Power Phases	Rated Voltage	Available Options for the Remaining Identification Codes of the Inverters (standard product is shown in bold)			
				Braking	Enclosure (Protection Degree)	Discon. Switch	Conducted Emission Level
A (IP20) B (IP55)	06P0 = 6.0 A	B = single-phase or three-phase	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 or 55		Blank
	07P0 = 7.0 A						
A (IP20) B (IP55)	06P0 = 6.0 A	S = Single-phase	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 or 55	Blank	C3
	07P0 = 7.0 A						Blank or C3
	10P0 = 10 A						
A (IP20) B (IP55)	07P0 = 7.0 A	T = three-phase	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 or 55	Blank or DS	Blank or C3
	10P0 = 10 A						
	13P0 = 13 A						
	16P0 = 16 A						
B	24P0 = 24 A						
	28P0 = 28 A						
	33P5 = 33.5 A						
C	45P0 = 45 A						
	54P0 = 54 A						
	70P0 = 70 A						
D	86P0 = 86 A						
	0105 = 105 A						
E	0142 = 142 A	2 = 220...230 V	NB or DB	20, N1 or 55	Blank or DS	C3	
	0180 = 180 A						
	0211 = 211 A						
A (IP20) B (IP55)	03P6 = 3.6 A	T = three-phase	4 = 380 / 480 V	DB	20, 21, N1 or 55	Blank	Blank or C3
	05P0 = 5.0 A						
	07P0 = 7.0 A						
	10P0 = 10 A						
B	13P5 = 13.5 A						
	17P0 = 17 A						
	24P0 = 24 A						
C	31P0 = 31 A						
	38P0 = 38 A						
	45P0 = 45 A						
D	58P5 = 58.5 A						
	70P5 = 70.5 A						
	88P0 = 88 A						
E	0105 = 105 A						
	0142 = 142 A						
	0180 = 180 A						
	0211 = 211 A						
B	02P9 = 2.9 A	T = three-phase	5 = 500...600 V	DB	20, 21 or N1	Blank	Blank or C3
	04P2 = 4.2 A						
	07P0 = 7.0 A						
10P0 = 10 A							
C	12P0 = 12 A						
	17P0 = 17 A						
	22P0 = 22 A						
D	27P0 = 27 A						
	32P0 = 32 A						
	44P0 = 44 A						
E	22P0 = 22 A						
	27P0 = 27 A						
	32P0 = 32 A						
	44P0 = 44 A						
	53P0 = 53 A						
	63P0 = 63 A						
E	80P0 = 80 A						
	0107 = 107 A						
	0125 = 125 A						
	0150 = 150 A						

## 2.4 LIST OF AVAILABLE MODELS


The available inverter models are listed in [Table B.1 on page 218](#), [Table B.2 on page 219](#) and [Table B.3 on page 220](#).

## 2.5 IDENTIFICATION LABELS

There are two nameplates on the CFW700: one complete nameplate is affixed to the side of the inverter and a simplified one is located under the keypad. Please refer to [Figure A.2 on page 208](#) to verify the position of these labels on the product. The nameplate under the keypad allows the identification of the most important characteristics of the inverter even if they are mounted side-by-side. When there is more than one inverter it is necessary to be careful not to exchange the inverter covers (front cover in case of inverters frame sizes A, B or C and control rack cover for inverters frame sizes D and E) because there are individual information labels under the keypad of each inverter.



(a) Nameplate located under the keypad

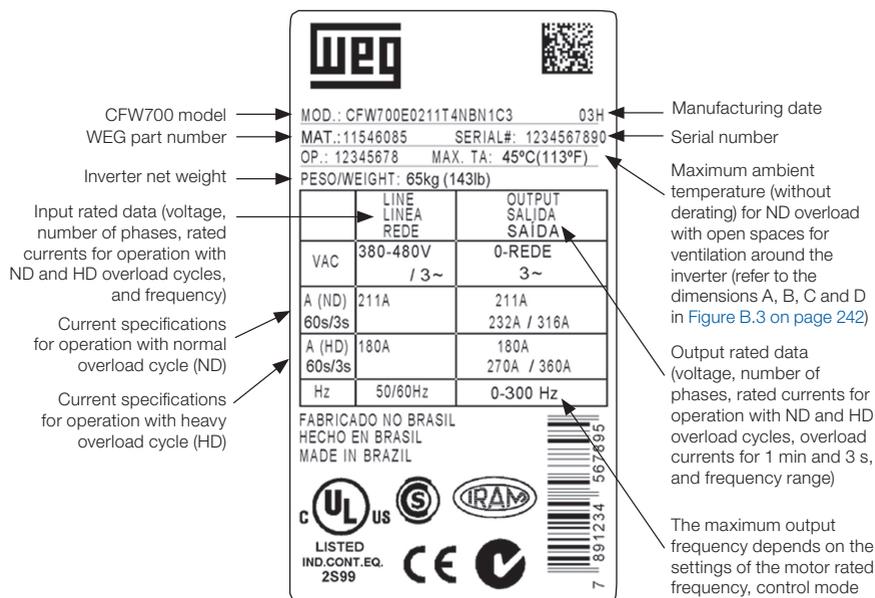

(b) Nameplate affixed to the side of the inverter

Figure 2.2: (a) and (b) Nameplates

## 2.6 RECEIVING AND STORAGE

The CFW700 comes packaged in a cardboard box up to frame size C inverter models. The bigger models are packed in wooden box. There is an identification label affixed to the outside of this package, the same one that is affixed to the side of the CFW700 inverter.

Follow the steps below to open the packaging of models larger than frame size C:

1. Put the shipping container over a flat and stable area with the assistance of another two people.
2. Open the wood crate.
3. Remove all the packing material (the cardboard or styrofoam protection) before removing the inverter.

Check the following items once the inverter is delivered:

- Verify that the CFW700 nameplate corresponds to the model number on your purchase order.
- Inspect the CFW700 for external damage during transportation.

Report any damage immediately to the carrier that delivered your CFW700 inverter.

If CFW700 is to be stored for some time before use, be sure that it is stored in a clean and dry location that conforms to the storage temperature specification (between -25 °C and 60 °C (-13 °F and 140 °F)). Cover the inverter to prevent dust accumulation inside it.



### ATTENTION!

Capacitor reforming is required if drives are stored for long periods of time without power. Refer to [Section 6.4 PREVENTIVE MAINTENANCE on page 56](#).

## 3 INSTALLATION AND CONNECTION

### 3.1 MECHANICAL INSTALLATION

#### 3.1.1 Installation Environment


**NOTE!**

The inverter is designed for indoor use only.

**Avoid installing the inverter in an area with:**

- Direct exposure to sunlight, rain, high humidity, or sea-air.
- Inflammable or corrosive gases or liquids.
- Excessive vibration.
- Dust, metallic particles, and oil mist.

**Environment conditions for the operation of the inverter:**

- Inverter surrounding temperature: from -10 °C up to Ta according to the [Table B.5 on page 223](#).
- A current derating of 2 % is necessary for each degree Celsius above Ta up to a limit of:
  - 60 °C for models of frames A, B, C and D with IP2X or Nema1 degree of protection.
  - 55 °C for models of frame E with IP2X or Nema1 degree of protection.
  - 50 °C for all models with IP55 degree of protection.
- Humidity: from 5 % to 95 % non-condensing.
- Altitude: up to 1000 m (3,300 ft) - standard conditions (no derating required).
- From 1000 m to 4000 m (3,300 ft to 13,200 ft) - current derating of 1 % each 100 m (or 0.3 % each 100 ft) above 1000 m (3,300 ft) altitude.
- From 2000 m to 4000 m (6,600 ft to 13,200 ft) above sea level - maximum voltage reduction (240 V for 200...240 V models, 230 V for 220...230 V models, 480 V for 380...480 V models and 600 V for 500...600 V models) of 1.1 % for each 100 m (330 ft) above 2000 m (6,600 ft).
- Pollution degree: 2 (according to EN50178 and UL508C) with non-conductive pollution. Condensation shall not originate conduction through the accumulated residues.

#### 3.1.2 Mounting Considerations

External dimensions, fixing holes position and net weight of the inverter are presented at [Figure B.2 on page 240](#) and [Figure B.3 on page 242](#). Please refer to [Figure B.4 on page 243](#) to [Figure B.11 on page 250](#) for more details of each inverter size.

Install the inverter upright on a flat surface. First place the screws on the surface where the drive is going to be installed, install the drive and then tighten the screws.

Frame size E inverters with N1 option (CFW700E...N1...):

- After fixing the inverter, install the upper Nema 1 kit on the inverter using the two M8 screws provided with the product.

Let the minimum clearances specified in [Figure B.3 on page 242](#) in order to allow air circulation for cooling. It is possible to assembly frame sizes A, B and C inverters with IP20 protection degree (CFW700... 20...) side by side without lateral spacing, i.e., with the D distance presented in [Figure B.3 on page 242](#) equal to zero.

Do not install heat sensitive components right above the inverter.



**ATTENTION!**

- When arranging two or more inverters vertically, respect the minimum clearance A + B ([Figure B.3 on page 242](#)) and provide an air deflecting plate so that the heat rising up from the bottom inverter does not affect the top inverter.
- Provide conduit for physical separation of the signal, control, and power conductors (refer to [Section 3.2 ELECTRICAL INSTALLATION on page 11](#)).

Please refer to [Figure B.3 on page 242](#) for surface and flange mounting data. The inverter dissipated power at rated condition for surface and flange mounting is presented in [Table B.5 on page 223](#). Remove the drive mounting brackets for flange mounting. The protection degree of the inverter outside the panel is IP55 for flange mounting. It is necessary to provide proper seal for the opening where the inverter is installed to ensure the protection degree of the panel. Example: sealing with silicone.

Please refer to [Figure A.4 on page 210](#) for more details on the access to the control and power terminals.



**3.2 ELECTRICAL INSTALLATION**




**DANGER!**


- The following information is merely a guide for proper installation. Comply with applicable local regulations for electrical installations.
- Make sure the AC power supply is disconnected before starting the installation.

### 3.2.1 Identification of the Power and Grounding Terminals

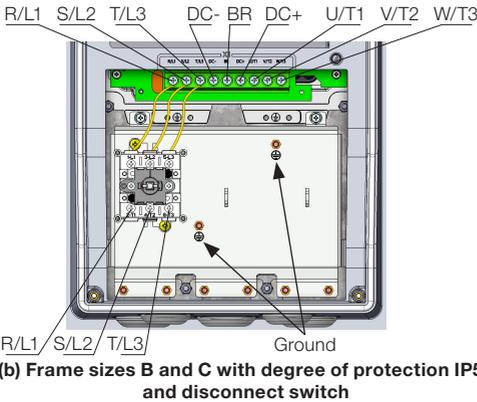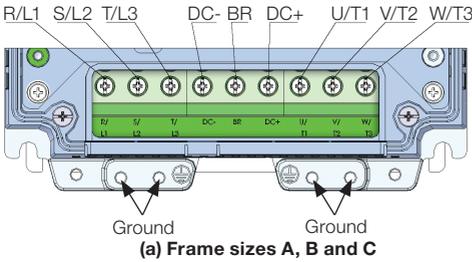


R/L1, S/L2, T/L3: AC power supply.  
 DC-: this is the negative potential terminal in the DC link circuit.  
 BR: braking resistor connection.  
 DC+: this is the positive potential terminal in the DC link circuit.  
 U/T1, V/T2, W/T3: motor connection.

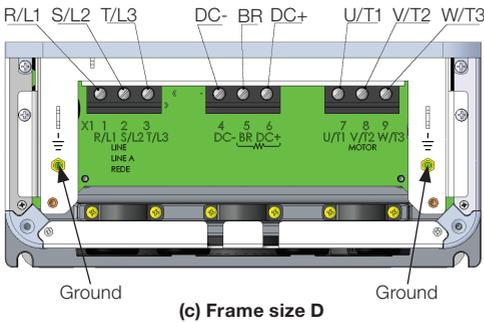

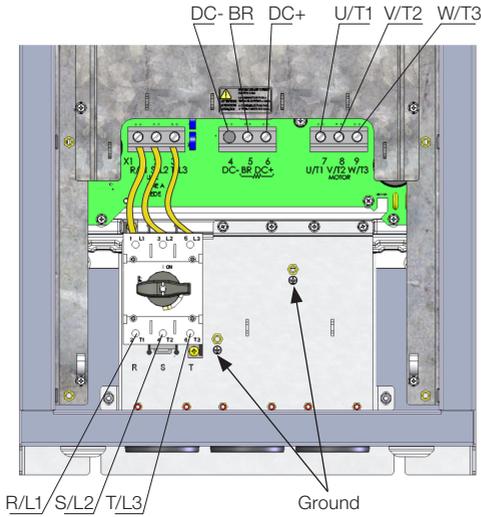


**(d) Frame size D with degree of protection IP55**

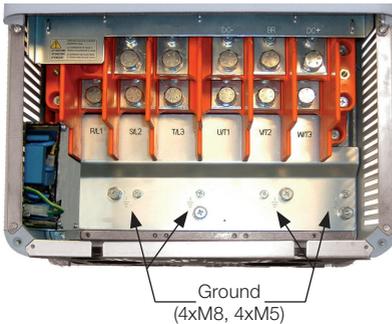

**(e) Frame size E**

R/L1, S/L2, T/L3: AC power supply.  
 U/T1, V/T2, W/T3: motor connection.  
 DC+: this is the positive potential terminal in the DC link circuit.  
 BR: braking resistor connection.  
 DC-: this is the negative potential terminal in the DC link circuit.

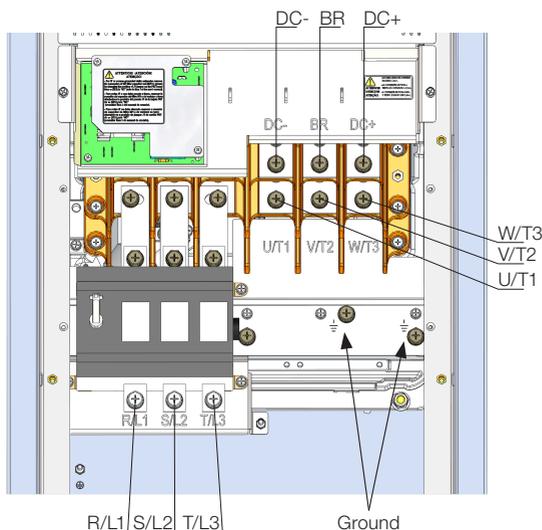
**(f) Frame size E with degree of protection IP55**
*Figure 3.1: (a) to (f) Power terminals and grounding points - frame sizes A to E*

### 3.2.2 Power / Grounding Wiring and Fuses


**ATTENTION!**

Use proper cable lugs for the power and grounding connection cables.


**ATTENTION!**

Residual Current Device (RCD):

- When installing an RCD to guard against electrical shock, only devices with a trip current of 300 mA should be used on the supply side of the inverter.
- Depending on the installation (motor cable length, cable type, multimotor configuration, etc.), the RCD protection may be activated. Contact the RCD manufacturer for selecting the most appropriate device to be used with inverters.

Refer to [Table B.1 on page 218](#), [Table B.2 on page 219](#) and [Table B.3 on page 220](#) for the recommended wiring and fuses and [Table B.6 on page 231](#) for the specifications of the power terminals.



**NOTE!**

The gauges values presented in [Table B.1 on page 218](#), [Table B.2 on page 219](#) and [Table B.3 on page 220](#) are for reference only. Installation conditions and the maximum permitted voltage drop shall be considered for the proper wiring sizing.

### Input fuses

- Use high speed fuses (semiconductor type) at the input for the protection of the inverter rectifier and wiring. Refer to [Table B.1 on page 218](#), [Table B.2 on page 219](#) and [Table B.3 on page 220](#) for selecting the appropriate fuse rating ( $I^2t$  must be equal to or lower than indicated in [Table 3.2 on page 23](#), consider the cold (and not the fusion) current extinction value).
- Optionally, slow blow fuses can be used at the input. In this case, the installation is protected against short-circuit, but not the inverter input rectifier. This may result in major damage to the inverter in the event of an internal component failure.
- In order to meet UL requirements, use fuses at the inverter supply with a current not higher than the values of [Table 3.3 on page 24](#).

### 3.2.3 Power Connections

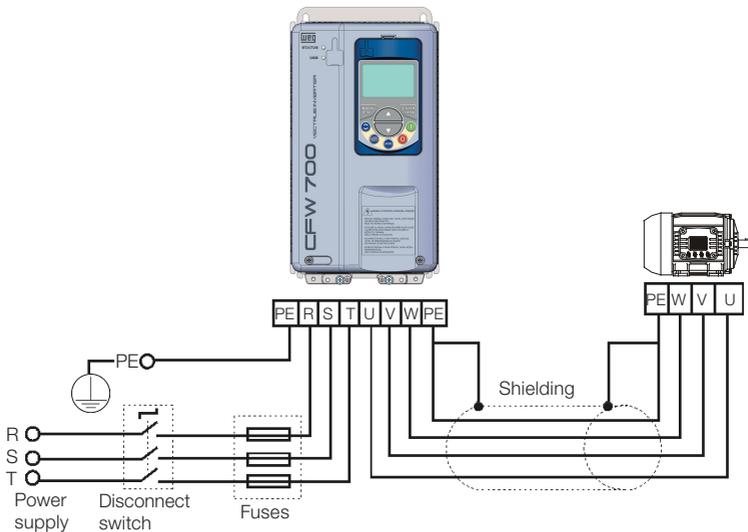

**Figure 3.2:** Power and grounding connections

- The switch-disconnector is not necessary if the inverter has the DS optional item (with switch-disconnector).

### 3.2.3.1 Input Connections


**DANGER!**

Provide a disconnect device for the input power supply of the inverter. This device shall disconnect the input power supply for the inverter when needed (for instance, during servicing).


**ATTENTION!**

The power supply that feeds the inverter shall have a solid grounded neutral. In case of IT networks, follow the instructions described below.


**ATTENTION!**

In order to be able to use the CFW700 with built-in C3 RFI filter (frame sizes A, B, C and D with optional RFI filter and all frame size E inverter models - CFW700...C3...) in IT networks (neutral conductor not grounded or grounded via a high ohmic value resistor) or in corner-grounded delta systems, it is necessary to remove some RFI filter components (capacitor for frame sizes A, B, C and D and capacitor and the MOV for frame size E) connected to the ground by removing the screws indicated in [Figure A.8 on page 214](#) for inverter frame sizes A, B, C and D and changing the position of the J1 jumper on the PRT1 board from (XE1) to "NC" (XIT), according to the [Figure A.8 on page 214](#) for inverter frame size E.

### 3.2.3.2 Power Supply Capacity

Suitable for circuits with capacity to deliver no more than:

- 100 kA symmetric at 240 V, 480 V or 600 V when the inverter is protected by fuses.
- 65 kA symmetric at 240 V or 480 V when the inverter is protected by inverse time circuit breaker.
- 14 kA symmetric at 600 V when the inverter is protected by reverse-type circuit breakers.

For compliance with UL refer to [Table B.1 on page 218](#) to [Table B.3 on page 220](#).


### 3.2.3.3 Dynamic Braking (standard built-in for frame sizes A, B, C and D and optional built-in for frame size E - CFW700...DB...)

Refer to [Table B.1 on page 218](#), [Table B.2 on page 219](#) and [Table B.3 on page 220](#) for the following dynamic braking specifications: maximum current, resistance, RMS current (\*) and cable gauges.

The power rating of the dynamic braking resistor is a function of the deceleration time, the load inertia and the resistant torque.

**Dynamic braking installing procedure:**

- Install the braking resistor between the power terminals DC+ and BR.
- Use twisted cable for the connection. Separate these cables from the signal and control cables.
- Size the cables according to the application, respecting the maximum and effective currents.
- If the braking resistor is installed inside the inverter cabinet, consider its additional dissipated energy when sizing the cabinet ventilation.
- The thermal protection of the dynamic braking resistor must be provided externally using a thermal relay in series with the resistor and/or a thermostat in contact with the resistor frame, connected so as to switch the input power supply of the inverter, as shown in [Figure 3.3 on page 17](#).
- Set P0151 and P0185 to their maximum values (400 V or 800 V) when using dynamic braking.
- The DC link voltage actuation level of the dynamic braking is set by parameter P0153 (Dynamic Braking Level).

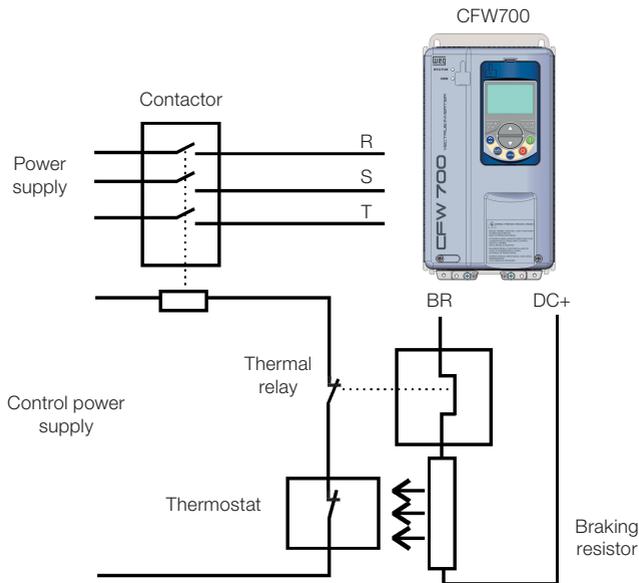

**Figure 3.3:** Connection of the braking resistor

(\*) The effective braking current can be calculated as follows:

$$I_{\text{effective}} = \frac{I_{\text{max}} \cdot \sqrt{t_{\text{br}} (\text{min})}}{5}$$

**3.2.3.4 Output Connections**

**ATTENTION!**

- The inverter has an electronic motor overload protection that shall be adjusted according to the driven motor. When several motors are connected to the same inverter, install individual overload relays for each motor.
- The motor overload protection available for the CFW700 is in accordance with UL508C as per the following information:
  - "Trip" current equal to 1.25 times the motor rated current (P0401) adjusted in the "Oriented Start-up" menu.
  - The maximum value of P0398 (Motor Service Factor) is 1.15.
  - Parameters P0156, P0157 and P0158 (Overload Current at 100 %, 50 % and 5 % of the rated speed, respectively) are automatically adjusted when the parameters P0401 (Motor Rated Current) and/or P0406 (Motor Ventilation) are changed on the "Oriented Start-up" menu. If the parameters P0156, P0157 and P0158 are set manually, the maximum allowed value is  $1.05 \times P0401$ .

**ATTENTION!**

If a disconnect switch or a contactor is installed between the inverter and the motor, never operate them with a spinning motor or with voltage at the inverter output.

The characteristics of the cable used for the inverter and motor interconnection, as well as the physical location are extremely important to avoid electromagnetic interference in other equipment and to not affect the life cycle of motor windings and motor bearings controlled by inverters.

Keep motor cables away from other cables (signal cables, sensor cables, control cables, etc.), according to [Item 3.2.6 Cable Distances on page 24](#).

Connect a fourth cable between the motor ground and the inverter ground.

**When using shielded cables for connecting the motor:**

- Follow the recommendations of IEC60034-25.
- Use low impedance connection to high frequencies to connect the cable shield to ground. Using parts supplied with the drive. See item below.
- For inverter frame sizes A, B and C there is an accessory called "Shielding kit for power cables PCSx-01" (see [Section 7.2 ACCESSORIES on page 60](#)), which can be mounted at the bottom of the cabinet - the [Figure 3.4 on page 19](#) shows an example. The shielding kit for power cables PCSx-01 goes along with inverters with optional internal C3 RFI filter (CFW700...C3...). The grounding for the motor cable shield on inverter frame sizes D and E is already provided in the standard inverter cabinet. This is also provided on the "Nema1 Kits (KN1x-01)" of the inverter frame sizes A, B and C.
- For frame sizes B and C with degree of protection IP55, the accessory "PCSC-03 power cable shield kit" is available, and for frame size D and E with degree of IP55 use the standard accessories for shielding. The PCSC-03 shield kit comes with the inverter as optional item 55.



Figure 3.4: Motor cable shielding connection with PCSx-01 accessory

### 3.2.4 Grounding Connections




#### **DANGER!**

- The inverter shall be connected to a Protective Ground (PE).
- Use the minimum ground wiring gauge as indicated in the [Table B.1 on page 218](#), [Table B.2 on page 219](#) and [Table B.3 on page 220](#).
- Connect the inverter grounding connections to a ground bus bar, to a single ground point, or to a common grounding point (impedance  $\leq 10 \Omega$ ).
- The neutral conductor of the network shall be solidly grounded; however, this conductor shall not be used to ground the inverter.
- It is necessary to use a copper cable with 10 mm<sup>2</sup> minimum or 2 cables with the same wire gauge as specified in [Table B.1 on page 218](#), [Table B.2 on page 219](#) and [Table B.3 on page 220](#) for connecting the inverter to the ground protection to be in accordance with IEC61800-5-1 since the leakage current is greater than 3.5 mA AC.

### 3.2.5 Control Connections

The control connections (analog inputs/outputs and digital inputs/outputs), shall be performed in connector XC1 of the CC700 Control Board. Functions and typical connections are presented in [Figure 3.5 on page 21](#).

English

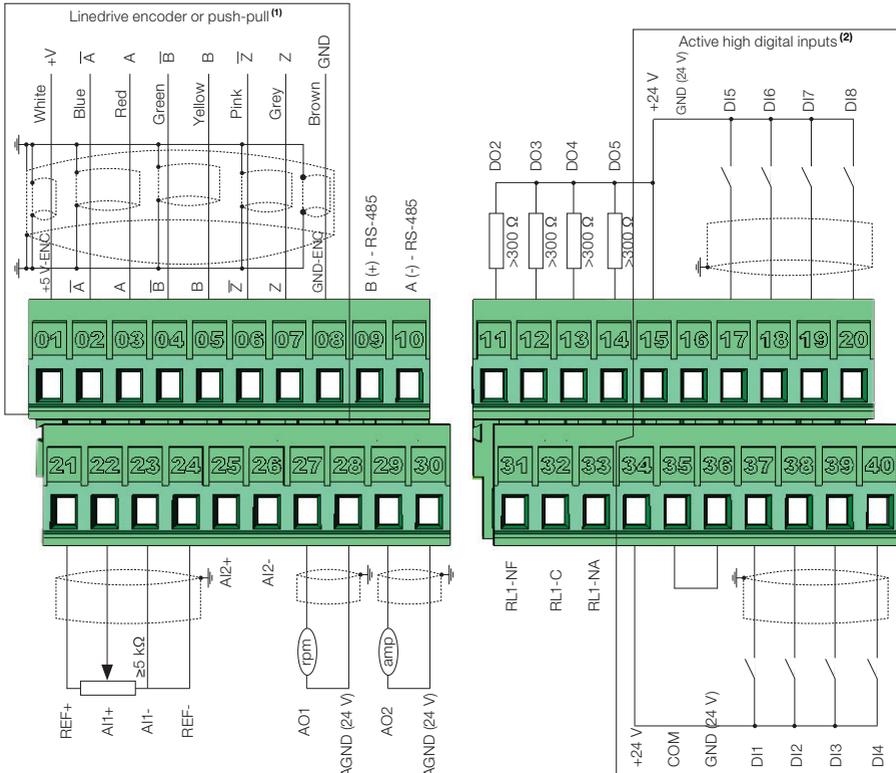

- (1) Refer to [Figure 3.5 on page 21 \(b\)](#) for the open-collector encoder connection.
- (2) Refer to [Figure 3.5 on page 21 \(c\)](#) for active low digital inputs connection.

**(a) Linedrive encoder or push-pull and active high digital inputs**

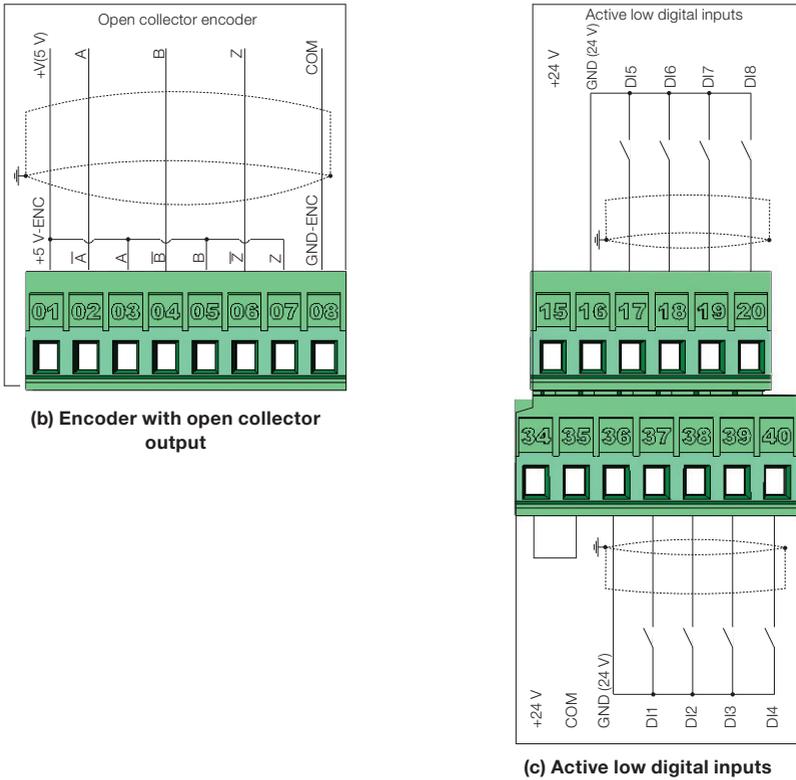


Figure 3.5: (a) to (c) XC1 connection terminals

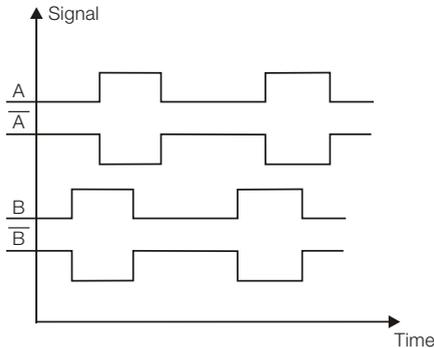


Figure 3.6: Sequence of the encoder signals

Refer to [Figure A.3 on page 208](#) to find the control board, the XC1 connector (control signals), the S1 DIP-switches (to select the type of signal of the analog inputs and outputs) and S2 (RS-485 network termination) and slots 3 and 5 for accessories (see [Section 7.2 ACCESSORIES on page 60](#)).

The CFW700 inverters are supplied with the digital inputs configured as active high and the analog inputs and outputs configured for voltage signal 0...10 V.


**NOTE!**

To be able to use the analog input and/or output as current signals, it is necessary to change the switch S1 and the related parameters as per [Table 3.1 on page 22](#). In order to set the analog inputs to bipolar voltage signal (-10...10 V), it is necessary to set P0233 and P0238 according to [Table 3.1 on page 22](#). Refer to the CFW700 programming manual for more information.

**Table 3.1:** Configuration of the switch for the analog input and output signals selection

Input/Output	Signal	S1 Switch Settings	Signal Range	Parameter Settings
AI1	Voltage	S1.2 = OFF (*)	0...10 V (*)	P0233 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
			-10...10 V	P0233 = 4
AI2	Current	S1.2 = ON	0...20 mA	P0233 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
			4...20 mA	P0233 = 1 (direct reference) or 3 (reverse reference).
AI2	Voltage	S1.1 = OFF (*)	0...10 V (*)	P0238 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
			-10...10 V	P0238 = 4
AI2	Current	S1.1 = ON	0...20 mA	P0238 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
			4...20 mA	P0238 = 1 (direct reference) or 3 (reverse reference).
AO1	Voltage	S1.3 = ON (*)	0...10 V (*)	P0253 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
			0...20 mA	P0253 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
AO1	Current	S1.3 = OFF	4...20 mA	P0253 = 1 (direct reference) or 3 (reverse reference).
			0...10 V (*)	P0253 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
AO2	Voltage	S1.4 = ON (*)	0...10 V (*)	P0256 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
			0...20 mA	P0256 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).
AO2	Current	S1.4 = OFF	4...20 mA	P0256 = 1 (direct reference) or 3 (reverse reference).
			0...10 V (*)	P0256 = 0 (direct reference) or 2 (reverse reference).

(\*) Factory setting.


**NOTE!**

Settings of the S2 switch:

- S2.1 = ON and S2.2 = ON: RS-485 is ON.
- S2.1 = OFF and S2.2 = OFF: RS-485 is OFF.

The factory default for the S2.1 and S2.2 switches are OFF.

Other combinations of switch S2 are not allowed.

Technical specifications for the encoder and the encoder cable as shown in [Table 3.2 on page 23](#).


**Table 3.2:** Technical specifications for the encoder and the encoder cable

	Characteristics	Specifications
Encoder	Power supply	5 V
	Channels	2 channels in quadrature (90°) + zero pulses with complementary outputs (differentials) or open-collector.
	Signals	A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ , Z and $\bar{Z}$ Available for 2 channels: A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ . If the channel z is not used, leave the terminals XC1: 6 and 7 not connected. Noother setting are necessary.
	Output circuit	Linedrive type, push-pull or open-collector. Maximum voltage of 12 V.
	Isolation	Electronic circuit isolated from the encoder frame.
	Pulses	Recommended number of pulses per rotation = 1024 ppr.
	Frequency	Maximum allowed = 100 kHz.
Encoder cable	Type of cable	Balanced cable shield (for differential signals operation).
	Connection	The cable shield must be connected to ground through devices on control shield plate (see <a href="#">Figura 3.5 on page 21</a> ).
	Distance	≥ 25 cm of other wiring.
	Isolation	Use metal conduit.
	Length	Maximum = 10 m.

**Follow instructions below for the proper installation of the control wiring:**

1. Wire gauge: 0.5 mm<sup>2</sup> (20 AWG) to 1.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG).
2. Maximum tightening torque: 0.50 N.m (4,50 lbf.in).
3. Use shielded cables for the connections in XC1 and run the cables separated from the remaining circuits (power, 110 V / 220 Vac control, etc.), according to [Item 3.2.6 Cable Distances on page 24](#). If control wiring must cross other cables (power cables for instance), make it cross perpendicular to the wiring and provide a minimum separation of 5 cm (1.9 in) at the crossing point.

Refer to [Item 3.2.6 Cable Distances on page 24](#), for the proper cable distances.

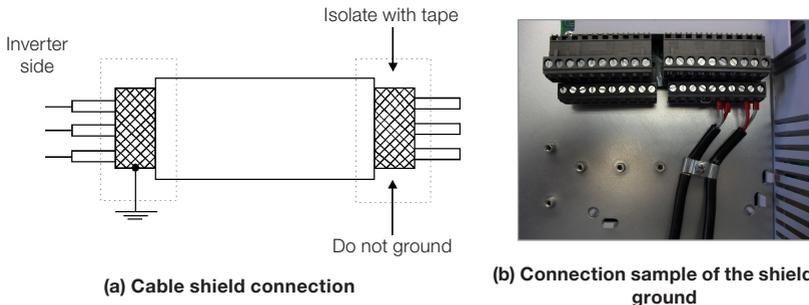

**Figure 3.7:** (a) and (b) Shield connection

4. Relays, contactors, solenoids or coils of electromechanical brakes installed close to the inverter may eventually create interferences in the control circuitry. To eliminate this effect, RC suppressors (with AC power supply) or free-wheel diodes (with DC power supply) shall be connected in parallel to the coils of these devices.

### 3.2.6 Cable Distances

The power cables and control cables must be separated (relay output cables and other control cables) according to [Table 3.3 on page 24](#).

*Table 3.3: Cable distances*

Rated Output Inverter Current	Cable Length(s)	Minimum Separation Distance
≤ 24 A	≤ 100 m (330 ft)	≥ 10 cm (3.94 in)
	> 100 m (330 ft)	≥ 25 cm (9.84 in)
≥ 28 A	≤ 30 m (100 ft)	≥ 10 cm (3.94 in)
	> 30 m (100 ft)	≥ 25 cm (9.84 in)

## 3.3 INSTALLATION ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

The inverters with C3 option (CFW700...C3...) have internal C3 RFI filter to reduce electromagnetic interference. These inverters, when properly installed, meet the requirements of the directive of electromagnetic compatibility (2014/30/EU).

The CFW700 inverter series has been designed only for industrial applications. Therefore, the emission limits of harmonic currents defined by the standards EN 61000-3-2 and EN 61000-3-2/A 14 are not applicable.

### 3.3.1 Conformal Installation

1. Inverters with built-in C3 RFI filter CFW700...C3...
2. Frame sizes A to D inverters with built-in C3 RFI filter capacitors grounding screws and frame size E with J1 cable in the  position (XE1). For more information see [Figure A.8 on page 214](#).
3. Shielded output cables (motor cables) and connect the shield at both ends (motor and inverter) with a low impedance connection for high frequency. Use PCSx-01 kit supplied with frame sizes A, B and C inverters. For frame sizes B and C with degree of protection IP55, use the PCSC-03 shield kit. For frame sizes D and E inverters use the clamps supplied with the product. Ensure good contact between the cable shield and the clamps. Refer to [Figure 3.4 on page 19](#) and keep the proper separation from other cables according to [Item 3.2.6 Cable Distances on page 24](#). The maximum motor cable length and conduction and radiated emission levels are presented at [Table B.7 on page 234](#). Use an external RFI filter at the input of the inverter if necessary to have a lower emission level and/or a longer motor cable length. For more information (RFI filter commercial reference, motor cable length and emission levels) refer to [Table B.7 on page 234](#).
4. Shielded control cables and separate the remaining cables according to [Item 3.2.6 Cable Distances on page 24](#).
5. Inverter grounding according to the instructions on [Item 3.2.4 Grounding Connections on page 19](#).
6. Grounded power supply.

### 3.3.2 Emission and Immunity Levels

*Table 3.4: Emission and immunity levels*


EMC Phenomenon	Basic Standard	Level
Emission:		
Mains Terminal Disturbance Voltage Frequency Range: 150 kHz to 30 MHz)	IEC/EN61800-3	It depends on the inverter model and the motor cable length. See <a href="#">Table B.7 on page 234</a> .
Electromagnetic Radiation Disturbance Frequency Range: 30 MHz to 1000 MHz)		
Immunity:		
Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV for contact discharge and 8 kV for air discharge.
Fast Transient-Burst	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) power input cables; 1 kV / 5 kHz control cables, and remote keypad cables; 2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) motor output cables.
Conducted Radio-Frequency Common Mode	IEC 61000-4-6	0.15 to 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz). Power supply cable, motor, control and remote keypad (HMI).
Surge Immunity	IEC 61000-4-5	1.2/50 $\mu$ s, 8/20 $\mu$ s; 1 kV line-to-line coupling; 2 kV line-to-ground coupling.
Radio-Frequency Electromagnetic Field	IEC 61000-4-3	80 to 1000 MHz; 10 V/m; 80 % AM (1 kHz).

Refer to [Table B.7 on page 234](#) for conducted and radiated emission levels accomplished with and without external RFI filter. The reference model for the external filter is also presented.

## 4 KEYPAD (HMI) AND BASIC PROGRAMMING

### 4.1 INTEGRAL KEYPAD - HMI-CFW700

The integral keypad can be used to operate and program (view / edit all parameters) of the CFW700 inverter. There are two operation modes in the keypad: monitoring and programming. The key functions and display indications of the keypad may change according to the operation mode. The programming mode consists of three levels.

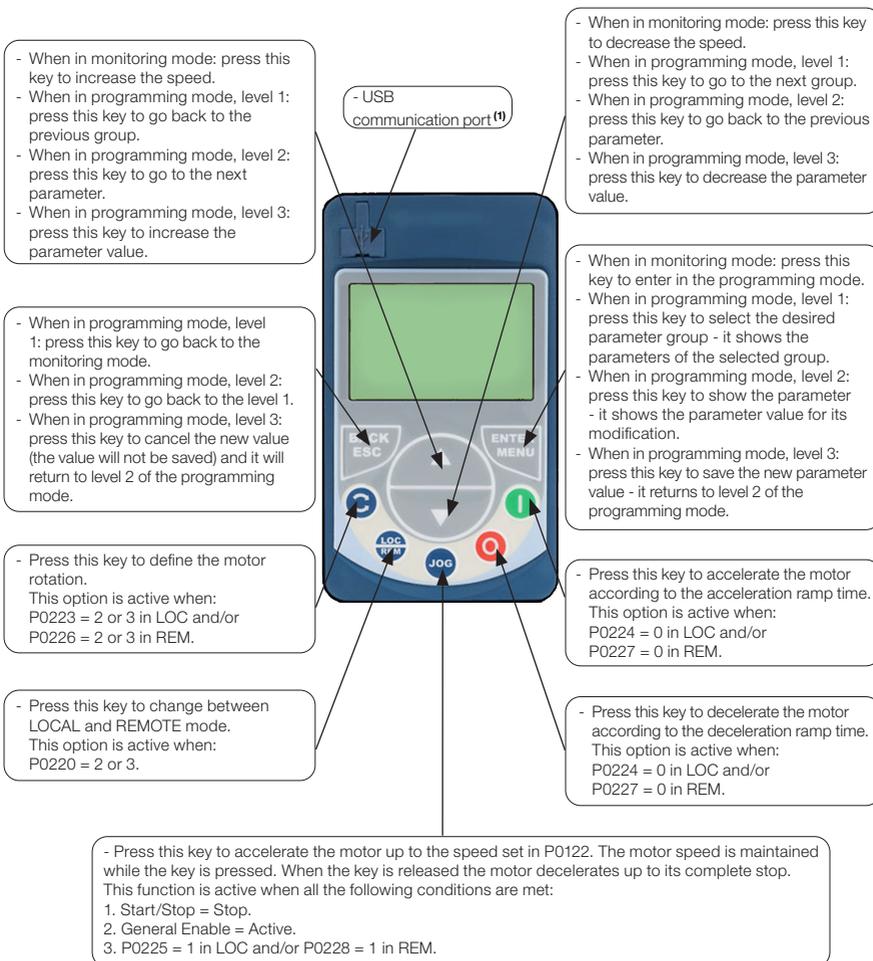


(1) Available from the serial number 1024003697.

**Figure 4.1:** Operator keys


**NOTE!**

It is necessary to set the password at P0000 for parameter modification. Otherwise the parameters contents can only be viewed. The default password for P0000 is 5. It is possible to change the password at P0200. Refer to the CFW700 programming manual.

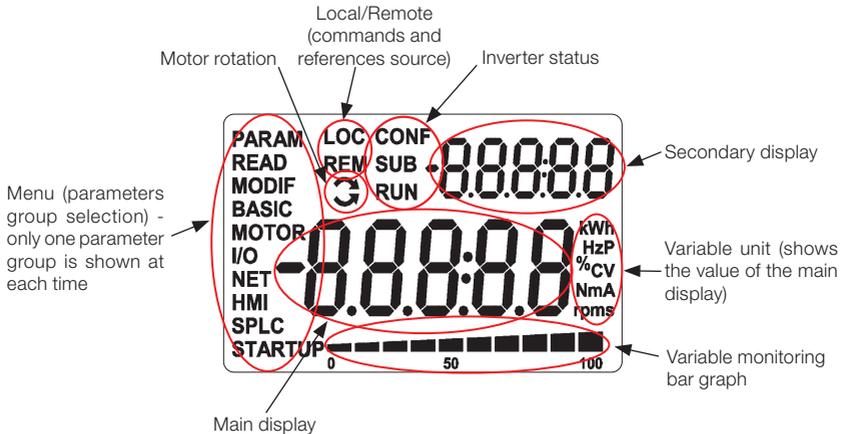

*Figure 4.2: Display sections*

Parameter groups available at the Menu:

- **PARAM:** all parameters.
- **READ:** only the reading parameters.
- **MODIF:** only the parameters changed compared to the factory default.
- **BASIC:** basic application parameters.
- **MOTOR:** parameters related to motor data control.
- **I/O:** parameters related to the digital and analog inputs/outputs.
- **NET:** parameters related to the communication protocol.
- **HMI:** parameters for the keypad configuration.
- **SPLC:** parameters related to the SoftPLC function.
- **STARTUP:** parameters for the Oriented Start-up.

Inverter status:

- **LOC:** local reference.
- **REM:** remote reference.
- : motor rotation according to the arrows.
- **CONF:** configuration. It indicates that the inverter is in the Oriented Start-up routine or with incompatible parameter programming. Refer section Incompatibility Between Parameters in the programming manual of the CFW700.
- **SUB:** DC link undervoltage.
- **RUN:** inverter enabled and/or DC braking activated.

Monitoring Mode	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It is the initial state of the keypad after power up and startup screen, with the factory default values.</li> <li>■ The Menu is not active in this mode.</li> <li>■ Main display, secondary display and monitoring bar show the values of the parameters defined at P0205, P0206 and P0207.</li> <li>■ From the monitoring mode, pressing the ENTER/MENU key will switch to the programming mode.</li> </ul>
Programming Mode	
	<p><b>Level 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ This is the first level of the programming mode. It is possible to choose the parameter group by using the  and  keys.</li> <li>■ The main display, secondary display and monitoring bar are not shown at this level.</li> <li>■ Press the ENTER/MENU key to go to the second level of programming mode - parameters selection.</li> <li>■ Press the BACK/ESC key to go back to the monitoring mode.</li> </ul>
	<p><b>Level 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ The parameter number is displayed on the main display and its value on the secondary display.</li> <li>■ Use the  and  keys to find the desired parameter.</li> <li>■ Press the ENTER/MENU key to go to level 3 of the programming mode - parameters value changing.</li> <li>■ Press the BACK/ESC key to return to level 1 of the programming mode.</li> </ul>
	<p><b>Level 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ The parameter values is shown at the main display and the parameter number at the secondary display.</li> <li>■ Use the  and  keys to change the value of the selected parameter.</li> <li>■ Press ENTER/MENU key to confirm the modification (save the new value) or BACK/ESC key to cancel the modification (do not save the new value). In both cases, the keypad returns to the second level of the programming mode.</li> </ul>

*Figure 4.3: Keypad operation modes*

The keypad can be installed or removed from the inverter with or without AC power applied to the inverter.

The HMI supplied with the product can also be used for remote command of the inverter. In this case, use a cable with male and female D-Sub9 (DB-9) connectors wired pin to pin (mouse extension type) or a market standard Null-Modem cable. Maximum length of 50 m (164 ft). It is recommended the use of the M3 x 5.8 standoffs supplied with the product. Recommended torque: 0.5 N.m (4.5 lbf.in).

Use the keypad frame accessory to assembly the keypad on the panel door or control table (see [Section 7.2 ACCESSORIES on page 60](#), or perform the drilling as shown in [Figure A.5 on page 211](#)).

**NOTE!**

A list of parameters is supplied with the product, for additional information on each parameter refer to the CFW700 programming manual available for download on website: [www.weg.net](http://www.weg.net).

## 4.2 APPLICATIONS

The CFW700 has some features that allow better matching the inverter commands to the application. These features were grouped into a set of applications and can be as simple as the forward and reverse command, or more elaborated such as a PID controller. The applications were implemented using the SoftPLC function, in other words, ladder programming applicative built-in to the CFW700 inverter. It allows the user that has the WLP and the built-in implemented applicative to change it and use it as an user applicative.

Parameter P1003 allows selecting an application and uploading it to the CFW700. The CFW700 has following applications built-in:

- PID Regulator.
- Electronic Potentiometer (E.P).
- Multispeed.
- 3-Wire Start/Stop.
- Forward/Reverse Run.

### 4.2.1 PID Regulator Application

The CFW700 has the PID REGULATOR application that can be used to control a closed loop process. This application sets proportional, integral and derivative regulator superimposed to the regular speed control of the CFW700 inverter.

The CFW700 will compare the setpoint with the process variable and control the motor speed trying to eliminate any error and keeping the process variable equal to the setpoint. The setting of the P, I and D gains determines how fast the inverter will respond to eliminate this error.

Application examples:

- Flow control or pressure in a pipe system.
- Temperature of a furnace or oven.
- Dosing of chemicals in tanks.

The following example defines the terms used by the PID controller.

A pump used in a water pumping system where is necessary to control the pressure of the pipe. A pressure transducer is installed in the pipe and supplies an analog feedback signal to the CFW700, which is proportional to the water pressure. This signal is called the process variable, and can be visualized at the parameter P1012. A setpoint is programmed in the CFW700 via keypad (P1025), through an analog input (such as a 0-10 V or 4-20 mA signal) or via communication network. The setpoint is the desired water pressure value that the pump is supposed to produce, regardless of the consumption variations at the pump output at any time.

It is necessary to set the parameter P0221 or P0222 to 7 = SoftPLC for the operation of the PID Regulator application.

Definitions:

- The Function 1 of the Application at parameters P0231 or P0236 represents the value of the PID Setpoint.
- The Function 2 of the Application at parameters P0231 or P0236 represents the value of the PID Feedback.
- The Function 1 of the Application at parameters P0251 or P0254 represents the value of the PID Setpoint.
- The Function 2 of the Application at parameters P0251 or P0254 represents the value of the PID Feedback.
- The Function 1 of the Application at parameters P0263 or P0270 represents the value of the Manual/Auto command.
- The Function 1 of the Application at parameters P0275 to P0279 represents the VP>VPx logical condition.
- The Function 2 of the Application at parameters P0275 to P0279 represents the VP<VPy logical condition.

The PID setpoint can receive an analog input signal (AI1 or AI2). It is necessary to set P1016 to 1 = AIx and select which analog input will be used. The analog inputs are set at P0231 (AI1) or P0236 (AI2) and it is necessary to program it to 5 = Function 1 of the Application in order to enable the analog inputs for the operation. The following alarm message will be displayed in case it is not properly done: "A770: Set AI1 or AI2 for Function 1 of the Application".

The PID setpoint value can be presented via analog output AO1 or AO2. It is necessary to set P0251 (AO1) or P0254 (AO2) to 17 = Function 1 of the Application. The full scale value of the variable is 100.0 % and corresponds to 10 V or 20 mA.

The PID feedback can receive an analog input signal (AI1 or AI2). It is necessary to set P0231 (AI1) or P0236 (AI2) to 6 = Function 2 of the Application in order to enable the analog inputs for the operation. The following alarm message will be displayed in case it is not properly done: "A772: Set AI1 or AI2 for Function 2 of the Application".

In case the analog inputs (AI1 and AI2) are programmed with the same function, PID Setpoint or Feedback, the following alarm message will be displayed and the application will not be enabled: "A774: AI1 and AI2 were set for the same function".

The value of the PID feedback can be presented via analog output AO1 or AO2. It is necessary to set P0251 (AO1) or P0254 (AO2) to 18 = Function 2 of the Application. The full scale value of the variable is 100.0 % and corresponds to 10 V or 20 mA.

The Manual/Auto control is done by a digital input (DI1 to DI8). It is necessary to set one of the DI parameters (P0263 to P0270) to 20 = Function 1 of the Application. If more than one digital input is set for this function, the logic operation will consider only the command of the high priority level digital input, where: DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7> DI8. If any of the digital inputs is set, the PID controller will work only in automatic (Auto) mode.

The Manual/Auto input is active when it is in 24 V indicating automatic control and it is inactive in 0 V indicating manual operation.

The digital outputs (DO1 to DO5) can be programmed to trigger comparison logics with the process variable (PV). In order to do that, it is necessary to set one of the DO's parameters (P0275 to P0279) to 34 = Function 1 of the Application (VP>VPx) or 35 = Function 2 of the Application (VP<VPy).

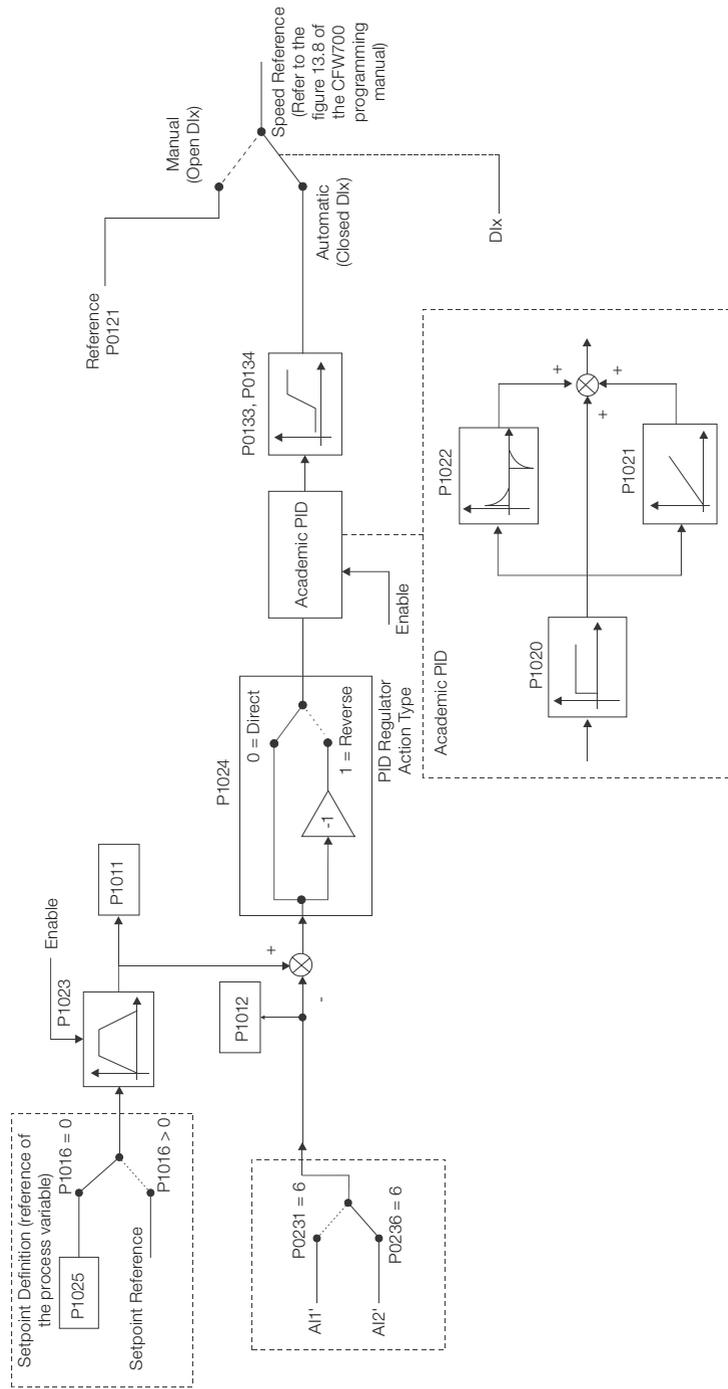


Figure 4.4: PID Regulator block diagram

### 4.2.1.1 Academic PID

The PID controller implemented in CFW700 is the academic type. The equations that characterize the Academic PID, which is the base of this function algorithm, are presented next. The transfer function in the Academic PID regulator frequency domain is:

$$y(s) = K_p \times e(s) \times \left[ 1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d \right]$$

By replacing the integrator by a sum and the derivative by the incremental quotient, one gets an approximation for the discrete transfer equation (recursive) presented next:

$$y(k) = y(k-1) + K_p \left[ (1 + K_i T_a + K_d / T_a) \cdot e(k) - (K_d / T_a) \cdot e(k-1) \right]$$

Being:

**y(k):** current PID output, can vary from 0.0 to 100.0 %;

**y(k-1):** PID previous output;

**Kp (Proportional gain):**  $K_p = P1020$ ;

**Ki (Integral gain):**  $K_i = P1021 \times 100 = [1/T_i \times 100]$ ;

**Kd (Differential gain):**  $K_d = P1022 \times 100 = [T_d \times 100]$ ;

**Ta = 0.05sec** (PID regulator sampling time);

**e(k):** current error  $[SP^*(k) - X(k)]$ ;

**e(k-1):** previous error  $[SP^*(k-1) - X(k-1)]$ ;

**SP\*:** reference, can vary from 0.0 to 100.0 %;

**X:** process variable (or feedback), read through one of the analog inputs (Alx), can vary from 0.0 to 100.0 %.

The parameters related to this application are:

#### P1010 - Version of the PID Regulator Application

<b>Adjustable Range:</b>	0.00 to 10.00	<b>Factory Setting:</b>
<b>Properties:</b>	ro	
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input style="width: 150px;" type="text" value="SPLC"/>	

**Description:**

Read only parameter that presents the software version of the PID Controller application developed for the SoftPLC function of the CFW700.

#### P1011 - Current Control Setpoint of the PID

<b>Adjustable Range:</b>	0.0 to 3000.0	<b>Factory Setting:</b>
<b>Properties:</b>	ro	
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input style="width: 150px;" type="text" value="SPLC"/>	

**Description:**

Read only parameter that presents, in the wxy.z form without engineering unit, the setpoint value of the PID Controller according to the scale defined at P1018.

### P1012 - PID Process Variable

<b>Adjustable Range:</b>	0.0 to 3000.0	<b>Factory Setting:</b>	-
<b>Properties:</b>	ro		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Read only parameter that presents, in the wxy.z form without engineering unit, the value of the process variable of the PID Controller according to the scale defined at P1018.

### P1013 - PID Controller Output

<b>Adjustable Range:</b>	0.0 to 100.0 %	<b>Factory Setting:</b>	-
<b>Properties:</b>	ro		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Read only parameter that presents, in percentage (%), the PID Controller output value.

### P1016 - PID Controller Setpoint Selection

<b>Adjustable Range:</b>	0 = HMI 1 = AIx 2 = Serial/USB 3 = CO/DN/DP	<b>Factory Setting:</b>	0
<b>Properties:</b>	ro		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

It defines the origin source of the control setpoint of the PID Controller.

**Notes:**

- "HMI" means that the control setpoint of the PID Controller will be the the value of of P1025 parameter.
- "AI" means that the control setpoint of the PID Controller will come from an analog input. It is necessary to set P0231 (AI1) or P0236 (AI2) to 5 = Function 1 of the Application in order to enable its operation. The following alarm message will be displayed in case it is not properly done: "A0770: Set AI1 or AI2 for Function 1 of the Application".
- "Serial/USB" means that the control setpoint of the PID Controller will be the value of P0683 proportionally referenced to the percentage value with one decimal point, i.e., 100.0 % corresponds to 1000 in P0683.

- “CO/DN/DP” means that the setpoint of the PID Controller will be the value of P0685 proportionally referenced to the percentage value with one decimal point, i.e., 100.0 % corresponds to 1000 in P0685.

### P1018 - PID Feedback Scale

<b>Adjustable Range:</b>	0.0 to 3000.0	<b>Factory Setting:</b>	100.0
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Defines how the PID Feedback or Process Variable will be presented in P1012 (as well as the PID setpoint in P1011), i.e., the full scale of the process variable of the PID Controller that corresponds to 100.0 % in the analog input used as process variable of the PID Controller.

The variable will always be with one decimal point “wxy.z”, i.e., one place after the dot.

Example: The pressure transducer is a 4-20 mA with 0-25 bar range. Set P1018 to 25.0.

### P1020 - PID Proportional Gain

### P1021 - PID Integral Gain

### P1022 - PID Differential Gain

<b>Adjustable Range:</b>	0.000 to 30.000	<b>Factory Setting:</b>	P1020 = 1.000 P1021 = 0.430 P1022 = 0.000
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

These parameters define the PID Controller application gains and they should be set according to the application being controlled.

Examples of initial settings for some applications are presented in [Table 4.1 on page 36](#).

**Table 4.1: Recommended settings for the PID controller gains**

Variable	Gains		
	Proportional P1020	Integral P1021	Derivative P1022
Pneumatic system pressure	1	0.430	0.000
Pneumatic system flow	1	0.370	0.000
Hydraulic system pressure	1	0.430	0.000
Hydraulic system flow	1	0.370	0.000
Temperature	2	0.040	0.000
Level	1	See note below	0.000


**NOTE!**

For the level control, the integral gain settings will depend on the time it takes for the reservoir to go through the minimum acceptable level to the desired level, with the following conditions:

1. The time for the direct action should be measured with the maximum input flow and minimum output flow.
2. The time for the reverse action should be measured with minimum input flow and maximum output flow.

An equation to calculate the initial value of P1021 as a function of the system response time is presented next:

$$P1021 = 5.00 / t,$$

Where: t = time (in seconds)

**P1023 - Filter for the Control Setpoint of the PID**

<b>Adjustable Range:</b>	0.00 to 650.00 s	<b>Factory Setting:</b>	0.25 s
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

This parameter sets the value of the constant time of the setpoint filter of the PID regulator and has the purpose of reducing abrupt changes in the PID setpoint value.

**P1024 - PID Regulator Action Type**

<b>Adjustable Range:</b>	0 = Direct 1 = Reverse	<b>Factory Setting:</b>	0
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

The PID Controller action type should be selected as "Direct" when it is necessary that the motor speed is increased in order to increment the process variable. Otherwise, the "Reverse" should be selected.

**Table 4.2: Selecting the PID action type**

Motor Speed	Process Variable	Selection
Increases	Increases	Direct
	Decreases	Reverse

This characteristic varies with the process type, but direct feedback is most used.

For temperature control or level process, the selection of the action type will depend on the configuration.

Example: if the inverter runs the motor that removes fluid from the reservoir in a control level, the action type is reverse as the inverter should increase the motor speed in order to decrease the level of fluid. In case the inverter is running the motor that is adding fluid in the reservoir, the action type is direct.

### P1025 - PID Setpoint via Keypad Keys (HMI)

<b>Adjustable Range:</b>	0.0 to 100.0 %	<b>Factory Setting:</b>	0.0 %
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

This parameter allows the adjustment of the control setpoint of the PID Controller through the keypad keys, since P1016 = 0 and it is operating in Auto mode. If the operation is in Manual mode, the keypad reference is set in P0121.

The value of P1025 is kept with the last value set (backup) even after disabling or resetting the inverter (with P1027 = 1 - Active).

### P1026 - Automatic Setting of the PID Setpoint via Keypad (P1025)

<b>Adjustable Range:</b>	0 = Inactive 1 = Active	<b>Factory Setting:</b>	1
<b>Properties:</b>	cfg		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

When the control setpoint of the PID Controller is done via the keypad (P1016 = 0) and P1026 is 1 (active), when switching from manual to automatic, the percentage value of the manual setpoint that corresponds to the PID Controller output from 0.0 to 100.0 % will be loaded at P1025. It avoids PID oscillations when switching from manual to automatic.

**P1027 - PID Setpoint Backup via Keypad (P1025)**

<b>Adjustable Range:</b>	0 = Inactive 1 = Active	<b>Factory Setting:</b>	1
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

This parameter sets whether the backup function of the control setpoint of the PID Controller via keypad is active or inactive.

If P1027 = 0 (Inactive), the inverter will not save the value of the control setpoint of the PID Controller when disabled. Therefore, when the inverter is enabled again, the value of the control setpoint of the PID Controller is 0.0 %.

**P1028 - PID Output N = 0**

<b>Adjustable Range:</b>	0.0 to 100.0 %	<b>Factory Setting:</b>	0.0 %
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

The P1028 parameter works together with the P0218 parameter (Condition to Leave the Zero Speed Disable), providing additional requirement for leaving the condition. Thus, it is necessary that the error of the PID controller (the difference between the control setpoint and process variable) is greater than the value programmed in P1028 for the inverter to operate the motor again, this state is known as “wake up”.

**P1031 - X Process Variable Value**
**P1032 - Y Process Variable Value**

<b>Adjustable Range:</b>	0.0 to 100.0 %	<b>Factory Setting:</b>	P1031 = 90.0 % P1032 = 10.0 %
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		


**Description:**

These parameters are used at the digital outputs functions for signaling/alarm, and will show: Process Variable > VPx (Function 1 of the Application) and Process Variable < VPy (Function 2 of the Application).

## 4.2.2 Electronic Potentiometer Application (E.P.)

The CFW700 has the Electronic Potentiometer (E.P.) function that allows the speed reference to be adjusted via two digital inputs, one for accelerating and another for decelerating the motor.

With the inverter enabled and the Dlx digital input set to “Function 1 of the Application (Accelerate)” activated, the motor is accelerated according to the programmed acceleration ramp up to the maximum speed. If only the Dlx digital input set to “Function 2 of the Application (Decelerate)” is active and the inverter is enabled, the motor speed is decreased according to the programmed deceleration ramp up to minimum speed. If both inputs are active, the motor will decelerate for safety reasons. With the inverter disabled, Dlx digital inputs are ignored unless both are active, which the speed reference is set to 0 rpm. The following figure illustrates this condition.

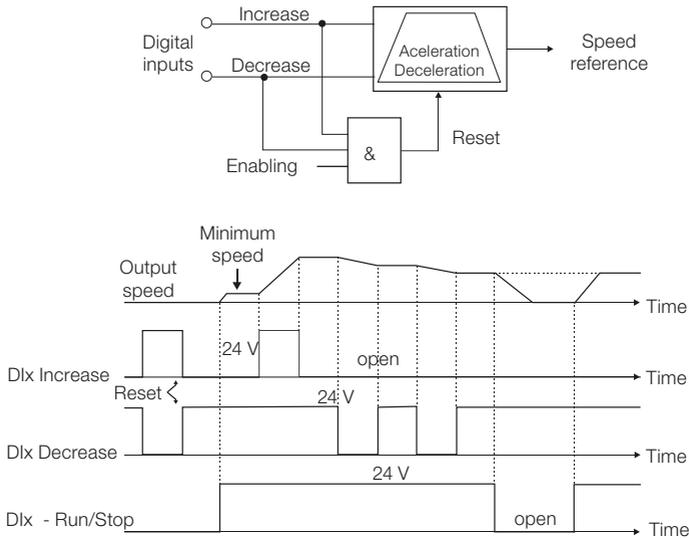

**Figure 4.5:** Operation of the Electronic Potentiometer application (E.P.)

It is necessary to set P0221 or P0222 to 7 = SoftPLC for the operation of the electronic potentiometer application.

Definitions:

- The Function 1 of the Application at P0263 to P0270 represents the Accelerate command.
- The Function 2 of the Application at P0263 to P0270 represents the Decelerate command.

The accelerate command is done by one of the digital inputs (DI1 to DI8). It is necessary to set one of the DI's parameters (P0263 to P0270) to 20 = Function 1 of the Application.

If more than one digital input is set for this function, the logic operation will consider only the command of the high priority level digital input, where: DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. If any of the digital inputs is set, the following alarm message will be displayed: “A0750: Set a DI for Function 1 of the Application (Accelerate)” and the operation of the application will not be enabled.

The decelerate command is also done by one of digital inputs (DI1 to DI8). However, it is necessary to set one the DI's parameters (P0263 to P0270) to 21 = Function 2 of the Application. If more than one digital input is set for this function, the logic operation will consider only the command of the high priority level digital input, where: DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. If any of the digital inputs is set, the following alarm message will be displayed: "A0752: Set a DI for Function 2 of the Application (Decelerate)" and the operation of the application will not be enabled.

The Accelerate input is active when 24 V is applied and inactive when 0 V is applied. Otherwise, the Decelerate input is active when 0 V is applied and inactive when 24 V is applied.

Parameter P1011 shows the current value of the speed reference in rpm and it helps to keep the speed reference value when there is no accelerate or decelerate command.

Parameter P1012 sets if the speed reference backup is enabled or if it will go to 0 rpm in a new inverter enabling.



### NOTE!

In case the Electronic Potentiometer application was selected to operate in local mode and DI1 (P0263) is selected for the accelerate or decelerate command, the inverter may go to the "configuration (CONF)" status; then it is necessary to change the default programming of parameter P0227.

## P1010 - Version of the Electronic Potentiometer Application (E.P.)

<b>Adjustable Range:</b>	0.00 to 10.00	<b>Factory Setting:</b>	-
<b>Properties:</b>	ro		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

### Description:

Read only parameter that presents the software version of the electronic potentiometer application developed for the SoftPLC function of the CFW700.

## P1011 - E.P. Speed Reference

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b>	-
<b>Properties:</b>	ro		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

### Description:

Read only parameter that presents, in rpm, the current speed reference value of the electronic potentiometer application.

## P1012 - E.P. Speed Reference Backup

<b>Adjustable Range:</b>	0 = Off 1 = On	<b>Factory Setting:</b>	1
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	SPLC		

### Description:


This parameter sets whether the backup function of the electronic potentiometer speed reference is active or inactive.

If P1012 = 0 (Inactive), the inverter will not save the value of the speed reference when disabled. Therefore, when the inverter is enabled again, the speed reference value will be the minimum speed set in P0133.

## 4.2.3 Multispeed Application

The CFW700 has the Multispeed application that allows the speed reference to be set by the values defined at parameters P1011 to P1018 through the logical combination of digital inputs DI4, DI5 and DI6, having the limit of eight pre-programmed speed references. It brings advantages such as stability of the pre-programmed fixed references and electrical noise immunity (isolated digital inputs DIx).

The speed reference selection is done by the logical combination of the digital inputs DI4, DI5 and DI6. Their respective parameters (P0266, P0267 and P0268) must be set to "Function 1 of the Application (Multispeed)". If any digital input is set to "Function 1 of the Application", the following alarm message will be displayed "A0750: Set a DI for Multispeed" and the speed reference of the inverter will not be enabled.

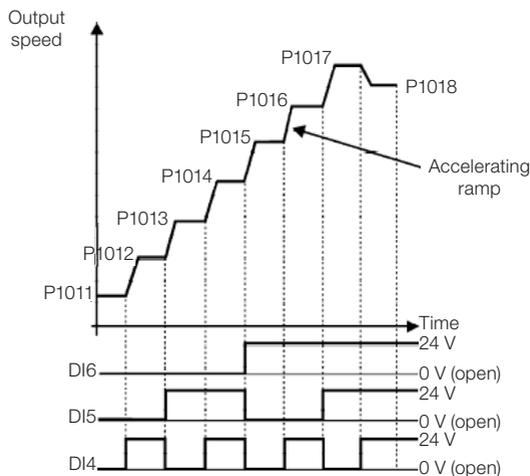

**Figure 4.6:** Operation of the Multispeed Application

For the operation of the multispeed application, it is necessary to set the parameter P0221 or P0222 to 7 = SoftPLC.

Definition:

- The Function 1 of the Application in the parameters P0266 to P0268 represents the Multispeed command.

The speed reference selection works according to the table below:

*Table 4.3: Multispeed Reference*

DI6	DI5	DI4	Speed Reference
0 V	0 V	0 V	P1011
0 V	0 V	24 V	P1012
0 V	24 V	0 V	P1013
0 V	24 V	24 V	P1014
24 V	0 V	0 V	P1015
24 V	0 V	24 V	P1016
24 V	24 V	0 V	P1017
24 V	24 V	24 V	P1018

If any digital input is selected for Multispeed, it should be considered as 0 V.

The parameters P1011 to P1018 define the speed reference value when the Multispeed is operating.

### P1010 - Version of the Multispeed Application

<b>Adjustable Range:</b>	0.00 to 10.00	<b>Factory Setting:</b> -
<b>Properties:</b>	ro	
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Description:**

Read only parameter that presents the software version of the Multispeed application developed for the SoftPLC function of the CFW700.

### P1011 - Multispeed Reference 1

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b> 90 rpm
<b>Properties:</b>	ro	
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Description:**

Sets the speed reference 1 for the Multispeed application.

### P1012 - Multispeed Reference 2

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b>	300 rpm
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Sets the speed reference 2 for the Multispeed application.

### P1013 - Multispeed Reference 3

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b>	600 rpm
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Sets the speed reference 3 for the Multispeed application.

### P1014 - Multispeed Reference 4

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b>	900 rpm
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Sets the speed reference 4 for the Multispeed application.

### P1015 - Multispeed Reference 5

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b>	1200 rpm
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Sets the speed reference 5 for the Multispeed application.

### P1016 - Multispeed Reference 6

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b>	1500 rpm
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Sets the speed reference 6 for the Multispeed application.

### P1017 - Multispeed Reference 7

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b>	1800 rpm
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Sets the speed reference 7 for the Multispeed application.

### P1018 - Multispeed Reference 8

<b>Adjustable Range:</b>	0 to 18000 rpm	<b>Factory Setting:</b>	1650 rpm
<b>Properties:</b>	-		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		


**Description:**

Sets the speed reference 8 for the Multispeed application.

#### 4.2.4 3-Wire Start/Stop Command Application

The CFW700 has the 3-Wire Start/Stop application that allows the inverter Start/Stop command to be performed as a direct online start with emergency button and retention contact.

This way, the digital input (DIx) programmed to “Function 1 of the Application (Start)” will be able to enable the inverter with a single pulse in case the DIx set to “Function 2 of the Application (Stop)” is active. The inverter disables the ramp when the digital input Stop is inactive. The picture below show how it works.

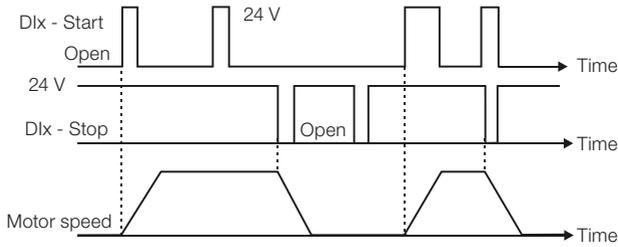

**Figure 4.7:** Operation of the 3-Wire Start/Stop Application

It is necessary to set the parameter P0224 or P0227 to 4 = SoftPLC for the operation of the 3-Wire Start/Stop application.

Definitions:

- The Function 1 of the Application at parameters P0263 to P0270 represents the Start command.
- The Function 2 of the Application at parameters P0263 to P0270 represents the Stop command.

The Start command is done by one of the digital inputs (DI1 to DI8). It is necessary to set one of the DI's parameters (P0263 to P0270) to 20 = Function 1 of the Application. If more than one digital input is set for this function, the logic operation will consider only the command of the high priority level digital input, where: DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. If any digital inputs is set, the following alarm message will be displayed: "A0750: Set a DI for Function 1 of the Application (Start)" and the operation of the application will not be enabled.

The Stop command is also done by one of digital inputs (DI1 to DI8). However, it is necessary to set one the DI's parameters (P0263 to P0270) to 21 = Function 2 of the Application. If more than one digital input is set for this function, the logic operation will consider only the command of the high priority level digital input, where: DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. If any digital inputs is set, the following alarm message will be displayed: "A0752: Set a DI for Function 2 of the Application (Stop)" and the operation of the application will not be enabled.

Both Start and Stop inputs are active when 24 V is applied and inactive when 0 V is applied.

With the inverter enabled in local or remote mode, with no fault, without undervoltage, no A0750 and A0752 alarm, the "General Enable" command is performed in the inverter. In case some digital input is set to "General Enable" function, the inverter will effectively be enabled when the two command sources are active.



**NOTE!**

In case the 3-Wire command application (Start/Stop) has been selected to operate in local mode and DI1 (P0263) is selected for the Start or Stop command, the inverter may go to the "configuration (CONF)" status; then it is necessary to change the default programming of parameter P0227.

**P1010 - Version of the 3-Wire Start/Stop Application**

<b>Adjustable Range:</b>	0.00 to 10.00	<b>Factory Setting:</b>	-
<b>Properties:</b>	ro		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		


**Description:**

Read only parameter that presents the software version of the 3-Wire Start/Stop application developed for the SoftPLC function of the CFW700.

**4.2.5 Forward/Reverse Run Application**

The CFW700 has the Forward/Reverse Run application that allows the combination of two inverter commands (Forward/Reverse and Start/Stop) in a single digital input.

This way, the digital input (DIx) programmed to “Function 1 of the Application (Forward)” combines the forward rotation with the start/stop command and the input (DIx) programmed to “Function 2 of the Application (Reverse)” combines the reverse rotation with the start/stop command. The picture below show how it works.

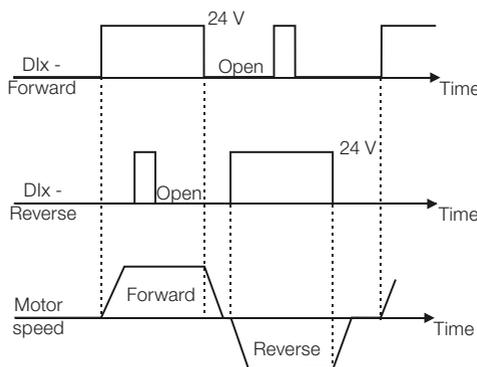

**Figure 4.8:** Operation of the Forward/Reverse Run application

It is necessary to set the parameter P0223 to 9 = SoftPLC (CW) or 10 = SoftPLC (CCW) together with P0224 to 4 = SoftPLC, or else, it is necessary to set P0226 to 9 = SoftPLC (CW) or 10 = SoftPLC (CCW) together with P0227 to 4 = SoftPLC for the operation of the Forward/Reverse Run application. The following alarm message will be displayed in case the Local FWD/REV selection is not set (P0223): “A0760: Set Local FWD/REV to SoftPLC” and the operation of the application will not be enabled if the Local Run/Stop selection (P0224) has been set to SoftPLC. The same applies to the Remote FWD/REV (P0226), i.e., the following alarm message will be displayed: “A0762: Set Remote FWD/REV to SoftPLC” and the operation of the application will not be enabled if the Remote Run/Stop selection (P0227) has been set to SoftPLC.

Definitions:

- The Function 1 of the Application at parameters P0263 to P0270 represents the Forward command.
- The Function 2 of the Application at parameters P0263 to P0270 represents the Reverse command.

The Forward command is done by one of the digital inputs (DI1 to DI8). It is necessary to set one of the DI's parameters (P0263 to P0270) to 20 = Function 1 of the Application. If more than one digital input is set for this function, the logic operation will consider only the command of the high priority level digital input, where: DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. If any digital inputs is set, the following alarm message will be displayed: "A0750: Set a DI for Function 1 of the Application (Forward)" and the operation of the application will not be enabled. It is defined that the forward command rotation will always be "clockwise".

The Reverse command is also done by one of digital inputs (DI1 to DI8). However, it is necessary to set one the DI's parameters (P0263 to P0270) to 21 = Function 2 of the Application. If more than one digital input is set for this function, the logic operation will consider only the command of the high priority level digital input, where: DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. If any digital inputs is set, the following alarm message will be displayed: "A0752: Set a DI for Function 2 of the Application (Reverse)" and the operation of the application will not be enabled. It is defined that the forward command rotation will always be "counterclockwise".

Both Forward and Reverse inputs are active when 24 V is applied and inactive when 0 V is applied.

With the inverter enabled in local or remote mode, with no fault, without undervoltage, no A0750, A0752, A0760 and A0762 alarms, the "General Enable" command is performed in the inverter. In case some digital input is set to "General Enable" function, the inverter will effectively be enabled when the two command sources are active.

With the forward digital input active and the reverse digital input inactive, the forward and start commands are performed. If the reverse digital input is active, nothing is changed in the operation of the inverter. When both commands are inactive, the start command is removed and the motor will be decelerated to 0 rpm. However, when the reverse digital input is active and the forward digital input is inactive, the reverse and start command are performed. If the forward digital input is active, nothing is changed in the operation of the inverter. When both commands are inactive, the start command is removed and the inverter decelerates to 0 rpm. In case both forward and reverse digital inputs are active at the same time, the forward command will be generated.



**NOTE!**

In case the Forward/Reverse command was selected to operate in local mode and DI1 (P0263) is selected for the Forward or Reverse command, the inverter may go to the "configuration (CONF)" status; then it is necessary to change the default programming of parameter P0227.

**P1010 - Version of the Forward/Reverse Run Application**

<b>Adjustable Range:</b>	0.00 to 10.00	<b>Factory Setting:</b>	-
<b>Properties:</b>	ro		
<b>Access Groups via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Description:**

Read only parameter that presents the software version of the Forward/Reverse Run application developed for the SoftPLC function of the CFW700.

## 5 FIRST TIME POWER-UP AND START-UP

### 5.1 PREPARE FOR START-UP

The inverter shall have been already installed according to the recommendations listed in [Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION](#) on page 10.



**DANGER!**

Always disconnect the main power supply before performing any inverter connection.

1. Check if power, grounding, and control connections are correct and firmly secured.
2. Remove from the inside of the inverter all installation material left behind.
3. Verify the motor connections and if the motor voltage and current is within the rated value of the inverter.
4. Mechanically uncouple the motor from the load:  
If the motor cannot be uncoupled, make sure that the chosen direction of rotation (forward or reverse) will not result in personnel injury and/or equipment damage.
5. Return the inverter covers.
6. Measure the power supply voltage and verify if it is within the range listed in [Chapter 8 TECHNICAL SPECIFICATIONS](#) on page 62.
7. Apply power to the input:  
Close the input disconnect switch.
8. Check the result of the first time power-up:  
The display should show the monitoring mode and the status LED should light and stay lit in green.

### 5.2 START-UP





The start-up procedure for the V/f is described in three simple steps by using the STARTUP and BASIC group.


**Steps:**

- 1 - Set the password for parameter modification.
- 2 - Execute the Oriented Start-up routine (STARTUP group).
- 3 - Set the parameters of the Basic Application group (BASIC).

**5.2.1 Oriented Start-up Menu**

Step	Action/Display Indication	Step	Action/Display Indication
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring mode.</li> <li>Press the <b>ENTER/MENU</b> key to get into the first level of the programming mode.</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>The <b>PARAM</b> group is selected, press the  or  keys to select the <b>STARTUP</b> group.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press <b>ENTER/MENU</b> when the group is selected.</li> </ul>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>The parameter "<b>P0317 - Oriented Start-up</b>" is then selected, press the <b>ENTER/MENU</b> to get into the parameter content.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change the parameter P0317 to "<b>1 - Yes</b>", by using the  key.</li> </ul>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press <b>ENTER/MENU</b> to save.</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>In this moment the Oriented Start-up routine is initiated and the "<b>CONF</b>" status is indicated at the keypad (HMI).</li> <li>The parameter "<b>P0000 - Access to Parameters</b>" is selected. Change the password to set the remaining parameters if necessary. The factory default is 5.</li> <li>Press the  key to the next parameter.</li> </ul>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>If necessary, change "<b>P0296 - Line Rated Voltage</b>". This change will affect P0151, P0153, P0185, P0321, P0322, P0323 and P0400.</li> <li>Press the  key to the next parameter.</li> </ul>

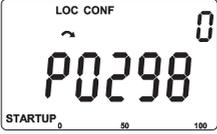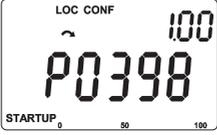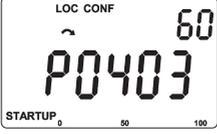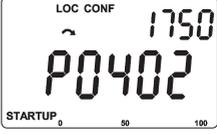Step	Action/Display Indication	Step	Action/Display Indication
9	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0298 - Application</b>” parameter. This change will affect P0156, P0157, P0158, P0401, P0404 and P0410 (this last one only if P0202 = 0, 1 or 2 - V/f modes). The time and level of the IGBT overload protection will also be affected.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>	10	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0202 - Control Type</b>” parameter. This guide will only show the setting for P0202 = 0 (V/f 60 Hz) or P0202 = 1 (V/f 50 Hz). Refer to the programming manual for other settings (V/f Adjustable, VVW or Vector Modes).</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>
11	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0398 - Motor Service Factor</b>” parameter. This change will affect the current and the time of the motor overload protection operation.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>	12	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0400 - Motor Rated Voltage</b>” parameter. This change corrects the output voltage by the factor “x = P0400/P0296”.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>
13	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0401 - Motor Rated Current</b>” parameter. This change will affect P0156, P0157, P0158 and P0410.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>	14	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0404 - Motor Rated Power</b>” parameter. This change will affect P0410.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>
15	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0403 - Motor Rated Frequency</b>” parameter. This change will affect P0402.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>	16	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0402 - Motor Rated Speed</b>”. This change will affect P0122 to P0131, P0133, P0134, P0135, P0182, P0208, P0288 and P0289.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>

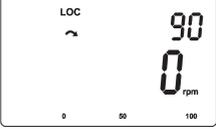Step	Action/Display Indication	Step	Action/Display Indication
17	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0405 - Encoder Pulse Number</b>” according to the encoder model.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> </ul>	18	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0406 - Motor Ventilation</b>” parameter.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> <li>■ The parameters to come after selecting P0406 may vary according to the type of control set at P0202.</li> </ul>
19	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If necessary, change “<b>P0408 - Run Self-Tuning</b>” parameter.</li> <li>■ Press the  key to the next parameter.</li> <li>■ Run the self-tuning when running in VVW and vector modes.</li> </ul>	20	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Press the <b>BACK/ESC</b> key to end the oriented start-up routine.</li> <li>■ Press the <b>BACK/ESC</b> again to go back to the monitoring mode.</li> </ul>

*Figure 5.1: Oriented Start-up*

## 5.2.2 Basic Application Menu









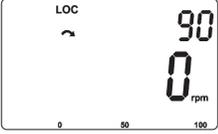
Step	Action/Display Indication	Step	Action/Display Indication
1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring mode.</li> <li>Press the <b>ENTER/MENU</b> key to get into the first level of the programming mode.</li> </ul>	2	 <ul style="list-style-type: none"> <li>The <b>PARAM</b> group is selected, press the  or  keys to select the <b>BASIC</b> group.</li> </ul>
3	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Press <b>ENTER/MENU</b> when the group is selected.</li> </ul>	4	 <ul style="list-style-type: none"> <li>In this moment the Basic Application routine is initiated. If necessary, change "<b>P0100 - Acceleration Time</b>" parameter.</li> <li>Press the  or  key to the next parameter.</li> </ul>
5	 <ul style="list-style-type: none"> <li>If necessary, change "<b>P0101 - Deceleration Time</b>".</li> <li>Press the  or  key to the next parameter.</li> </ul>	6	 <ul style="list-style-type: none"> <li>If necessary, change "<b>P0133 - Minimum Speed</b>" parameter.</li> <li>Press the  or  key to the next parameter.</li> </ul>
7	 <ul style="list-style-type: none"> <li>If necessary, change "<b>P0134 - Maximum Speed</b>" parameter.</li> <li>Press the  or  key to the next parameter.</li> </ul>	8	 <ul style="list-style-type: none"> <li>If necessary, change "<b>P0135 - Max. Output Current</b>" parameter.</li> <li>Press the  or  key to the next parameter.</li> </ul>
9	 <ul style="list-style-type: none"> <li>If necessary, change "<b>P0136 - Manual Torque Boost</b>" parameter.</li> <li>Press the  or  key to the next parameter.</li> </ul>	10	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the <b>BACK/ESC</b> key to end the Basic Application routine.</li> <li>Press the <b>BACK/ESC</b> again to go back to the monitoring mode.</li> </ul>

Figure 5.2: Basic application group

## 6 TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

### 6.1 FAULTS AND ALARMS

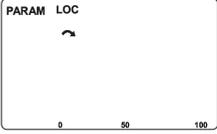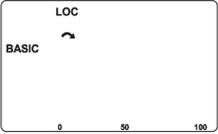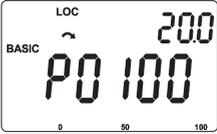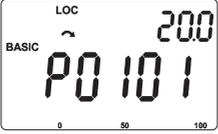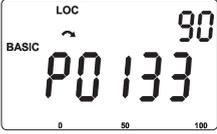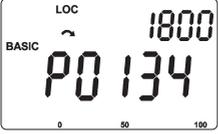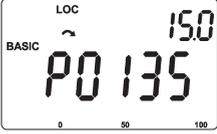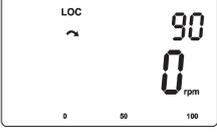

**NOTE!**

Refer to the CFW700 quick reference guide and the programming manual for more information about the errors and alarms.

### 6.2 SOLUTIONS FOR THE MOST FREQUENT PROBLEMS

*Table 6.1: Solutions for the most frequent problems*

Problem	Point to be Verified	Corrective Action
Motor does not start	Incorrect wiring connection	1. Check all power and control connections.
	Analog reference (if used)	1. Check if the external signal is properly connected. 2. Check the status of the control potentiometer (if used).
	Incorrect settings	1. Check if parameters are properly set for the application.
	Fault	1. Check if the inverter is not blocked due to a fault condition. 2. Check if terminals XC1:15 and 16 and/or XC1:34 and 36 are not shorted (short-circuit at the 24 Vdc power supply).
	Motor stall	1. Decrease motor overload. 2. Increase P0136, P0137 (V/f), or P0169/P0170 (vector control).
Motor speed fluctuates (oscillates)	Loose connection	1. Stop the inverter, turn off the power supply, and check and tighten all power connections. 2. Check all internal connections of the inverter.
	Defective reference potentiometer	1. Replace potentiometer.
	Oscillation of the external analog reference	1. Identify the cause of the oscillation. If it is caused by electrical noise, use shielded cables or separate from the power and control wiring.
	Incorrect settings (vector control)	1. Check parameters P0410, P0412, P0161, P0162, P0175, and P0176. 2. Refer to the programming manual.
Motor speed too high or too low	Incorrect settings (reference limits)	1. Check if the values of P0133 (Minimum Speed) and P0134 (Maximum Speed) are properly set for the motor and application used.
	Control signal from the analog reference (if used)	1. Check the level of the reference control signal. 2. Check the settings (gain and offset) of parameters P0232 to P0240.
	Motor nameplate	1. Check if the motor has been properly sized for the application.
Motor does not reach the rated speed, or motor speed starts oscillating around the rated speed (Vector Control)	Settings	1. Decrease P0180. 2. Check P0410.

Problem	Point to be Verified	Corrective Action
Off display	Keypad connections	1. Check the inverter keypad connection.
	Power supply voltage	1. Rated values shall be within the limits specified below: 200...240 V power supply: (Frame sizes A to D) Minimum: 170 V; Maximum: 264 V. 220 / 230 V power supply: (Frame size E) Minimum: 187 V; Maximum: 253 V. 380...480 V power supply: Minimum: 323 V; Maximum: 528 V. 500...600 V power supply: Minimum: 425 V; Maximum: 660 V.
	Mains supply fuses open	1. Replace fuses.
Motor does not operate in the field weakening region (Vector Control)	Settings	1. Decrease P0180.
Low motor speed and P0009 = P0169 or P0170 (motor operating with torque limitation), for P0202 = 5 - vector with encoder	Encoder signals are inverted or power connection is inverted	1. Check the signals $\bar{A}$ - A, $\bar{B}$ - B, refer to <a href="#">Figura 3.6 on page 21</a> . If signals are properly installed, exchange two of the output phases. For instance U and V.
	Encoder cable is broken	1. Replace the cable.

### 6.3 INFORMATION FOR CONTACTING TECHNICAL SUPPORT

For technical support and servicing, it is important to have the following information in hand:

- Inverter model.
- Serial number and manufacturing date available on the identification label of the product (refer to [Section 2.5 IDENTIFICATION LABELS on page 8](#) and the [Figure A.2 on page 208](#)).
- Installed software version (check parameter P0023).
- Application data and inverter settings.

## 6.4 PREVENTIVE MAINTENANCE


**DANGER!**

Always disconnect the general power supply before touching any electric component associated to the inverter.  
High voltages can be present even after the disconnection of the power supply. Wait for at least 10 minutes for the complete discharge of the power capacitors. Always connect the frame of the equipment to the protective earth (PE) at the proper point.


**ATTENTION!**

The electronic cards have components sensitive to electrostatic discharges. Do not touch directly on the components or connectors. If necessary, first touch the grounded metallic frame or use proper grounding strap.

**Do not execute any applied potential test on the inverter!  
If necessary, contact WEG.**

*Table 6.2: Preventive maintenance*

Maintenance		Interval	Instructions
Fan replacement		After 50.000 hours of operation. <sup>(1)</sup>	Replacement procedure shown in <a href="#">Figure 6.1 on page 58</a> and <a href="#">Figure 6.2 on page 58</a> .
Electrolytic capacitors	If the inverter is stocked (not in use): "Reforming"	Every year from the manufacturing date printed on the inverter identification label (refer to <a href="#">Chapter 2 GENERAL INSTRUCTIONS on page 3</a> ).	Apply power to the inverter with voltage between 220 and 230 Vac, single-phase or three-phase, 50 or 60 Hz, for at least one hour. Then, disconnect the power supply and wait for at least 24 hours before using the inverter (reapply power).
	Inverter being used: replace	Every 10 years.	Contact WEG technical support to obtain replacement procedure.

(1) The inverters are set at the factory for automatic control of the fans (P0352 = 2), so that they are only started when the temperature of the heatsink increases. Therefore number of operating hours of the fans will depend on the operating conditions (motor current, output frequency, temperature of the refrigeration air, etc.). The inverted records in P0045 the number of hours the fan remained ON. When the fan reaches 50,000 hours of operation, the HMI display will show the alarm A0177.

**Table 6.3:** Periodic inspection at every 6 months

Component	Abnormality	Corrective Action
Terminals, connectors	Loose screws	Tighten
	Loose connectors	
Fans /Cooling systems	Dirty fans	Cleaning
	Abnormal acoustic noise	Replace fan. See <a href="#">Figure 6.1 on page 58</a> and <a href="#">Figure 6.2 on page 58</a> . Check fan connections
	Blocked fan	
	Abnormal vibration	
	Dust in the panel air filters	Cleaning or replacement
Printed circuit boards	Accumulation of dust, oil, humidity, etc.	Cleaning
	Odor	Replacement
Power module/ Power connections	Accumulation of dust, oil, humidity, etc.	Cleaning
	Loose connection screws	Tightening
Capacitors of the DC link (Intermediate Circuit)	Discoloration/ odor / electrolyte leakage	Replacement
	Safety valve expanded or broken	
	Frame expansion	
Power resistors	Discoloration	Replacement
	Odor	
Heatsink	Accumulation of dust	Cleaning
	Dirt	


## 6.5 CLEANING INSTRUCTIONS

When it is necessary to clean the inverter, follow the instructions below:


- Ventilation system:
  - Disconnect the power supply of the inverter and wait for 10 minutes.
  - Remove de dust accumulated in the ventilation opening using a plastic brush or cloth.
- Remove the dust accumulated on the fins of the heatsink and fan blades using compressed air.
- Electronic boards:
  - Disconnect the power supply of the inverter and wait for 10 minutes.
- Remove the dust accumulated on the boards using an anti-static brush or ion compressed air gun (Example: Charge Buster Ion Gun (non nuclear) reference A6030-6DESCO).

If necessary, remove the boards from the inverter.


Always use grounding strap.

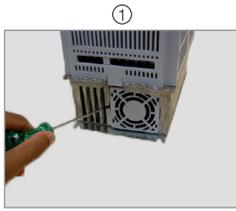

Release of the locks of the fan cover

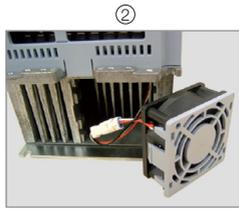

Removal of the fan

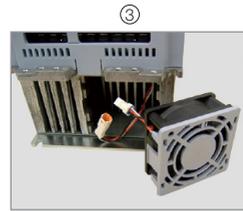


Cable disconnection


(a) Models of frame sizes A, B, C, D and model 105 A / 380 / 480 V



Removal of the fan grid screws

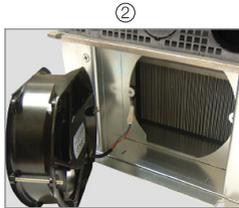


Removal of the fan

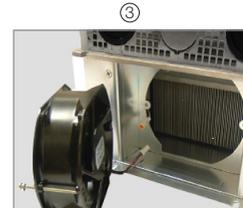


Cable disconnection

(b) Models 142 A, 180 A and 211 A / 220 / 230 V and 380 / 480 V and all the models of 500 / 600 V

Figure 6.1: (a) and (b) Removal of the heatsink fan

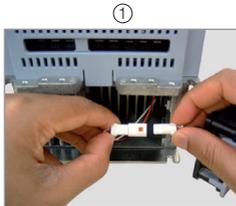

Cable connection

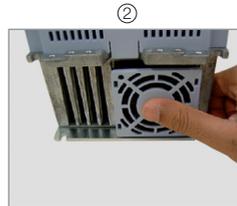

Plugging in of the fan

(a) Models of frame sizes A, B, C, D and model 105 A / 380 / 480 V



Cable connection



Fastening of the fan and grid to the product

(b) Models 142 A, 180 A and 211 A / 220 / 230 V and 380 / 480 V and all the models of 500 / 600 V

Figure 6.2: (a) and (b) Installation of the heatsink fan

English

## 7 OPTION KITS AND ACCESSORIES

### 7.1 OPTION KITS

Some models cannot incorporate all available option kits. Refer to [Table 2.2 on page 7](#) for a detailed description of the option kits that are available for each inverter model.

#### 7.1.1 Built-in RFI Filter (only for frame sizes A, B, C and D) - CFW700...C3...

Reduces the electrical noise from the inverter to the power supply (conducted emissions) in the high frequency range (> 150 kHz), necessary to accomplish with the maximum levels of conducted emission specified in the electromagnetic compatibility standards (EN 61800-3). Refer to [Section 3.3 INSTALLATION ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY on page 24](#), for more details.

#### 7.1.2 Dynamic Braking IGBT (only for frame size E in 220 / 230 V and 380...480 V models and for frame sizes D and E in 500...600 V models) - CFW700...DB...

Refer to [Item 3.2.3.3 Dynamic Braking \(standard built-in for frame sizes A, B, C and D and optional built-in for frame size E - CFW700...DB...\) on page 16](#), for more details about the Dynamic Braking.

#### 7.1.3 Nema1 Protection Degree (only for frame sizes A, B, C and E) - CFW700...N1...

Inverter with Nema1 enclosure. Refer to [Figure B.2 on page 240](#). These inverters have the KN1X-02 kit (refer to [Section 7.2 ACCESSORIES on page 60](#)).

#### 7.1.4 IP55 Protection Degree (only for frame sizes B and C) - CFW700...55...

Inverter with IP55 enclosure. Refer to [Figure A.10 on page 216](#). These inverters have the PCSC-03 kit (refer to [Section 7.2 ACCESSORIES on page 60](#)).

#### 7.1.5 IP21 Protection Degree (only for frame sizes A, B and C) - CFW700...21...

Inverter with IP21 enclosure. Refer to [Figure A.9 on page 215](#). These inverters have the KIP21X-01 kit (refer to [Section 7.2 ACCESSORIES on page 60](#)).

#### 7.1.6 STO Function - CFW700...Y1...

Inverters with the optional SRBXX board implement the STO (Safe Torque Off) safety stop function. For detailed information, refer to the Safety Stop Function Installation, Configuration and Operation Guide.



#### NOTE!

It is not possible to assemble the top cover on inverters of mechanics A that have optional safety stop. Thus, it is not possible to raise the protection level of these inverters to IP21 or Nema1.


### 7.1.7 24 Vdc External Control Power Supply - CFW700...W1...

The use of this option kit is recommended with communication networks (Profibus, DeviceNet, etc.), since the control circuit and the network communication interface are kept active (with power supply and responding to the network communication commands) even in the event of main power supply interruption.

Inverters with this option have a built-in DC/DC converter with a 24 Vdc input that provides adequate outputs for the control circuit. Therefore, the control circuit power supply will be redundant, i.e., it can be provided either by a 24 Vdc external power supply (connection as shown in [Figure 7.1 on page 60](#) a) or b)) or by the standard internal switched mode power supply of the inverter.

Observe that the inverters with the external 24 Vdc power supply option use terminals XC1:34 and 36 or XC1:15 and 16 as the input for the external power supply and no longer as the output like in the standard inverter ([Figure 7.1 on page 60](#)).

In case of interruption of the external 24 Vdc power supply, the digital inputs/outputs and analog outputs will no longer be fed, even if the mains power is on. Therefore, it is recommended to keep the 24 Vdc power supply always connected to the terminals XC1:34 and 36 or XC1:15 and 16.

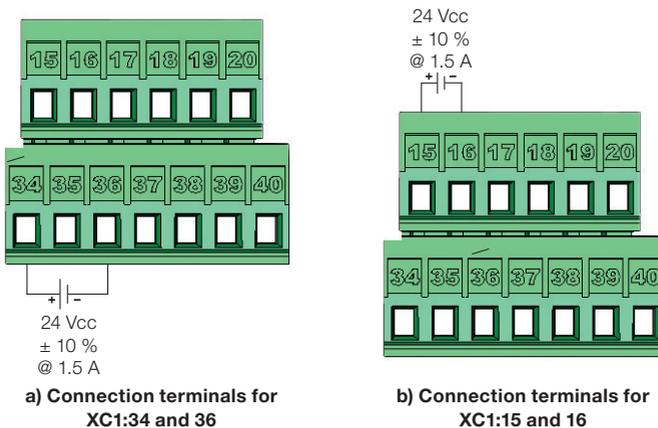

*Figure 7.1: External 24 Vdc power supply capacity and connection terminals*

## 7.2 ACCESSORIES

The accessories are installed to the inverter easily and quickly using the “Plug and Play” concept. When an accessory is connected to the slots, the control circuit automatically identifies the model of this accessory and its code is presented in the parameter P0028. The accessory shall be installed with the inverter power supply off.

The code and model of each available accessory is presented in the [Table 7.1 on page 61](#). The accessories can be ordered individually and they will be provided in their own packaging containing the components and guides with detailed instructions for installation, operation and programming.

Table 7.1: Accessory models

WEG (part number)	Name	Description	Slot	Identification Parameters - P0028
<b>Control Accessories</b>				
11511558	USB-RS-485/RS-422	USB-RS-485/RS-422 Interface kit.	-	-
11008106	CAN-01	CAN interface module (CANopen / DeviceNet).	3	CD--
11045488	PROFIBUS DP-01	Profibus DP interface module.	3	C9--
<b>Flash Memory Module</b>				
11355980	MMF-02	FLASH memory module.	5	--xx <sup>(1)</sup>
<b>Expansion Module</b>				
11402038	CCK-01	Output relays module.	-	-
<b>Stand-alone Keypad, Blank Cover, and Frame for Remote Mounted Keypad</b>				
11401784	HMI-02	CFW700 stand-alone keypad (HMI). <sup>(2)</sup>	HMI	-
11342535	RHMIF-02	Remote keypad frame kit (IP56).	-	-
10950192	1 m HMI Cable	1 m serial remote keypad cable set.	-	-
10951226	2 m HMI Cable	2 m serial remote keypad cable set.	-	-
10951223	3 m HMI Cable	3 m serial remote keypad cable set.	-	-
10951227	5 m HMI Cable	5 m serial remote keypad cable set.	-	-
10951240	7.5 m HMI Cable	7.5 m serial remote keypad cable set.	-	-
10951239	10 m HMI Cable	10 m serial remote keypad cable set.	-	-
11010298	HMID-01	Blank cover for the keypad slot.	HMI	-
<b>Miscellaneous</b>				
11401877	KN1A-02	Nema1 kit for frame size A inverter. <sup>(3)</sup>	-	-
11401938	KN1B-02	Nema1 kit for frame size B inverter. <sup>(3)</sup>	-	-
11401857	KN1C-02	Nema1 kit for frame size C inverter. <sup>(3)</sup>	-	-
10960842	KN1E-01	Nema1 kit for models 105 A and 142 A of frame size E inverter. <sup>(3)</sup>	-	-
10960850	KN1E-02	Nema1 kit for models 180 and 211 A of frame size E inverter. <sup>(3)</sup>	-	-
11401939	KIP21A-01	IP21 kit for frame size A inverter.	-	-
11401941	KIP21B-01	IP21 kit for frame size B inverter.	-	-
11401940	KIP21C-01	IP21 kit for frame size C inverter.	-	-
11010264	KIP21D-01	IP21 kit for frame size D inverter.	-	-
11010265	PCSA-01	Kit for power cables shielding - frame size A.	-	-
11010266	PCSB-01	Kit for power cables shielding - frame size B.	-	-
11010267	PCSC-01	Kit for power cables shielding - frame size C.	-	-
11119781	PCSD-01	Kit for power cables shielding - frame size D (included in the standard product).	-	-
10960844	PCSE-01	Kit for power cables shielding - frame size E (included in the standard product).	-	-
12705234	PCBC-01	Kit for power cables shielding - frame sizes B and C with degree of protection IP55.	-	-
13231750	PCSD-02	Power cable shielding kit for frame size D with IP55 degree of protection.	-	-
10960847	CCS-01	Kit for control cables shielding (included in the standard product).	-	-
11401942	CONRA-02	CFW700 Control Rack (includes the CC700.CDE control board and it is supplied with the product).	-	-
10790788	DBW030380D3848SZ	380...480 Vac dynamic braking module.	-	-
10794631	DBW030250D5069SZ	500...690 Vac dynamic braking module.	-	-

(1) The identification of the MMF-02 module is presented in the bit 6 of the parameter P0028. Refer to CFW700 programming manual.

(2) Use DB-9 pin, male-to-female, straight-through cable (serial mouse extension type) for connecting the keypad to the inverter or Null-Modem standard cable. Maximum cable length: 10 m (33 ft).

Examples:

- Mouse extension cable - 1.80 m (6 ft); Manufacturer: Clone.
- Belkin pro series DB9 serial extension cable 5 m (17 ft); Manufacturer: Belkin.
- Cables Unlimited PCM195006 cable, 6 ft DB9 n/f; Manufacturer: Cables Unlimited.

(3) Refer to Figure B.2 on page 240.

## 8 TECHNICAL SPECIFICATIONS

### 8.1 POWER DATA

Power Supply:

- Maximum rated voltage: 240 V for 200...240 V models, 230 V for 220 / 230 V models and 480 V for 380...480 V models and 600 V for 500...600 models up to 2000 m height. It is necessary to apply 1.1 % voltage derating every 100 m (328 ft) above 2000 m (6562 ft), limited to 4000 m (13123 ft).
- Remaining specifications according to user's manual.
- Voltage tolerance: -15 % to +10 % of the nominal voltage.
- Frequency: 50 / 60 Hz (48 Hz to 62 Hz).
- Phase imbalance:  $\leq 3$  % of the rated phase-to-phase input voltage.
- Overvoltage according to Category III (EN 61010/UL 508C).
- Transient voltage according to Category III.
- Maximum of 60 connections per hour (1 per minute).
- Efficiency: typical value at rated condition  $\geq 97$  % for models with Frame A...D and  $\geq 98$  % for models with Frame E; class IE2 according to IEC61800-9-2 standard.
- Typical input power factor:
  - 0.94 for three-phase power supply models in the rated conditions.
  - 0.70 for single-phase power supply models in the rated conditions.
  - $\cos \varphi$  (displacement factor):  $> 0.98$ .

Refer to [APPENDIX B - TECHNICAL SPECIFICATIONS](#) on page 218 for more information about the technical specifications.

## 8.2 ELECTRICAL/GENERAL SPECIFICATIONS

**Table 8.1:** Electrical/general specifications

CONTROL	METHOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voltage source.</li> <li>■ Type of control: <ul style="list-style-type: none"> <li>- V/f (Scalar).</li> <li>- VVW: Voltage Vector Control.</li> <li>- Vector control with encoder.</li> <li>- Sensorless vector control (without encoder).</li> </ul> </li> <li>■ PWM SVM (Space Vector Modulation).</li> <li>■ Full digital (software) current, flux, and speed regulators. Execution rate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- current regulators: 0.2 ms (5 kHz).</li> <li>- flux regulator: 0.4 ms (2.5 kHz).</li> <li>- speed regulator / speed measurement: 1.2 ms.</li> </ul> </li> </ul>
	OUTPUT FREQUENCY	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 to 3.4 x rated motor frequency (P0403). The rated motor frequency is programmable from 0 Hz to 300 Hz in the V/f and VVW modes and from 30 Hz to 120 Hz in the vector mode.</li> <li>■ Maximum output frequency limit according to the switching frequency: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 125 Hz (switching frequency = 1.25 kHz).</li> <li>- 250 Hz (switching frequency = 2.5 kHz).</li> <li>- 500 Hz (switching frequency <math>\geq</math> 5 kHz).</li> </ul> </li> </ul>
PERFORMANCE	SPEED CONTROL	<p><b>V/f (Scalar):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulation (with slip compensation): 1 % of the rated speed.</li> <li>■ Speed variation range: 1:20.</li> </ul> <p><b>VVW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulation: 1 % of the rated speed.</li> <li>■ Speed variation range: 1:30.</li> </ul> <p><b>Sensorless:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulation: 0,5 % of the rated speed.</li> <li>■ Speed variation range: 1:100.</li> </ul> <p><b>Vector with Encoder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulation: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\pm 0.1</math> % of the rated speed with a digital reference (keypad, serial, fieldbus, Electronic Potentiometer, Multispeed).</li> <li>- <math>\pm 0.2</math> % of the rated speed with a 12-bits analog input.</li> </ul> </li> </ul>
PERFORMANCE	TORQUE CONTROL	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Range: 10 to 180 %, regulation: <math>\pm 5</math> % of the rated torque (with encoder).</li> <li>■ Range: 20 to 180 %, regulation: <math>\pm 10</math> % of the rated torque (sensorless above 3 Hz).</li> </ul>
USER'S POWER SUPPLIES (CC700 board)	REF (XC1:21-24)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10 V <math>\pm</math> 10 % power supply to be used with the potentiometer at the analog inputs.</li> <li>■ Maximum output current: 2 mA.</li> </ul>
	+5V-ENC (XC1:1-8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 V <math>\pm</math> 5 % power supply for the encoder.</li> <li>■ Maximum output current: 160 mA.</li> </ul>
	+24 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 24 V <math>\pm</math> 10 % power supply to be used with the digital inputs/outputs.</li> <li>■ Maximum output current: 500 mA.</li> </ul>
INPUTS (CC700 board)	ANALOG	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 differential inputs.</li> <li>■ Resolution: 11 bits + signal.</li> <li>■ Input levels: (0 to 10) V, (-10 to 10) V, (0 to 20) mA or (4 to 20) mA.</li> <li>■ Impedance: 400 k<math>\Omega</math> for the voltage input, 500 <math>\Omega</math> for the current input.</li> <li>■ Maximum input voltage: <math>\pm</math> 15 V.</li> <li>■ Programmable functions.</li> </ul>
	DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8 isolated digital inputs.</li> <li>■ 24 Vdc (High level <math>\geq</math> 10 V, Low level <math>\leq</math> 2 V).</li> <li>■ Maximum input voltage: <math>\pm</math> 30 Vdc.</li> <li>■ Input impedance: 2 k<math>\Omega</math>.</li> <li>■ Active high or active low input selectable by jumper (simultaneous selection for all inputs).</li> </ul>

OUTPUTS (CC700 board)	ANALOG	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 non isolated outputs.</li> <li>■ Voltage (0 to 10 V) or current (0/4 mA to 20 mA) output.</li> <li>■ Maximum load: <math>R_L \geq 10 \text{ k}\Omega</math> (voltage) or <math>R_L \leq 500 \Omega</math> (current).</li> <li>■ Resolution: 10 bits.</li> <li>■ Programmable functions.</li> </ul>
	RELAY	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 relay (NO/NC).</li> <li>■ Maximum voltage: 240 Vac / 30 Vdc.</li> <li>■ Maximum current: 0.75 A.</li> <li>■ Programmable functions.</li> </ul>
	TRANSISTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 open collector isolated digital outputs (with the same reference as the 24 V power supply).</li> <li>■ Maximum current: 80 mA.</li> <li>■ Maximum voltage: 30 Vdc.</li> <li>■ Programmable functions.</li> </ul> <p><b>Note:</b> When the load of the digital output is fed by an external power supply, the output status remains indefinite until the internal 24 V power supply becomes stable.</p>
SAFETY	PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Output overcurrent/short-circuit.</li> <li>■ Under/Overvoltage.</li> <li>■ Phase loss.</li> <li>■ Overtemperature of the heatsink/internal air.</li> <li>■ IGBTs overload.</li> <li>■ Motor overload.</li> <li>■ External fault / alarm.</li> <li>■ CPU or memory fault.</li> <li>■ Output phase-ground short-circuit.</li> </ul>
INTEGRAL KEYPAD (HMI)	STANDARD KEYPAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9 operator keys: Start/Stop, Up arrow, Down arrow, Direction of rotation, Jog, Local/Remote, BACK/ESC and ENTER/MENU.</li> <li>■ LCD display.</li> <li>■ View/edition of parameters.</li> <li>■ Indication accuracy:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- current: 5 % of the rated current.</li> <li>- speed resolution: 1 rpm.</li> </ul> </li> <li>■ Possibility of remote mounting.</li> <li>■ USB communication port. <sup>(1)</sup></li> </ul>
ENCLOSURE	IP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frame sizes A, B and C inverters without the top cover and with Nema1 kit.</li> <li>■ Frame size E inverters without Nema1 kit.</li> </ul>
	NEMA1/IP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frame size D inverters without IP21 kit.</li> <li>■ Frame size E inverters with Nema1 kit (KN1E-01 or KN1E-02).</li> </ul>
	IP21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frame sizes A, B and C inverters with top cover.</li> </ul>
	NEMA1/IP21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frame sizes A, B and C inverters with top cover and with Nema1 kit.</li> <li>■ Frame size D inverters with IP21 kit.</li> </ul>
	IP54	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rear part of the inverter (external part for flange mounting).</li> <li>■ Rear of the inverter with degree of protection IP20 (external part for flange mount). <sup>(2)</sup></li> </ul>
	IP55	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frame sizes B, C, D and E.</li> </ul>

(1) Available from the serial number 1024003697.

(2) Models 180 A and 211 A with 220 / 230 V and 380...480 V power supply, and models 125 A and 150 A with 500...600 V power supply require special hardware H1.

### 8.3 CODES AND STANDARDS

**Table 8.2: Codes and standards**

SAFETY STANDARDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UL 508C - Power conversion equipment.</li> <li>■ <b>Note:</b> Suitable for installation in a compartment handling conditioned air.</li> <li>■ UL 840 - Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment.</li> <li>■ EN61800-5-1 - Safety requirements electrical, thermal and energy.</li> <li>■ EN 50178 - Electronic equipment for use in power installations.</li> <li>■ EN 60204-1 - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.</li> <li>■ <b>Note:</b> The final assembler of the machine is responsible for installing an safety stop device and a supply disconnecting device.</li> <li>■ EN 60146 (IEC 146) - Semiconductor converters.</li> <li>■ EN 61800-2 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems.</li> </ul>
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 61800-3 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC product standard including specific test methods.</li> <li>■ CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.</li> <li>■ EN 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-6 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.</li> </ul>
MECHANICAL STANDARDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP code).</li> <li>■ UL 50 - Enclosures for electrical equipment.</li> </ul>

### 8.4 CERTIFICATIONS

Certifications (*)	Notes
UL and cUL	E184430
CE	
IRAM	
C-Tick	
EAC	
Functional Safety	STO Funtion, with certificate issued by TÜV Rheinland

(\*) For updated information on certifications, please contact WEG.





# **Manual del Usuario**

Serie: CFW700

Idioma: Español

Documento: 10000771684 / 07

Modelos: Tam A...E

Fecha: 11/2023

La tabla a seguir describe las revisiones ocurridas en este manual.

Versión	Revisión	Descripción
-	R01	Primera edición
-	R02	Actualización de la capa
-	R03	Revisión general
-	R04	La inclusión de nuevos modelos tamaños D y E Actualización de IP54 a IP55 en los tamaños B y C
-	R05	Revisión general
-	R06	Revisión general
-	R07	Corrección del par de apriete de la Figura A.4, para los tamaños D y E



### ¡ATENCIÓN!

Los parámetros P0296 (Tensión Nominal Red), P0400 (Tensión Nominal del Motor) y P0403 (Frecuencia Nominal del Motor) fueran ajustados en:

- modelos 200...240 V / 220 / 230 V (S2, B2 y T2): P0296 = 0 (200 / 240 V), P0400 = 220 V y P0403 = 60 Hz.
- modelos 380...480 V (T4): P0296 = 3 (440 / 460 V), P0400 = 440 V y P0403 = 60 Hz.
- modelos 500...600 V (T5): P0296 = 6 (550 / 575 V), P0400 = 575 V y P0403 = 60 Hz.

Para valores diferentes de tensión nominal de la red y/o tensión y frecuencia nominales del motor, ajustar estos parámetros vía menú STARTUP, conforme presentado en la [Sección 5.2 PUESTA EN MARCHA en la página 121](#), de ese manual.

<b>1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....</b>	<b>71</b>
1.1 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL .....	71
1.2 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL PRODUCTO .....	71
1.3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES .....	72
<b>2 INFORMACIONES GENERALES.....</b>	<b>73</b>
2.1 SOBRE EL MANUAL .....	73
2.2 SOBRE EL CFW700.....	73
2.3 NOMENCLATURA .....	76
2.4 LISTA DE LOS MODELOS DISPONIBLES .....	78
2.5 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL CFW700 .....	78
2.6 RECIBIMIENTO Y ALMACENADO .....	79
<b>3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN.....</b>	<b>80</b>
3.1 INSTALACIÓN MECÁNICA .....	80
3.1.1 Condiciones Ambientales .....	80
3.1.2 Posicionamiento y Fijación.....	80
3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .....	81
3.2.1 Identificación de los Bornes de Potencia y Puntos de Puesta a Tierra.....	82
3.2.2 Cableado de Potencia, Puesta a Tierra y Fusibles .....	84
3.2.3 Conexiones de Potencia .....	85
3.2.3.1 Conexiones de Entrada .....	86
3.2.3.2 Capacidad de la Red de Alimentación.....	86
3.2.3.3 Frenado Reostático (incluido en el producto estándar para los tamaños A, B, C y D y opcional para el tamaño E - CFW700...DB...)	87
3.2.3.4 Conexiones de Salida .....	88
3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra .....	90
3.2.5 Conexiones de Control.....	90
3.2.6 Distancia para Separación de Cables.....	95
3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA .....	95
3.3.1 Instalación Conforme .....	95
3.3.2 Niveles de Emisión y Inmunidad Cumplidos .....	96
<b>4 HMI Y PROGRAMACIÓN BÁSICA .....</b>	<b>97</b>
4.1 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA HMI-CFW700 .....	97
4.2 APLICATIVOS.....	100
4.2.1 Aplicaciones del Regulador PID .....	100
4.2.1.1 PID Académico.....	104
4.2.2 Aplicativo Potenciómetro Electrónico (P.E.).....	110
4.2.3 Aplicación Multispeed .....	112
4.2.4 Aplicativo Comando a Tres Cables (Start / Stop) .....	116
4.2.5 Aplicativo Comando Avance y Retorno.....	118

<b>5 ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA .....</b>	<b>121</b>
5.1 PREPARACIÓN Y ENERGIZACIÓN .....	121
5.2 PUESTA EN MARCHA .....	121
5.2.1 Menú STARTUP - Start-up Orientado .....	122
5.2.2 Menú BASIC - Aplicación Básica .....	125
<b>6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO .....</b>	<b>126</b>
6.1 FALLAS Y ALARMAS .....	126
6.2 SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES .....	126
6.3 DATOS PARA CONTACTAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICA .....	127
6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO .....	128
6.5 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA .....	129
<b>7 OPCIONALES Y ACCESORIOS .....</b>	<b>131</b>
7.1 OPCIONALES .....	131
7.1.1 Filtro Supresor de RFI Interno (solamente tamaños A, B, C y D) - CFW700...C3 .....	131
7.1.2 IGBT de Frenado Reostático (solamente modelos 220 / 230 V y 380...480 V del tamaño E y modelos 500...600 V de los tamaños D y E) - CFW700...DB... .....	131
7.1.3 Grado de Protección Nema1 (solamente tamaños A, B, C y E) - CFW700...N1 .....	131
7.1.4 Grado de Protección IP55 (solamente tamaños B y C) - CFW700...55 .....	131
7.1.5 Grado de Protección IP21 (solamente A, B y C) - CFW700...21 .....	131
7.1.6 Función STO - CFW700...Y1 .....	131
7.1.7 Alimentación Externa del Control en 24 Vcc - CFW700...W1 .....	132
7.2 ACCESORIOS .....	132
<b>8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....</b>	<b>134</b>
8.1 DATOS DE POTENCIA .....	134
8.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES .....	135
8.3 NORMATIVAS ATENDIDAS .....	137
8.4 CERTIFICACIONES .....	137

## 1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual contiene las informaciones necesarias para el uso correcto del convertidor de frecuencia CFW700.

Este manual fue desarrollado para que sea utilizado por personas con entrenamiento o calificación técnica adecuados para operar este tipo de equipamiento. Estas personas deben seguir las instrucciones de seguridad definidas por normas locales. No seguir las instrucciones de seguridad puede resultar en riesgo de muerte y/o daños al equipamiento.

### 1.1 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL



**¡PELIGRO!**

Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo proteger al usuario contra muerte, heridas graves y daños materiales considerables.



**¡ATENCIÓN!**

Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo evitar daños materiales.



**¡NOTA!**

El texto suministra informaciones importantes para la correcta comprensión y buen funcionamiento del producto.

### 1.2 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL PRODUCTO

Los siguientes símbolos están fijados al producto, sirviendo como aviso de seguridad:



Tensiones elevadas presentes.



Componentes sensibles a descargas electrostáticas. No tocarlos.



Conexión obligatoria de puesta a tierra de protección (PE).



Conexión del blindaje al tierra.



Superficie caliente.

**1.3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES**

**¡PELIGRO!**

Siempre desconecte la alimentación general antes de tocar en cualquiera componente eléctrico asociado al convertidor de frecuencia. Muchos componentes pueden permanecer cargados con alta tensión y/o en movimiento (ventiladores), mismo después que la alimentación CA de entrada fuera desconectado o desligado. Espere por lo menos 10 minutos para garantizar la total descarga de los capacitores. Siempre conecte la carcasa del equipo a tierra de protección (PE) en el punto adecuado para eso.


**¡NOTA!**

- Convertidores de frecuencia pueden interferir en otros equipamientos electrónicos. Siga los cuidados recomendados en el [Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN en la página 80](#), para minimizar estos efectos.
- Leer completamente este manual antes de instalar u operar este convertidor de frecuencia.

**¡No ejecute ninguno ensayo de tensión aplicada en el convertidor de frecuencia!  
Caso sea necesario consulte la WEG.**


**¡PELIGRO!**
**Riesgo de aplastamiento**

Para garantizar la seguridad en aplicaciones de elevación de carga, se deben instalar dispositivos de seguridad eléctricos y/o mecánicos, externos al convertidor, para protección contra caída accidental de carga.


**¡PELIGRO!**

Este producto no fue proyectado para ser utilizado como elemento de seguridad. Para evitar daños materiales y a la vida humana, se deben implementar medidas adicionales.

El producto fue fabricado siguiendo un riguroso control de calidad, no obstante, si es instalado en sistemas donde su falla ofrezca riesgo de daños materiales, o a personas, los dispositivos de seguridad adicionales externos deben garantizar una situación segura, ante la eventual falla del producto, evitando accidentes.


**¡ATENCIÓN!**

En operación, los sistemas de energía eléctrica, como transformadores, convertidores, motores y cables utilizados, generan campos electromagnéticos (CEM). De esta forma, existe riesgo para las personas portadoras de marcapasos o de implantes, que permanezcan en las cercanías inmediatas de tales sistemas. Por lo tanto, es necesario que dichas personas se mantengan a una distancia de un mínimo de 2 m de estos equipos.

## 2 INFORMACIONES GENERALES

### 2.1 SOBRE EL MANUAL

Este manual presenta informaciones para la adecuada instalación y operación del convertidor, colocación en funcionamiento en el modo de control V/f (escalar), las principales características técnicas y como identificar y corregir los problemas más comunes de los diversos modelos de convertidores de la línea CFW700.



#### ¡ATENCIÓN!

La operación de este equipo requiere instrucciones de instalación y operación detalladas, suministradas en el manual del usuario, manual de programación y manuales/guías para kits y accesorios.

El manual del usuario, así como la referencia rápida de parámetros, son suministrados impresos con el convertidor.

Las guías son suministradas impresas con su respectivo kit/accesorio. Los demás manuales están disponibles en el sitio [www.weg.net](http://www.weg.net). Una copia impresa de los archivos disponibles en el sitio de WEG puede solicitarse por intermedio de su representante local WEG.

Parte de las figuras y tablas están disponibilizadas en los anexos, los cuales están divididos en [ANEXO A - DIAGRAMAS Y FIGURAS en la página 207](#) para figuras y [ANEXO B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la página 218](#) para especificaciones técnicas. Las informaciones están en tres idiomas.

Para más informaciones, consultar la documentación técnica:

- Manual de Programación CFW700.
- Manual del Usuario DeviceNet.
- Manual del Usuario CANopen.
- Manual del Usuario Profibus DP.
- Manual del Usuario Modbus.
- Manual del SoftPLC.


### 2.2 SOBRE EL CFW700

El convertidor de frecuencia CFW700 es un producto de alto desempeño que permite el control de velocidad y del torque (par) de motores de inducción trifásicos. La característica central de este producto es la tecnología “Vectrue”, la cual presenta las siguientes ventajas:

- Control escalar (V/f), VVW o control vectorial programables en el mismo producto.
- El control vectorial puede ser programado como “sensorles” (lo que significa motores padrones, sin necesidad de encoder) o como control vectorial con encoder en el motor.
- El control vectorial “sensorles” permite alto torque (par) y rapidez en la respuesta, mismo en velocidades muy bajas o en el arranque.

- El control vectorial con encoder posibilita alto grado de exactitud en el accionamiento, para todo el rango de velocidad (hasta con el motor parado).
- Función “Frenado Optimo” para el control vectorial, permitiendo el frenado controlado del motor, eliminando en algunas aplicaciones la resistencia de frenado adicional.
- Función “Autoajuste” para el control vectorial, permitiendo el ajuste automático de los reguladores y parámetros de control, a partir de la identificación (también automática) de los parámetros del motor y de la carga utilizada.

Los principales componentes del CFW700 pueden ser verificados en la [Figura A.1 en la página 207](#).

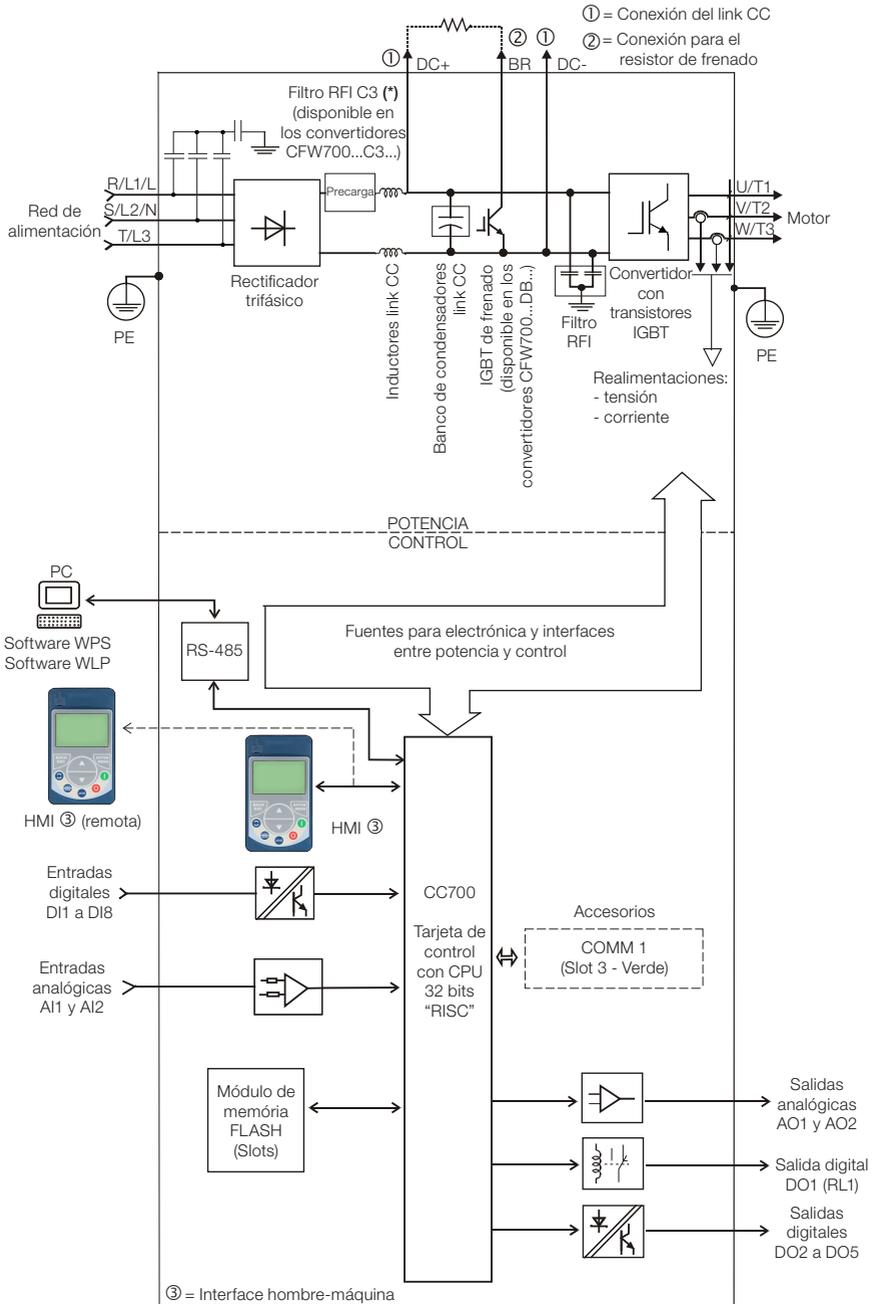

(\*) El capacitor contra tierra del filtro RFI C3 (en los modelos del tamaño A es posible atender la categoría C2) debe desconectarse para redes IT y para delta puesta a tierra. Consulte el ítem 3.2.3.1 Conexiones de Entrada en la página 86.

Figura 2.1: Diagrama de bloque del CFW700

## 2.3 NOMENCLATURA

Tabla 2.1: Nomenclatura de los convertidores CFW700 - campos utilizados

Producto y Serie	Identificación del Modelo			Frenado (1)	Grado de Protección (1)	Nivel de Emisión Conducida (1)	Seccio. (5)	Parada de Seguridad (3)	Alimentación Externa para Control	Versión de Hardware Especial	Versión de Software Especial
	Tamaño	Corriente Nominal de Salida	Nº de Fases	Tensión Nominal							
Ej.: CFW700	A	03P6	T	4	DB	20	C3	Y1	W1	---	--
	Consulte la <a href="#">Tabla 2.2</a> en la <a href="#">página 77</a> .										
	DB = sin frenado reostático (válido solamente para convertidores del tamaño E).										
	DB = con frenado reostático.										
	20 = IP20. (2)										
	21 = IP21 (no disponible para el tamaño E).										
	N1 = gabinete Nema1 (tipo 1 conforme UL) (grado de protección de acuerdo con la normativa IEC es IP21 para los tamaños A, B y C, y IP20 para los tamaños D y E).										
	55 = IP55 (Solamente para modelos 200...240 V y 380...480 V de los tamaños B, C, D y E).										
	En blanco = no atiende niveles de normas de emisión conducida.										
	C3 = conforme categoría 3 (C3) de la IEC 61800-3, con filtro RFI C3 interno. (4)										
	En blanco = no posee.										
	Hxx o Kxx = hardware especial.										
	En blanco = estándar.										
	Sx = software especial.										
	En blanco = estándar.										
	W1 = alimentación independiente de la electrónica en 24 Vcc.										
	En blanco = no posee.										
	Y1 = com función STO (Safe Torque Off).										
Opciones disponibles											

**Notas:**

- (1) Las opciones disponibles para cada modelo están presentadas en la [Tabla 2.2](#) en la [página 77](#).
- (2) Esta opción no está disponible para los modelos del tamaño D (el producto estándar es Nema1).
- (3) Esta opción no está disponible para los modelos del tamaño A con la opción N1 (gabinete Nema1) o IP21.
- (4) En los modelos del tamaño A es posible atender la categoría C2 con ese filtro - por mayores detalles ver la [Tabla B.7](#) en la [página 234](#).
- (5) Solamente aplicable para modelos con grado de protección IP55.

**Tabla 2.2:** Opciones disponibles para cada campo de la nomenclatura conforme el tamaño, el número de fases de alimentación, la corriente y tensión nominales del convertidor


Tamaño	Corriente Nominal de Salida para Uso en Régimen ND	N° de Fases	Tensión Nominal	Opciones Disponibles para los demás Campos de la Nomenclatura del Convertidor (el producto estándar tiene la opción en negro)									
				Frenado	Grado de Protección	Seccio.	Nivel de Emisión Conducida						
A (IP20) B (IP55)	06P0 = 6,0 A 07P0 = 7,0 A	B = alimentación monofásica	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 o 55	En Blanco	En Blanco						
A (IP20) B (IP55)	06P0 = 6,0 A 07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A	S = alimentación monofásica	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 o 55		C3						
A (IP20) B (IP55)	07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A 13P0 = 13 A 16P0 = 16 A	T = alimentación trifásica	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 o 55	En Blanco	En Blanco o C3						
B	24P0 = 24 A 28P0 = 28 A 33P5 = 33,5 A												
C	45P0 = 45 A 54P0 = 54 A 70P0 = 70 A												
D	86P0 = 86 A 10105 = 105 A												
E	0142 = 142 A 0180 = 180 A 0211 = 211 A												
A (IP20) B (IP55)	03P6 = 3,6 A 05P0 = 5,0 A 07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A 13P5 = 13,5 A							T = alimentación trifásica	4 = 380 / 480 V	DB	20, 21, N1 o 55	En Blanco	En Blanco o C3
B	17P0 = 17 A 24P0 = 24 A 31P0 = 31 A 38P0 = 38 A 45P5 = 45 A 58P5 = 58,5 A 70P5 = 70,5 A												
C	88P0 = 88 A 10105 = 105 A												
D	0142 = 142 A 0180 = 180 A 0211 = 211 A												
E	02P9 = 2,9 A 04P2 = 4,2 A 07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A 12P0 = 12 A 17P0 = 17 A 22P0 = 22 A												
B	27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A												
C	22P0 = 22 A 27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A												
D	53P0 = 53 A 63P0 = 63 A 80P0 = 80 A 10107 = 107 A 10125 = 125 A 10150 = 150 A												
E	53P0 = 53 A 63P0 = 63 A 80P0 = 80 A 10107 = 107 A 10125 = 125 A 10150 = 150 A												
A (IP20) B (IP55)	02P9 = 2,9 A 04P2 = 4,2 A 07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A 12P0 = 12 A 17P0 = 17 A 22P0 = 22 A	T = alimentación trifásica	5 = 500...600 V	DB	20, 21 o N1	En Blanco	En Blanco o C3						
B	27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A												
C	22P0 = 22 A 27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A												
D	53P0 = 53 A 63P0 = 63 A 80P0 = 80 A 10107 = 107 A 10125 = 125 A 10150 = 150 A												
E	53P0 = 53 A 63P0 = 63 A 80P0 = 80 A 10107 = 107 A 10125 = 125 A 10150 = 150 A												
A (IP20) B (IP55)	02P9 = 2,9 A 04P2 = 4,2 A 07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A 12P0 = 12 A 17P0 = 17 A 22P0 = 22 A							T = alimentación trifásica	5 = 500...600 V	NB o DB	20, 21 o N1	En Blanco	C3
B	27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A												
C	22P0 = 22 A 27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A												
D	53P0 = 53 A 63P0 = 63 A 80P0 = 80 A 10107 = 107 A 10125 = 125 A 10150 = 150 A												
E	53P0 = 53 A 63P0 = 63 A 80P0 = 80 A 10107 = 107 A 10125 = 125 A 10150 = 150 A												

## 2.4 LISTA DE LOS MODELOS DISPONIBLES


Los modelos de convertidores disponibles son listados en la [Tabla B.1 en la página 218](#), [Tabla B.2 en la página 219](#) y [Tabla B.3 en la página 220](#).

## 2.5 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL CFW700

Existen dos etiquetas de identificación, una completa, ubicada en la lateral del convertidor y otra resumida debajo de la HMI. Consulte la [Figura A.2 en la página 208](#) para verificar la localización de estas etiquetas en el producto. La etiqueta debajo de la HMI permite identificar las características más importantes, mismo en convertidores fijados lado a lado. Cuando hubiera más de un convertidor, atención para no cambiar las tapas (tapa frontal en el caso de los tamaños A, B o C y la tapa del rack de control en el caso de los tamaños D y E) entre los convertidores, pues en la etiqueta por debajo de la HMI hay informaciones sobre cada convertidor.



(a) Etiqueta de identificación debajo de la HMI.

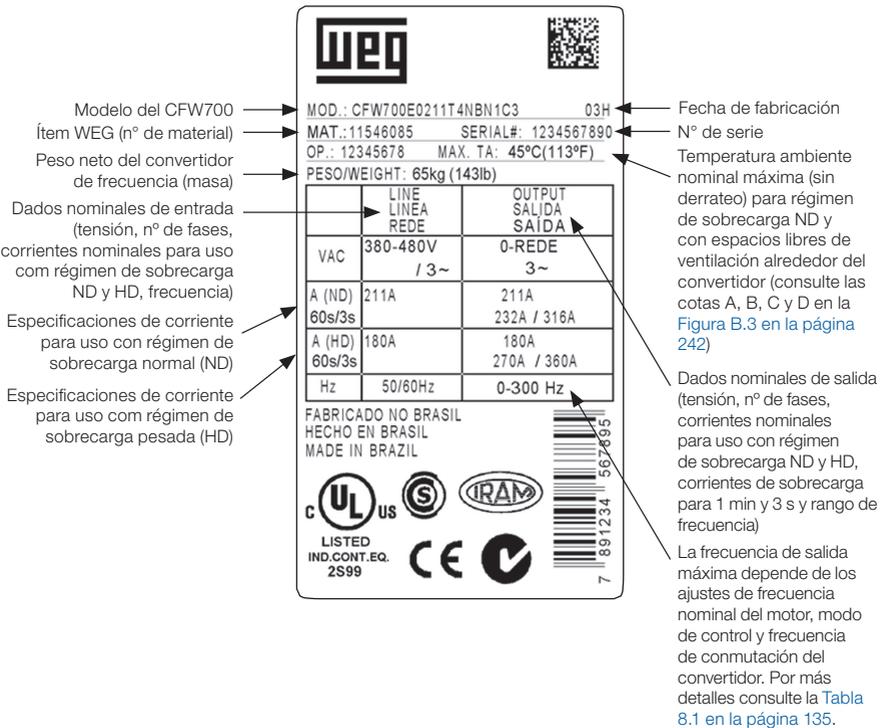

(b) Etiqueta de identificación lateral del convertidor de frecuencia.

Figura 2.2: (a) y (b) Etiquetas de identificación

## 2.6 RECIBIMIENTO Y ALMACENADO

El CFW700 es suministrado embalado en caja de cartón hasta los modelos del tamaño C. Los modelos en gabinetes mayores son embalados en caja de madera. En la parte externa del embalaje existe una etiqueta de identificación, la misma que está fijada en el lateral del convertidor CFW700.

Siga los procedimientos abajo para abrir el embalaje de modelos mayores que el tamaño C:

1. Coloque la caja sobre una mesa con el auxilio de dos personas.
2. Abra el embalaje.
3. Retire la protección de cartón o poliestireno.

Verifique si:

- La etiqueta de identificación del CFW700 corresponde al modelo comprado.
- Ocurrieron daños durante el transporte.

Caso sea detectado algún problema, contacte inmediatamente la empresa transportadora.

Si el CFW700 no fuera instalado pronto, almacenarlo en un lugar limpio y seco (temperatura entre -25 °C y 60 °C) con una cobertura para evitar la entrada de polvo al interior del convertidor.



### ¡ATENCIÓN!

Cuando el convertidor es almacenado por largos periodos de tiempo es necesario hacer el "reforming" de los condensadores (capacitores). Consulte la [Sección 6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO](#) en la [página 128](#).

## 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

### 3.1 INSTALACIÓN MECÁNICA

#### 3.1.1 Condiciones Ambientales


**¡NOTA!**

El convertidor es proyectado sólo para uso interno.

**Evitar:**

- Exposición directa a los rayos solares, lluvia, humedad excesiva y ambientes salinos.
- Gases o líquidos explosivos o corrosivos.
- Vibraciones excesiva.
- Polvo, partículas metálicas o aceite suspenso en el aire.

**Condiciones ambientales permitidas para el funcionamiento:**

- Temperatura alrededor del convertidor: de -10 °C hasta el valor de Ta conforme presentado en la [Tabla B.5 en la página 223](#).
- Es necesario aplicar reducción de corriente de 2 % para cada grado Celsius por encima de Ta hasta un límite de:
  - 60 °C para modelos de los tamaños A, B, C y D con grado de protección IP2X o Nema1.
  - 55 °C para modelos del tamaño E con grado de protección IP2X o Nema1.
  - 50 °C para todos los modelos con grado de protección IP55.
- Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 % sin condensación.
- Altitud máxima: hasta 1000 m - condiciones nominales.
- De 1000 m a 4000 m - reducción de la corriente de 1 % para cada 100 m arriba de 1000 m de altitud.
  - De 2000 metros a 4000 m por encima del nivel del mar - aplicar 1,1 % de reducción de la tensión máxima (240 Vca para los modelos 200...240 Vca, 230 Vca para los modelos 220...230 Vca, 480 Vca para los modelos 380...480 Vca y 600 Vca para los modelos 500...600 Vca) para cada 100 metros por encima de 2000 metros.
- Grado de contaminación: 2 (conforme EN50178 y UL508C), con contaminación no conductiva. La condensación no debe causar conducción de los residuos acumulados.

#### 3.1.2 Posicionamiento y Fijación

Dimensiones externas, posición de los orificios de fijación y peso líquido (masa) del convertidor conforme las [Figura B.2 en la página 240](#) y [Figura B.3 en la página 242](#). Para más detalles de cada tamaño consulte las [Figura B.4 en la página 243](#) hasta [Figura B.11 en la página 250](#).

Instale el convertidor en la posición vertical en una superficie plana. Coloque primero los tornillos en la superficie donde el convertidor será instalado, instale el convertidor y entonces apriete los tornillos.

Convertidores del tamaño E con opción N1 (CFW700E...N1...):

- Después de fijar el convertidor, instale la parte superior del kit Nema 1 en el convertidor utilizando los 2 tornillos M8 suministrados con el producto.

Dejar como mínimo los espacios libres indicados en la [Figura B.3 en la página 242](#), de forma a permitir circulación del aire de refrigeración. Es posible montar los convertidores de los tamaños A, B y C con grado de protección IP20 (CFW700...20...) lado a lado sin espacio lateral, o sea, con la cota D de la [Figura B.3 en la página 242](#) igual a cero.

No poner componentes sensibles al calor luego arriba del convertidor de frecuencia.



### ¡ATENCIÓN!

- Cuando un convertidor de frecuencia es instalado arriba de otro, usar la longitud mínima A + B ([Figura B.3 en la página 242](#)) y apartar del convertidor superior el aire caliente que viene del convertidor abajo.
- Prever electroducto o conducto independiente para la separación física de los conductores de la señal, de control y de potencia (consulte la [Sección 3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA en la página 81](#)).

Para datos referentes al montaje en superficie y en brida consulte la [Figura B.3 en la página 242](#). La potencia disipada por el convertidor en la condición nominal para montaje en superficie y brida es presentada en la [Tabla B.5 en la página 223](#). En el caso de montaje en brida, remover soportes de fijación del convertidor. La parte del convertidor que queda para fuera del tablero posee grado de protección IP55. Para garantizar el grado de protección del tablero es necesario prever vedación adecuada del orificio realizado para el pasaje del disipador del convertidor. Ejemplo: usar vedación con silicona.

Para detalles sobre el acceso a los bornes de control y de potencia, consulte la [Figura A.4 en la página 210](#).




## 3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA




### ¡PELIGRO!

- Las informaciones que siguen tiene el propósito de orientar a la obtención de una instalación eléctrica correcta. Seguir también las normativas de instalaciones eléctricas aplicables.
- Certifíquese que la red de alimentación esta desconectada (sin corriente) antes de iniciar las conexiones.

### 3.2.1 Identificación de los Bornes de Potencia y Puntos de Puesta a Tierra

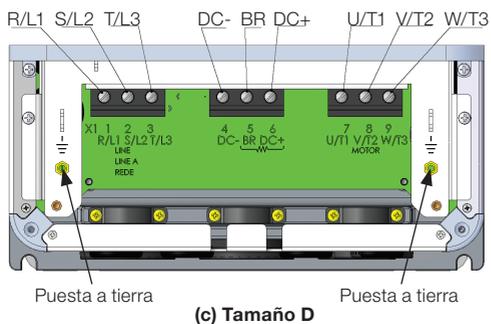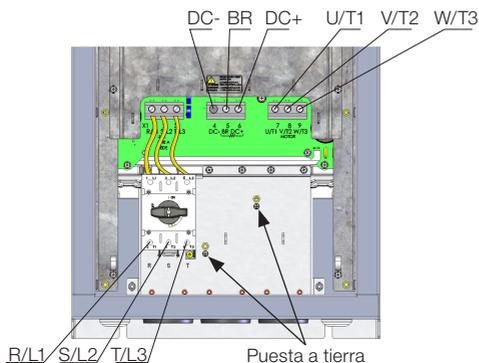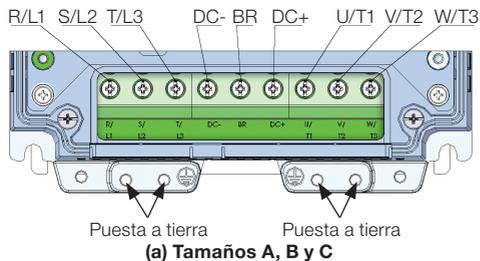

**R/L1, S/L2, T/L3:** red de alimentación CA.  
**DC-:** polo negativo de la tensión del link CC.  
**BR:** conexión de la resistencia de frenado.  
**DC+:** polo positivo de la tensión del link CC.  
**U/T1, V/T2, W/T3:** conexiones para el motor.

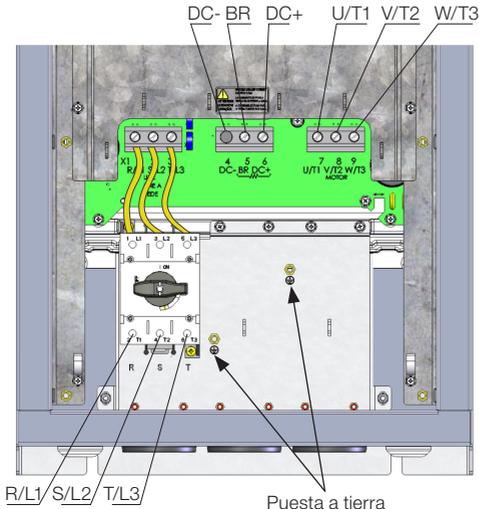


**(d) Tamaño D con grado de protección IP55 y seccionadora**

R/L1, S/L2, T/L3: red de alimentación CA.  
 U/T1, V/T2, W/T3: conexiones para el motor.  
 DC+: polo positivo de la tensión del link CC.  
 BR: conexión de la resistencia de frenado.  
 DC-: polo negativo de la tensión del link CC.



**(e) Tamaño E**

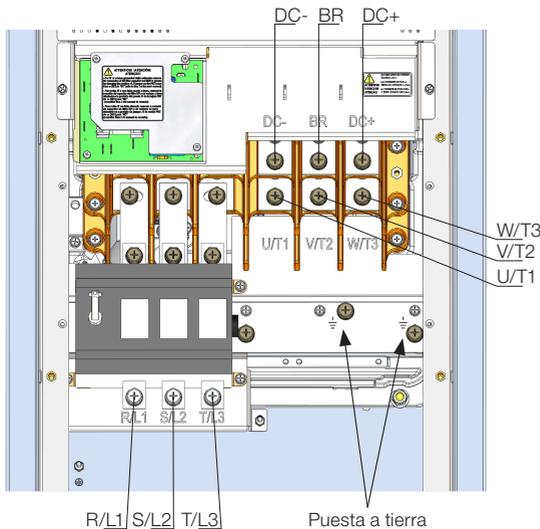

(f) Tamaño E con grado de protección IP55 y seccionadora

Figura 3.1: (a) a (f) Bornes de potencia y puntos de puesta a tierra - tamaños A a E

### 3.2.2 Cableado de Potencia, Puesta a Tierra y Fusibles



**¡ATENCIÓN!**

Utilizar terminales adecuados para los cables de las conexiones de potencia y puesta a tierra.



**¡ATENCIÓN!**

Interruptor diferencial residual (DR):

- Cuando utilizado en la alimentación del convertidor deberá presentar corriente de actuación de 300 mA.
- Dependiendo de las condiciones de instalación, como longitud y tipo del cable del motor, accionamiento multimotor, etc., podrá ocurrir la actuación del interruptor DR. Verificar con el fabricante el tipo más adecuado para operar con convertidores.

Consulte la [Tabla B.1 en la página 218](#), [Tabla B.2 en la página 219](#) y [Tabla B.3 en la página 220](#) para cableado y fusibles recomendados y la [Tabla B.6 en la página 231](#) para especificaciones de los terminales de potencia.




**¡NOTA!**

Los valores de los calibres de la [Tabla B.1 en la página 218](#), [Tabla B.2 en la página 219](#) y [Tabla B.3 en la página 220](#) son apenas orientativos. Para el correcto dimensionamiento del cableado tomar en cuenta las condiciones de instalación y la máxima caída de tensión permitida.

## Fusibles de red

- Use fusibles ultrarrápidos (tipo semiconductor) en la entrada para protección del rectificador y cableado del convertidor. Consulte la [Tabla B.1 en la página 218](#), [Tabla B.2 en la página 219](#) y [Tabla B.3 en la página 220](#) para seleccionar la especificación del fusible adecuado (I<sup>2t</sup> debe ser igual o inferior a lo indicado en la [Tabla 3.2 en la página 94](#), considere el valor de extinción de la corriente a frío (no la fusión)).
- Opcionalmente, pueden utilizarse en la entrada fusibles de acción retardada, dimensionados para 1.2 x corriente nominal de entrada del convertidor. En este caso, la instalación quedará protegida contra cortocircuito, excepto para los diodos del puente rectificador en la entrada del convertidor. Esto puede causar daños mayores al convertidor en el caso de algún componente interno fallara.
- Para conformidad con la norma UL, utilizar fusibles en la alimentación del convertidor con corriente no mayor que los valores de la [Tabla 3.3 en la página 95](#).

### 3.2.3 Conexiones de Potencia

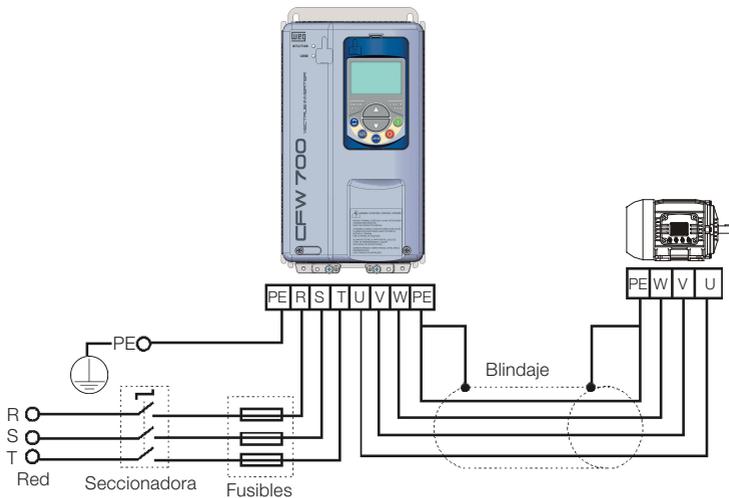

**Figura 3.2:** Conexiones de potencia y puesta a tierra

- La seccionadora externa no será necesaria si el convertidor tiene la opción DS (con seccionadora).

### 3.2.3.1 Conexiones de Entrada


**¡PELIGRO!**

Prever un dispositivo para seccionar la alimentación del convertidor de frecuencia.

Este debe seccionar la red de alimentación para el convertidor de frecuencia cuando necesario (por ejemplo: durante trabajos de mantenimiento).


**¡ATENCIÓN!**

La red que alimenta el convertidor debe tener el neutro sólidamente puesto a tierra. En el caso de redes IT seguir las instrucciones descriptas en la nota siguiente.


**¡ATENCIÓN!**

Para utilizar el convertidor CFW700 con filtro RFI C3 interno (tamaño A, B, C y D con opcional filtro RFI y todos los modelos del tamaño E - CFW700...C3...) en redes IT (neutro no aterrado o puesta a tierra por resistencia de valor óhmico alto) o en redes de delta puesto a tierra ("delta corner earthed") es necesario retirar los componentes (capacitor en el caso de los tamaños A, B, C y D y capacitor y varistor en el caso del tamaño E) conectados a tierra retirando los tornillos indicados en la [Figura A.8 en la página 214](#) para los tamaños A, B, C y D y alterando la posición del puente J1 de la tarjeta PRT1 de  (XE1) para "NC" (XIT) conforme [Figura A.8 en la página 214](#) para el tamaño E.

### 3.2.3.2 Capacidad de la Red de Alimentación

Adecuado para uso en circuitos con capacidad de entregar no más de:

- 100 kA simétricos a 240 V, 480 V o 600 V cuando el convertidor esté protegido por fusibles.
- 65 kA simétricos a 240 V o 480 V cuando el convertidor esté protegido por disyuntores tiempo inverso.
- 14 kA simétricos a 600 V cuando el convertidor esté protegido por disyuntores tipo inverso.

Para conformidad con la norma UL consulte la [Tabla B.1 en la página 218](#) a [Tabla B.3 en la página 220](#).


### 3.2.3.3 Frenado Reostático (incluido en el producto estándar para los tamaños A, B, C y D y opcional para el tamaño E - CFW700...DB...)

Consulte la [Tabla B.1 en la página 218](#), [Tabla B.2 en la página 219](#) y [Tabla B.3 en la página 220](#) para las siguientes especificaciones del frenado reostático: corriente máxima, resistencia, corriente eficaz (\*) y calibre del cable.

La potencia de la resistencia de frenado es función del tiempo de desaceleración, de la inercia de la carga y del torque resistente.

#### Procedimiento para uso del frenado reostático:

- Conecte el resistor de frenado entre los terminales de potencia DC+ y BR.
- Utilice cable tranzado para la conexión. Separar estos cables del cableado de señal y de control.
- Dimensionar los cables de acuerdo con la aplicación, respetando la corriente máxima y eficaz.
- Si el resistor de frenado fuera montado internamente al tablero del convertidor, considerar la energía del mismo en el dimensionado de la ventilación del tablero.
- La protección térmica ofrecida para la resistencia de frenado debe ser instalada externamente utilizando un relé térmico en serie con la resistencia y/o un termostato en contacto con el cuerpo del mismo, conectado de modo a seccionar la red de alimentación de entrada del convertidor, como presentado en la [Figura 3.3 en la página 88](#).
- Ajustar P0151 y P0185 en el valor máximo (400 V o 800 V) cuando utilizar el frenado reostático.
- El nivel de tensión del link CC para actuación del frenado reostático es definido por el parámetro P0153 (nivel del frenado reostático).

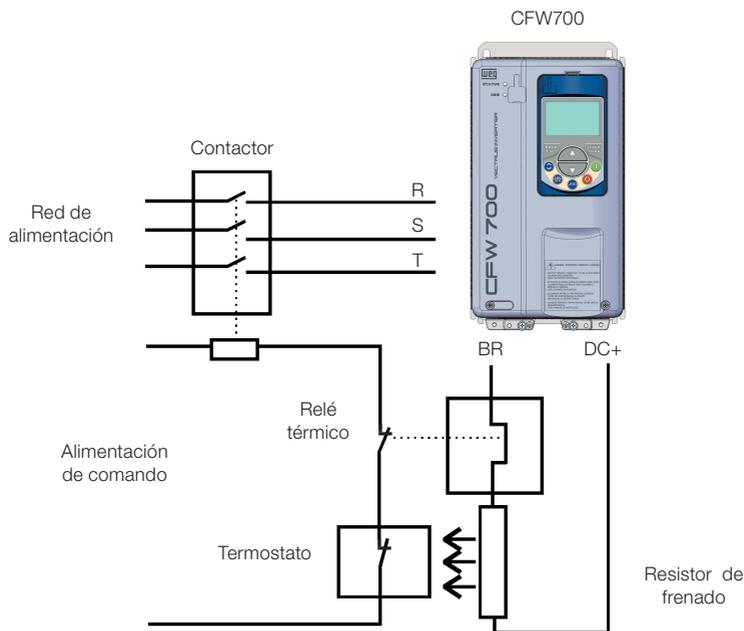

**Figura 3.3:** Conexión del resistor de frenado

(\*) La corriente eficaz de frenado puede ser calculada a través de:

$$I_{\text{eficaz}} = \frac{I_{\text{max}} \cdot \sqrt{t_{\text{br}} (\text{min})}}{5}$$

### 3.2.3.4 Conexiones de Salida



#### ¡ATENCIÓN!

- El convertidor de frecuencia posee protección electrónica de sobrecarga del motor, que debe ser ajustada de acuerdo con el motor usado. Cuando varios motores fueren conectados al mismo convertidor de frecuencia utilice relés de sobrecarga individual para cada motor.
- La protección de sobrecarga del motor disponible en el CFW700 está de acuerdo con la norma UL508C, observe las informaciones a seguir:
  - Corriente de "trip" igual a 1,25 veces la corriente nominal del motor (P0401) ajustada en el menú "Start-up Orientado".
  - El valor máximo del parámetro P0398 (Factor Servicio Motor) es 1,15.
  - Los parámetros P0156, P0157 y P0158 (Corriente de Sobrecarga a 100 %, 50 % y 5 % de la velocidad nominal, respectivamente) son automáticamente ajustados cuando los parámetros P0401 (Corriente Nominal del Motor) y/o P0406 (Ventilación del Motor) son ajustados en el menú "Start-up Orientado". Si los parámetros P0156, P0157 y P0158 fueran ajustados manualmente, el valor máximo permitido será 1,05 x P0401.


**¡ATENCIÓN!**

Si una llave aisladora o contactor fuera inserido en la alimentación del motor nunca operarlos con el motor girando o con tensión en la salida del convertidor de frecuencia.

Las características del cable utilizado para la conexión del convertidor de frecuencia al motor, bien como la suya interconexión y ubicación física, son de extrema importancia para se evitar la interferencia electromagnética en otros dispositivos, además de afectar la vida útil del aislamiento de las bobinas y de los rodamientos de los motores accionados por los convertidores de frecuencia.

Mantenga los cables del motor separado de los demás cables (cables de señal, cables de sensores, cables de comando, etc.), conforme [Ítem 3.2.6 Distancia para Separación de Cables en la página 95](#).

Conecte un cuarto cable entre el punto de tierra del motor y el punto de tierra del convertidor.

**Cuando fuera utilizado cable blindado para conexión del motor:**

- Seguir recomendaciones de la norma IEC60034-25.
- Utilizar conexión de baja impedancia para altas frecuencias para conectar el blindaje del cable al punto de tierra. Utilizar piezas suministradas con el convertidor. Consulte el próximo ítem.
- Para los tamaños A, B y C existe un accesorio llamado “Kit para blindaje de los cables de potencia PCSx-01” (consulte [Sección 7.2 ACCESORIOS en la página 132](#)), el cual puede montarse en la parte inferior del gabinete - la [Figura 3.4 en la página 90](#) muestra un ejemplo. El kit de blindaje de los cables de potencia PCSx-01 acompaña los convertidores con la opción de filtro RFI C3 interno (CFW700...C3...). En el caso de los tamaños D y E la puesta a tierra del blindaje del cable del motor ya está prevista en el gabinete estándar del convertidor. Esto también está previsto en los accesorios “Kits Nema1 (KN1x-01)” de los tamaños A, B y C.
- Para los tamaños B y C con grado de protección IP55 existe un accesorio llamado “kit de blindaje para cables de potencia PCSC-03, y de tamaños D y E, con grado de protección IP55 utilizar los accesorios estándar para la protección”. El kit de blindaje PCSC-03 acompaña al convertidor con opcional 55.



Figura 3.4: Detalle de la conexión del blindaje de los cables del motor con accesorio PCSx-01

### 3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra




#### ¡PELIGRO!

- El convertidor de frecuencia debe ser obligatoriamente puesto a una tierra de protección (PE).
- Utilizar cableado de puesta a tierra con calibre mínimo, igual al indicado en la [Tabla B.1 en la página 218](#), [Tabla B.2 en la página 219](#) y [Tabla B.3 en la página 220](#).
- Conecte los puntos de puesta a tierra del convertidor a una barra de puesta a tierra específica, o al punto de tierra específica o todavía al punto de tierra general (resistencia  $\leq 10 \Omega$ ).
- El conductor neutro de la red que alimenta el convertidor de frecuencia debe ser aislado del sistema de puesta a tierra, sin embargo el mismo no debe ser utilizado para hacer la puesta a tierra del convertidor.
- Para compatibilidad con la norma IEC61800-5-1 utilice como mínimo un cable de cobre de  $10 \text{ mm}^2$  o 2 cables con el mismo calibre del cable de puesta a tierra especificado en la [Tabla B.1 en la página 218](#), [Tabla B.2 en la página 219](#) y [Tabla B.3 en la página 220](#) para conexión del convertidor al tierra de protección, ya que la corriente de fuga es mayor que 3,5 mA CA.


### 3.2.5 Conexiones de Control

Las conexiones de control (entradas/salidas analógicas y entradas/salidas digitales), deben ser hechas en el conector XC1 de la Tarjeta Electrónica de Control CC700. Las funciones y las conexiones típicas son presentadas en la [Figura 3.5 en la página 92](#).

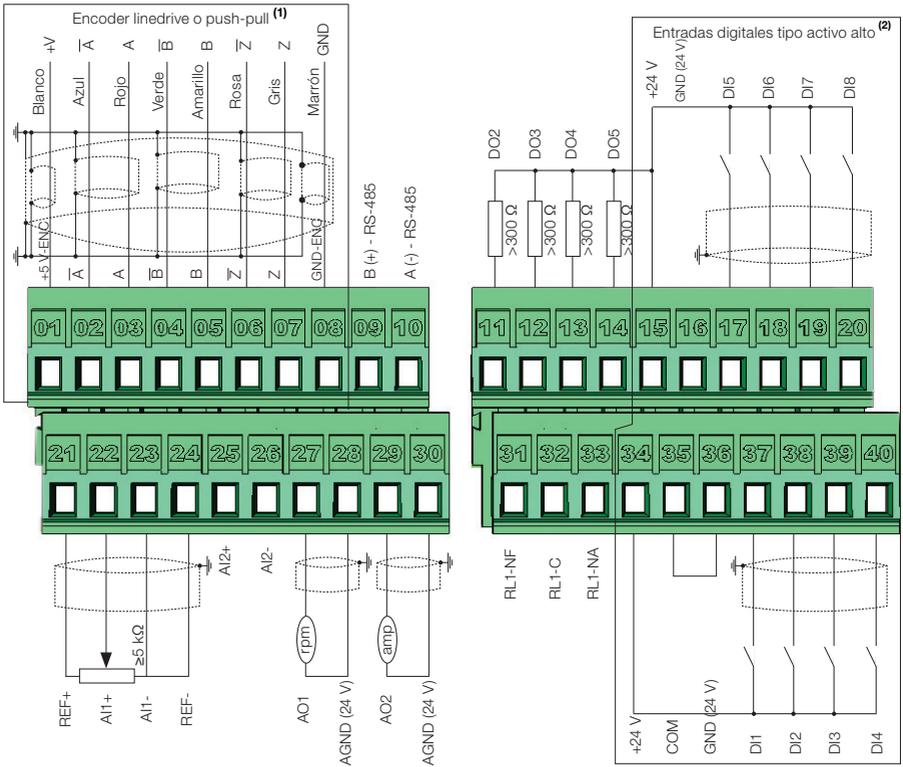


- (1) Para conexión de encoder con salida colector abierto consulte la [Figura 3.4 en la página 90 \(b\)](#).  
 (2) Para conexión de entradas digitales tipo activo bajo consulte la [Figura 3.4 en la página 90 \(c\)](#).

**(a) Encoder linedrive o push-pull y entradas digitales tipo activo alto**

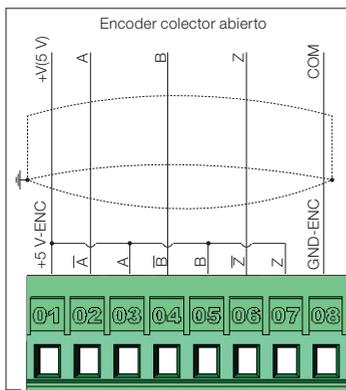


(b) Encoder con salida colector abierto

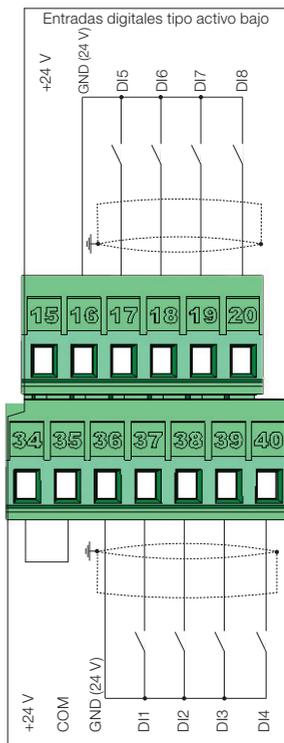

(c) Entradas digitales tipo activo bajo

Figura 3.5: (a) a (c) Señales del conector XC1

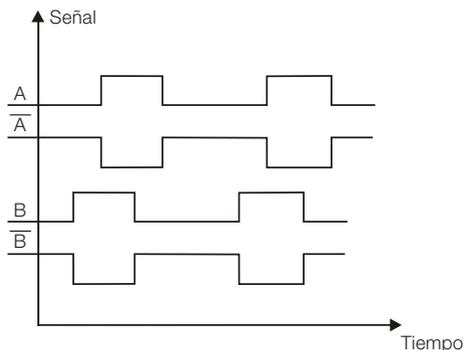

**Figura 3.6:** Fase estándar de las señales del encoder

Consulte la [Figura A.3 en la página 208](#) para visualizar la localización de la tarjeta de control, del conector XC1 (señales de control), de las DIP-switches S1 (para selección del tipo de señal de las entradas y salidas analógicas) y S2 (terminación de la red RS-485) y de los slots 3 y 5 para accesorios (consulte la [Sección 7.2 ACCESORIOS en la página 132](#)).

Los convertidores CFW700 son suministrados con las entradas digitales configuradas como activo alto y las entradas y salidas analógicas configuradas para señal en tensión 0...10 V.



**¡NOTA!**

Para utilizar las entradas y/o salidas analógicas con señal en corriente, ajustar la llave S1 y los parámetros relacionados conforme [Tabla 3.1 en la página 93](#). Para configurar entradas analógicas para señal en tensión -10...10 V ajustar parámetros P0233 y P0238 conforme [Tabla 3.1 en la página 93](#). Para más informaciones consulte el manual de programación del CFW700.

**Tabla 3.1:** Configuraciones de los selectores del tipo de señal en las entradas y salidas analógicas

Entrada/Salida	Señal	Ajuste de S1	Rango de la Señal	Ajuste de Parámetros
AI1	Tensión	S1.2 = OFF (*)	0...10 V (*) -10...10 V	P0233 = 0 (referencia directa) o 2 (referencia inversa). P0233 = 4
	Corriente	S1.2 = ON	0...20 mA 4...20 mA	P0233 = 0 (referencia directa) o 2 (referencia inversa). P0233 = 1 (referencia directa) o 3 (referencia inversa).
AI2	Tensión	S1.1 = OFF (*)	0...10 V (*) -10...10 V	P0238 = 0 (referencia directa) o 2 (referencia inversa). P0238 = 4
	Corriente	S1.1 = ON	0...20 mA 4...20 mA	P0238 = 0 (referencia directa) o 2 (referencia inversa). P0238 = 1 (referencia directa) o 3 (referencia inversa).
AO1	Tensión	S1.3 = ON (*)	0...10 V (*)	P0253 = 0 (referencia directa) o 2 (referencia inversa).
	Corriente	S1.3 = OFF	0...20 mA 4...20 mA	P0253 = 0 (referencia directa) o 2 (referencia inversa). P0253 = 1 (referencia directa) o 3 (referencia inversa).
AO2	Tensión	S1.4 = ON (*)	0...10 V (*)	P0256 = 0 (referencia directa) o 2 (referencia inversa).
	Corriente	S1.4 = OFF	0...20 mA 4...20 mA	P0256 = 0 (referencia directa) o 2 (referencia inversa). P0256 = 1 (referencia directa) o 3 (referencia inversa).

(\*) Ajuste de fábrica.


**¡NOTA!**

Configuraciones para el selector S2:

- S2.1 = ON y S2.2 = ON: terminación RS-485 conectada.
  - S2.1 = OFF y S2.2 = OFF: terminación RS-485 desconectada.
- El estándar de fábrica para el selector S2.1 y S2.2 es igual a OFF.  
Otras combinaciones del selector S2 no son permitidas.

Especificaciones técnicas para el encoder y cable del encoder conforme [Tabla 3.2 en la página 94](#).



**Tabla 3.2:** Especificaciones técnicas para encoder y cable del encoder

	Características	Especificaciones
Encoder	Alimentación	5 V
	Canales	2 canales en cuadratura (90°) + pulsos de cero con salidas complementares (diferenciales) o colector-abierto.
	Señales	A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ , Z y $\bar{Z}$ Disponible para 2 canales: A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ . Sí el canal no fuera utilizado, no conectar los terminales XC1: 6 y 7. No es necesario ninguna otra configuración.
	Circuito de salida	Tipo linedrive, push-pull o colector abierto. Tensión máxima 12 V.
	Aislamiento	Circuito electrónico aislado de la carcasa del encoder.
	Pulsos	Número de pulsos por rotación recomendado = 1024 ppr.
	Frecuencia	Máxima permitida = 100 kHz
Cable del encoder	Tipo de cable	Cable blindado balanceado (para operaciones con señales diferenciales).
	Conexión	El blindaje del cable debe ser conectado a la tierra a través de dispositivos en la placade blindaje del control (consulte <a href="#">Figura 3.5 en la página 92</a> ).
	Distancia	$\geq 25$ cm de los demás cableados.
	Aislamiento	Usar electroducto metálico.
	Longitud	Máximo = 10 m.

**Para correcta instalación del cableado de control, utilice:**

1. Espesura de los cables: 0,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG) a 1,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG).
2. Torque máximo: 0,50 N.m (4,50 lbf.in).
3. Cableados en XC1 con cable apantallado y separado de los demás cableados (potencia, comando em 110 V / 220 Vca, etc.), conforme el [Ítem 3.2.6 Distancia para Separación de Cables en la página 95](#). Caso el cruzamiento de estos cables con los demás sea inevitable, el mismo debe ser hecho de forma perpendicular entre ellos, manteniendo el desplazamiento mínimo de 5 cm en este punto.

Consulte el [Ítem 3.2.6 Distancia para Separación de Cables en la página 95](#) para distancia correcta entre los cables.

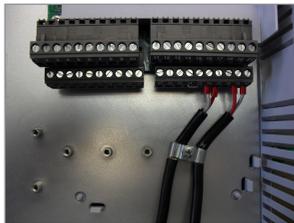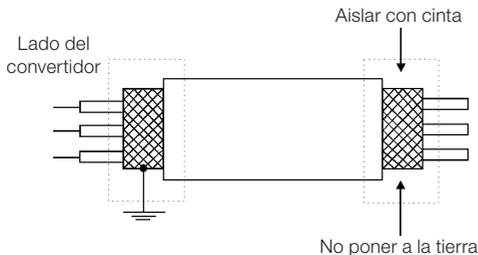
**(a) Correta conexión del blindaje de los cables**
**(b) Ejemplo de conexión del blindaje al punto de tierra**
**Figura 3.7:** (a) y (b) Conexión del blindaje

- Relés, contactores, solenoides o bobinas de frenos electromecánicos instalados cerca de los convertidores pueden eventualmente generar interferencia en el circuito de control. Para eliminar este efecto, supresores RC deben ser conectados en paralelo con las bobinas de estos dispositivos, en el caso de alimentación CA, y diodos de rueda libre en el caso de alimentación CC.

### 3.2.6 Distancia para Separación de Cables

Prever separación entre los cables de control y de potencia y entre los cables de las salidas a relé y demás cables de control, conforme [Tabla 3.3 en la página 95](#).

**Tabla 3.3:** Distancias de separación entre cables

Corriente Nominal de Salida del Convertidor	Longitud del (de los) Cable(s)	Distancia Mínima de Separación
≤ 24 A	≤ 100 m (330 ft)	≥ 10 cm (3,94 in)
	> 100 m (330 ft)	≥ 25 cm (9,84 in)
≥ 28 A	≤ 30 m (100 ft)	≥ 10 cm (3,94 in)
	> 30 m (100 ft)	≥ 25 cm (9,84 in)

## 3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Los convertidores con la opción C3 (CFW700...C3...) poseen filtro RFI C3 interno para reducción de la interferencia electromagnética. Estos convertidores, cuando correctamente instalados, atienden los requisitos de la directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/EU).

La línea de convertidores CFW700 fue desarrollada apenas para aplicaciones profesionales. Por esto no se aplican los límites de emisiones de corrientes armónicas definidas por las normas EN 61000-3-2 y EN 61000-3-2/A 14.

### 3.3.1 Instalación Conforme

- Convertidores con opción filtro RFI C3 interno CFW700...C3...
- Convertidores del tamaño A a D con tornillos de puesta a tierra de los capacitores de filtro RFI C3 interno y del tamaño E con cable J1 en la posición (XE1). Para más informaciones consulte la [Figura A.8 en la página 214](#).

3. Cables de salida (cables del motor) apantallados y con el blindaje conectado en los dos lados, motor y convertidor con conexión de baja impedancia para alta frecuencia. Utilizar kit PCSx-01 suministrado con los convertidores del tamaño A, B y C. Para tamaños B y C con grado de protección IP55 utilizar el kit de blindaje PCSC-03. Para modelos de los tamaños D y E utilizar abrazaderas suministradas con el producto. Garantizar un buen contacto entre el blindaje del cable y las abrazaderas. Como ejemplo consulte la [Figura 3.4 en la página 90](#) y mantenga la separación de los demás cables conforme el [Ítem 3.2.6 Distancia para Separación de Cables en la página 95](#).  
Longitud máxima del cable del motor y niveles de emisión conducida e irradiada conforme [Tabla B.7 en la página 234](#). Si fuera deseado nivel de emisión inferior y/o mayor longitud de cable del motor, utilizar filtro RFI externo en la entrada del convertidor. Para más detalles (referencia comercial del filtro RFI, longitud del cable del motor y niveles de emisión) consulte la [Tabla B.7 en la página 234](#).
4. Cables de control blindados y demás cables separados conforme el [Ítem 3.2.6 Distancia para Separación de Cables en la página 95](#).
5. Puesta a tierra del convertidor de frecuencia conforme instrucciones del [Ítem 3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra en la página 90](#).
6. Red de alimentación con puesta a tierra.

### 3.3.2 Niveles de Emisión y Inmunidad Cumplidos

*Tabla 3.4: Niveles de emisión y inmunidad cumplidos*


Fenómeno de EMC	Normativa	Nivel
Emisión:		
Emisión Conducida ("Mains Terminal Disturbance Voltage") Rango de Frecuencia: 150 kHz a 30 MHz)	IEC/EN61800-3	Depende del modelo del convertidor y de la longitud del cable del motor. Consulte la <a href="#">Tabla B.7 en la página 234</a> .
Emisión Radiada ("Electromagnetic Radiation Disturbance") Rango de Frecuencia: 30 MHz a 1000 MHz)		
Inmunidad:		
Descarga Electrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contacto y 8 kV descarga por el aire.
Transitorios Rápidos ("Fast Transient-Burst")	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cables de entrada; 1 kV / 5 kHz cables de control y de la HMI remota; 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cable del motor.
Inmunidad Conducida ("Conducted Radio-Frequency Common Mode")	IEC 61000-4-6	0,15 to 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz). Cables de alimentación, del motor, de control y de la HMI remota.
Surtos	IEC 61000-4-5	1,2/50 µs, 8/20 µs; 1 kV acoplamiento línea línea; 2 kV acoplamiento línea tierra.
Campo Electromagnético de Radiofrecuencia	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz; 10 V/m; 80 % AM (1 kHz).

Consulte la [Tabla B.7 en la página 234](#) para niveles de emisión conducida e irradiada atendidos con o sin filtro RFI externo. También es presentada la referencia comercial del filtro externo para cada modelo.

## 4 HMI Y PROGRAMACIÓN BÁSICA

### 4.1 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA HMI-CFW700

A través de la HMI es posible el comando del convertidor de frecuencia, la visualización y el ajuste de todos los parámetros. La HMI presenta dos modos de operación: monitoreo y parametrización. Las funciones de las teclas y de los campos activos del display de la HMI varían de acuerdo con el modo de operación. El modo de parametrización es constituido de tres niveles

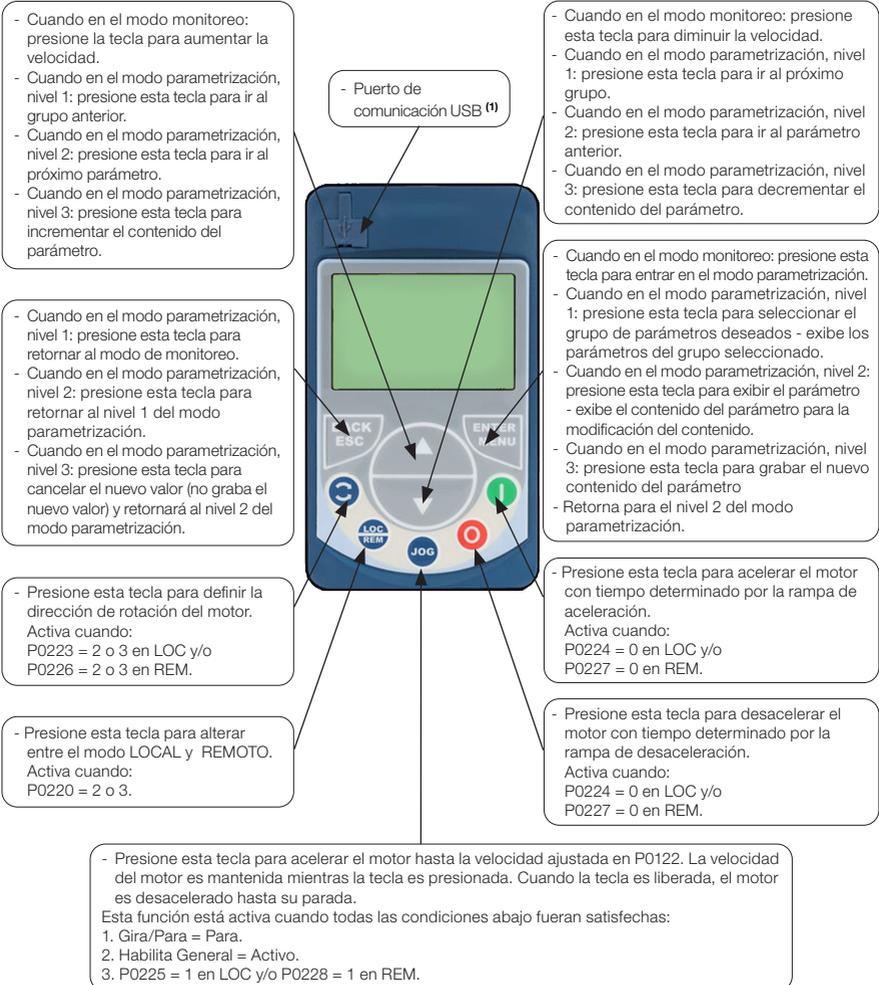

(1) Disponible a partir del número de serie 1024003697.

**Figura 4.1:** Teclas de la HMI



**¡NOTA!**

Para alterar el contenido de los parámetros es necesario ajustar correctamente la clave en P0000. Caso contrario solamente el contenido de los parámetros podrá ser visualizado.

El valor estándar para la clave P0000 es 5. Es posible la personalización de la clave a través de P0200. Consulte el manual de programación del CFW700.

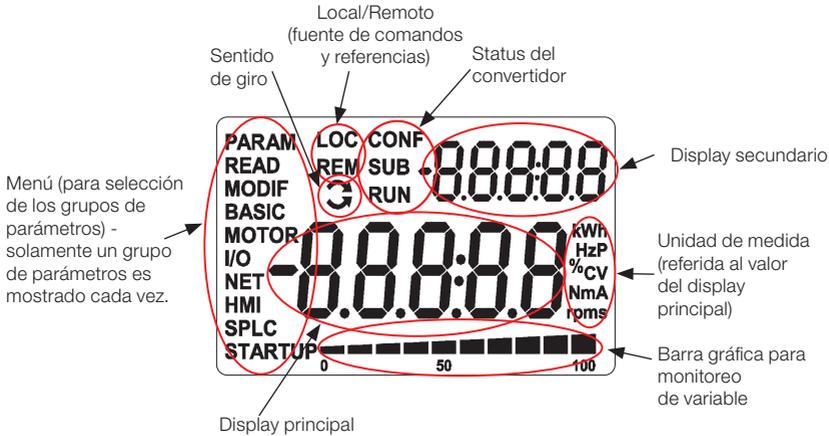


Figura 4.2: Áreas del display

Grupos de parámetros disponibles en el campo Menú:

- **PARAM:** todos los parámetros.
- **READ:** solamente los parámetros de lectura.
- **MODIF:** solamente parámetros alterados en relación al estándar de fábrica.
- **BASIC:** parámetros para aplicación básica.
- **MOTOR:** parámetros relacionados al control y datos del motor.
- **I/O:** parámetros relacionados a las entradas/salidas digitales y analógicas.
- **NET:** parámetros relacionados a las redes de comunicación.
- **HMI:** parámetros para configuración de la HMI.
- **SPLC:** parámetros relacionados a la función SoftPLC.
- **STARTUP:** parámetros para Start-up orientado.

Status del convertidor:

- **LOC:** fuente de comandos o referencias local.
- **REM:** fuente de comandos o referencias remoto.
- : sentido de giro conforme las flechas.
- **CONF:** configuración. Indica que el convertidor de frecuencia esta en la rutina de "Start-up Orientado" o con programación de parámetros incompatibles. Consulte la sección Incompatibilidad de Parámetros en el manual de programación del CFW700.
- **SUB:** subtensión.
- **RUN:** convertidor habilitado y/o frenado CC activo.

Modo Monitoreo	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es el estado inicial de la HMI luego de la energización y de la pantalla de inicialización, con valores estándar de fábrica.</li> <li>■ El campo Menú no está activo en este modo.</li> <li>■ Los campos display principal, display secundario de la HMI y la barra para monitoreo indican los valores de tres parámetros predefinidos por P0205, P0206 y P0207.</li> <li>■ Partiendo del modo de monitoreo, al presionar la tecla ENTER/MENÚ se conmuta para el modo parametrización.</li> </ul>
Modo Parametrización	
	<p><b>Nivel 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Este es el primer nivel del modo parametrización. Es posible elegir el grupo de parámetros utilizando las teclas  y .</li> <li>■ Los campos display principal, display secundario, barra para monitoreo de variables y unidades de medida no son mostrados en este nivel.</li> <li>■ Presione la tecla ENTER/MENÚ para ir al nivel 2 del modo parametrización - selección de los parámetros.</li> <li>■ Presione la tecla BACK/ESC para retornar al modo monitoreo.</li> </ul>
	<p><b>Nivel 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El número del parámetro es exhibido en el display principal y el seu contenido en el display secundario.</li> <li>■ Use las teclas  y  para encontrar el parámetro deseado.</li> <li>■ Presione la tecla ENTER/MENÚ para ir al nivel 3 del modo parametrización - alteración del contenido de los parámetros.</li> <li>■ Presione la tecla BACK/ESC para retornar al nivel 1 del modo parametrización.</li> </ul>
	<p><b>Nivel 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El contenido del parámetro es exhibido en el display principal y el número del parámetro en el display secundario.</li> <li>■ Use las teclas  y  para configurar el nuevo valor para el parámetro seleccionado.</li> <li>■ Presione la tecla ENTER/MENÚ para confirmar la modificación (grabar el nuevo valor) o BACK/ESC para cancelar la modificación (no graba el nuevo valor). En ambos los casos la HMI retorna para el nivel 2 del modo parametrización.</li> </ul>

*Figura 4.3: Modos de operación de la HMI*

La HMI puede ser instalada o retirada del convertidor de frecuencia con el mismo energizado o desenergizado.

El HMI suministrado con el producto puede también ser utilizado para comando remoto del convertidor de frecuencia. En ese caso, utilizar cable con conectores D-Sub9 (DB-9) macho y hembra con conexiones punto a punto (tipo extensor del ratón) o Null-Modem estándar de mercado. Longitud máxima 50 m. Se recomienda el uso de los espaciadores M3 x 5.8 suministrados en conjunto con el producto. Torque (Par) de aprieto recomendado: 0,5 N.m (4,50 lbf.in).

Para montaje de la HMI en la puerta del tablero o mesa de comando utilizar el accesorio moldura para HMI (consulte la [Sección 7.2 ACCESORIOS en la página 132](#) o ejecute orificio conforme la [Figura A.5 on page 211](#)).


**¡NOTA!**

Una lista de los parámetros es suministrada con el producto, para informaciones adicionales a respecto cada parámetro consulte el manual de programación del CFW700 disponible para download en el sitio: [www.weg.net](http://www.weg.net).

## 4.2 APLICATIVOS

El CFW700 posee algunas funcionalidades que permiten adecuar mejor los comandos del convertidor a la aplicación en sí. Estas funcionalidades fueron agrupadas en un conjunto de aplicaciones, pudiendo ser simples, como el comando de avance y retorno, o más elaboradas, como un regulador PID.

Las aplicaciones fueron implementadas utilizando la función SoftPLC, o sea, son nada más que aplicativos implementados en Ladder ya disponibles en el CFW700. Esto permite que el usuario pueda, a través del WLP, alterar el aplicativo y posteriormente utilizarlo como un aplicativo de usuario.

El parámetro P1003 permite seleccionar una aplicación y cargarla para el CFW700. El CFW700 posee las siguientes aplicaciones ya implementadas:

- Regulador PID.
- Potenciómetro Electrónico (P.E.).
- Multispeed.
- Comando a Tres Cables (Start/Stop).
- Comando Avance y Retorno.

### 4.2.1 Aplicaciones del Regulador PID

El CFW700 dispone de la aplicación Regulador PID, que puede utilizarse para realizar el control de un proceso en lazo cerrado. Esa aplicación coloca un regulador proporcional, integral y derivativo superpuesto al control normal de velocidad del CFW700.

El control del proceso es realizado a través de la variación de la velocidad del motor, manteniendo el valor de la variable del proceso (aquella que se desea controlar) en el valor deseado.

Ejemplos de aplicación: pasar el enunciado abajo, distribuídos de la siguiente forma:

- Control del caudal o de la presión en una cañería.
- Temperatura de un horno o estufa.
- Dosificación de productos químicos en tanques.

El ejemplo a seguir define los términos utilizados por el regulador PID.

Una motobomba utilizada en un sistema de bombeo de agua onde se desea controlar la presión de esta en el tubo de salida de la bomba. Un transductor de presión es instalado en el tubo y provee una señal de realimentación analógica para el CFW700, que es proporcional a la presión del agua. Esta señal es llamada de variable de proceso, y puede visualizarse en el parámetro P1012. Un setpoint es programado en el CFW700 vía HMI (P1025) o a través de una entrada analógica (como una señal de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA) o vía redes de comunicación. El setpoint es el valor deseado de la presión de agua que se quiere que la bomba produzca, independiente de las variaciones de demanda en la salida de la bomba en cualquier instante.

El CFW700 comparará el setpoint con la variable del proceso y controlará la rotación del motor para intentar eliminar cualquier error y mantener la variable del proceso igual al setpoint. El ajuste de las ganancias P, I y D determinan la velocidad con que el convertidor responderá para eliminar este error.

Para el funcionamiento de la aplicación regulador PID, es necesario programar el parámetro P0221 o P0222 en 7 = SoftPLC.

Queda definido que:

- Función 1 de la Aplicación en los parámetros P0231 o P0236 representa el valor del Setpoint del PID.
- Función 2 de la Aplicación en los parámetros P0231 o P0236 representa el valor de la Realimentación del PID.
- Función 1 de la Aplicación en los parámetros P0251 o P0254 representa el valor del Setpoint del PID.
- Función 2 de la Aplicación en los parámetros P0251 o P0254 representa el valor de la Realimentación del PID.
- Función 1 de la Aplicación en los parámetros P0263 a P0270 representa el comando Manual / Automático.
- Función 1 de la Aplicación en los parámetros P0275 a P0279 representa la condición  $VP > VPx$ .
- Función 2 de la Aplicación en los parámetros P0275 a P0279 representa la condición  $VP < VPy$ .

El setpoint del PID puede tener como fuente la entrada analógica AI1 o AI2, siendo necesario programar P1016 en 1 = AIx y seleccionar cual entrada analógica será utilizada en su respectivo parámetro P0231 (para AI1) o P0236 (para AI2), programándolo en 5 = Función 1 de la Aplicación para que la misma sea habilitada al funcionamiento. Caso no sea, será generado el mensaje de alarma "A770: Programar AI1 o AI2 para Función 1 de la Aplicación".

El valor del setpoint del PID puede indicarse vía salida analógica AO1 o AO2, siendo necesario programar P0251 (para AO1) o P0254 (para AO2) en 17 = Función 1 de la Aplicación. El fondo de escala de la variable es 100,0 % y corresponde a 10 V o 20 mA.

La realimentación del PID puede tener como fuente la entrada analógica AI1 o AI2, siendo necesario programar el parámetro P0231 (para AI1) o P0236 (para AI2) en 6 = Función 2 de la Aplicación para que la misma sea habilitada al funcionamiento. Caso no lo sea, será generado el mensaje de alarma A772: Programar AI1 o AI2 para Función 2 de la Aplicación”.

Caso las entradas analógicas AI1 y AI2 fueran programadas con la misma función, Setpoint o Realimentación del PID, será generado el mensaje de alarma “A774: AI1 y AI2 fueron programadas para la misma función” y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado.

El valor de la realimentación del PID puede indicarse vía salida analógica AO1 o AO2, siendo necesario programar P0251 (para AO1) o P0254 (para AO2) en 18 = Función 2 de la Aplicación. El fondo de escala de la variable es 100,0 % y corresponde la 10 V o 20 mA.

El comando Manual / Automático es realizado por una de las entradas digitales DI1 a DI8, debiendo programarse en uno de los respectivos parámetros (P0263 a P0270) el valor 20 = Función 1 de la Aplicación. Caso más de un parámetro fuera programado para esta función, será considerado por la lógica de funcionamiento solamente el comando de la entrada digital más prioritaria, siendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso no sea programada ninguna entrada digital, el regulador PID funcionará solamente en el modo automático.

La entrada Manual / Automático es activa cuando está en 24 V indicando comando automático, y inactiva en 0 V indicando comando manual.

Las salidas digitales DO1 a DO5 pueden programarse para accionar lógicas de comparación con la variable de proceso (VP), debiendo programarse en uno de los respectivos parámetros (P0275 a P0279) el valor 34 = Función 1 de la Aplicación (VP>VPx) o 35 = Función 2 de la Aplicación (VP<VPy).

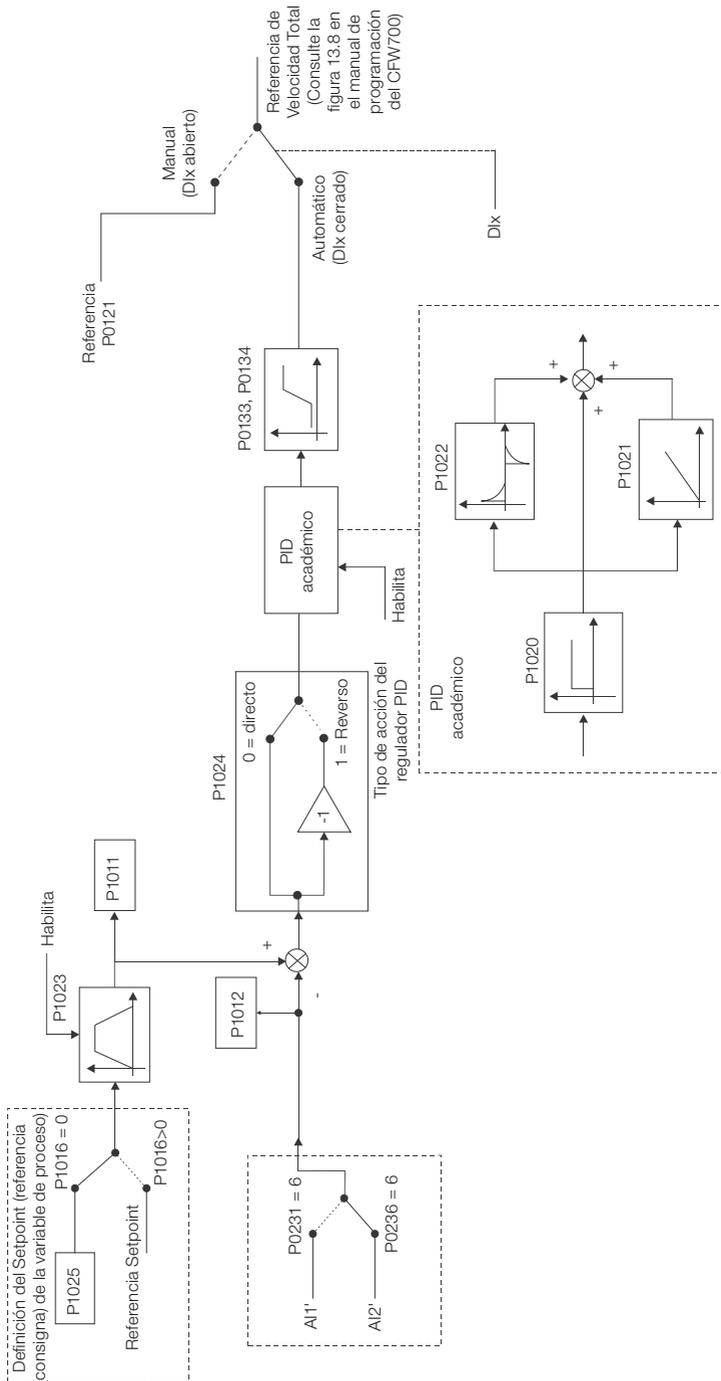


Figura 4.4: Diagrama de bloques de la función PID

### 4.2.1.1 PID Académico

El regulador PID implementado en el CFW700 es del tipo académico. A seguir se presentan las ecuaciones que caracterizan el PID Académico, que es la base del algoritmo de esta función.

La función de transferencia en el dominio de la frecuencia del regulador PID Académico es:

$$y(s) = K_p \times e(s) \times \left[ 1 + 1 + \frac{sT_d}{sT_i} \right]$$

Substituyéndose el integrador por una sumatoria y la derivada por el cociente incremental, se obtiene una aproximación para la ecuación de transferencia discreta (recursiva) presentada a seguir:

$$y(k) = y(k-1) + K_p \left[ (1 + K_i \cdot T_a + K_d / T_a) \cdot e(k) - (K_d / T_a) \cdot e(k-1) \right]$$

Siendo:

**y(k):** salida actual del PID puede variar de 0,0 a 100,0 %;

**y(k-1):** salida anterior del PID;

**Kp (ganancia proporcional):**  $K_p = P1020$ ;

**Ki (ganancia integral):**  $K_i = P1021 \times 100 = [1/T_i \times 100]$ ;

**Kd (ganancia diferencial):**  $K_d = P1022 \times 100 = [T_d \times 100]$ ;

**Ta = 0,05 seg** (período de muestreo del regulador PID);

**e(k):** erro actual  $[SP^*(k) - X(k)]$ ;

**e(k-1):** error anterior  $[SP^*(k-1) - X(k-1)]$ ;

**SP\*:** referencia puede variar de 0,0 a 100,0 %;

**X:** variable de proceso (o realimentación), leída a través de una de las entradas analógicas (Aix), puede variar de 0,0 a 100,0 %.

Los parámetros relacionados a este aplicativo son:

#### P1010 - Versión de la Aplicación Controlador PID

<b>Rango de Valores:</b>	0,00 a 10,00	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

##### Descripción:

Parámetro apenas de lectura que presenta la versión de software del aplicativo regulador PID desarrollada para la Función SoftPLC del CFW700.

#### P1011 - Setpoint de Control Actual del PID

<b>Rango de Valores:</b>	0,0 a 3000,0	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

##### Descripción:

Parámetro apenas de lectura que presenta, en formato wxy.z y sin unidad de ingeniería, el valor del setpoint del Controlador PID conforme escala definida en P1018.

### P1012 - Variable de Proceso del PID

<b>Rango de Valores:</b>	0,0 a 3000,0	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

#### Descripción:

Parámetro solamente de lectura que presenta, en formato wxy.z y sin unidad de ingeniería, el valor de la variable de proceso del Controlador PID conforme escala definida en P1018.

### P1013 - Salida del PID

<b>Rango de Valores:</b>	0,0 a 100,0 %	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

#### Descripción:

Parámetro solamente de lectura que presenta, en porcentaje (%), el valor de la salida del Controlador PID.

### P1016 - Selección del Setpoint de Control del PID

<b>Rango de Valores:</b>	0 = HMI 1 = AIx 2 = Serial/USB 3 = CO/DN/DP	<b>Estándar:</b> 0
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

#### Descripción:

Define la fuente de origen del setpoint del Controlador PID.

#### Observaciones:

- “HMI” significa que el setpoint de control del Controlador PID será el valor del parámetro P1025.
- “AI” significa que el setpoint de control del Controlador PID será proveniente de una entrada analógica, siendo necesario programar el parámetro P0231 (para AI1) o P0236 (para AI2) en 5 = Función 1 de la Aplicación para que la misma sea habilitada al funcionamiento. Caso no sea, será generado el mensaje de alarma “A0770: Programar AI1 o AI2 para Función 1 de la Aplicación”.
- “Serie/USB” significa que el setpoint de control del Controlador PID será el valor del parámetro P0683 referenciado al valor porcentual con un decimal, o sea, 100,0 % equivale al valor 1000 en P0683.

- “CO/DN/DP” significa que el setpoint del Controlador PID será el valor del parámetro P0685 referenciado al valor porcentual con un decimal, o sea, 100,0 % equivale al valor 1000 en P0685.

### P1018 - Escala de la Variable de Proceso del PID

<b>Rango de Valores:</b>	0,0 a 3000,0	<b>Estándar:</b> 100,0
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

#### Descripción:

Define como será presentada la variable de proceso del Controlador PID en P1012 (como también el Setpoint del PID en P1011), o sea, el fondo de escala de la o variable de proceso del Controlador PID que corresponde a 100,0 % en la entrada analógica utilizada como variable de proceso del Controlador PID.

El formato de la variable siempre será WXY.Z, o sea, siempre con una cifra decimal después de la coma.

Ejemplo: El transductor de presión es de 4-20 mA con un rango de 0 a 25 bar; ajuste el parámetro P1018 en 25,0.

### P1020 - Ganancia Proporcional PID

### P1021 - Ganancia Integral PID

### P1022 - Ganancia Diferencial PID

<b>Rango de Valores:</b>	0,000 a 30,000	<b>Estándar:</b> P1020 = 1,000 P1021 = 0,430 P1022 = 0,000
<b>Propiedades:</b>	-	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

#### Descripción:

Estos parámetros definen las ganancias del Controlador PID, y deben ajustarse de acuerdo con la grandeza que está siendo controlada.

Ejemplos de ajustes iniciales para algunas aplicaciones son presentados en la [Tabla 4.1 en la página 107](#).

**Tabla 4.1:** *Sugerencias para ajustes de las ganancias del Controlador PID*

Grandeza	Ganancias		
	Proporcional P1020	Integral P1021	Derivativo P1022
Presión en sistema neumático	1	0,430	0,000
Caudal en sistema neumático	1	0,370	0,000
Presión en sistema hidráulico	1	0,430	0,000
Caudal en sistema hidráulico	1	0,370	0,000
Temperatura	2	0,040	0,000
Nivel 1	1	Consulte la nota que sigue	0,000


**¡NOTA!**

En el caso del control de nivel, el ajuste de la ganancia integral dependerá del tiempo que lleva para el reservorio pasar del nivel mínimo aceptable para el nivel que se desea, en las siguientes condiciones:

1. Para acción directa el tiempo deberá ser medido con el caudal máximo de entrada y caudal mínimo de salida.
2. Para acción reversa el tiempo deberá ser medido con el caudal mínimo de entrada y caudal máximo de salida.

Una fórmula para calcular el valor inicial de P1021 en función del tiempo de respuesta del sistema es presentada a seguir:

$$P1021 = 5,00 / t,$$

Siendo: t = tiempo (en segundos).

**P1023 - Filtro para el Setpoint de Control del PID**

**Rango de Valores:** 0,00 a 650,00 s **Estándar:** 3,0 s

**Propiedades:** -

**Grupos de Acceso vía HMI:**

**Descripción:**

Este parámetro ajusta el valor de la constante de tiempo del filtro del Setpoint de control del Controlador PID y posee la finalidad de atenuar alteraciones bruscas del valor del Setpoint de control del PID.

**P1024 - Tipo de Acción del Controlador PID**

**Rango de Valores:** 0 = Directo **Estándar:** 0  
1 = Reverso

**Propiedades:**

**Grupos de Acceso vía HMI:**

**Descripción:**

El tipo de acción del Controlador PID debe ser seleccionado como “Directo” cuando fuera necesaria que la velocidad del motor sea aumentada para realizar con que la variable de proceso sea incrementada. De lo contrario, se debe seleccionar “Reverso”.

*Tabla 4.2: Selección de la acción del Controlador PID*

Velocidad del Motor	Variable del Proceso	Seleccionar
Aumenta	Aumenta	Directo
	Disminuye	Reverso

Esta característica varía conforme el tipo de proceso, mas la realimentación directa es la más utilizada.

En procesos de control de temperatura o nivel, el ajuste del tipo de acción dependerá de la configuración.

Por ejemplo: en el control de nivel, si el convertidor actúa en el motor que retira fluido del reservorio, la acción será reversa, pues cuando el nivel aumenta el convertidor deberá aumentar la rotación del motor para que el nivel baje. Caso el convertidor actúe en el motor que coloca fluido en el reservorio, la acción será directa.

### P1025 - Setpoint de Control del PID por la HMI

<b>Rango de Valores:</b>	0,0 a 100,0 %	<b>Estándar:</b> 0,0 %
<b>Propiedades:</b>	-	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Ese parámetro permite el ajuste del setpoint del Controlador PID a través de las teclas de la HMI, desde que P1016 = 0 y se estuviera operando en el modo Automático. Caso la operación estuviera en modo Manual, la referencia vía HMI es ajustada en el parámetro P0121.

El valor de P1025 es mantenido en el último valor ajustado (backup) mismo deshabilitando o desenergizando el convertidor (con P1027 = 1 - Activo).

### P1026 - Ajuste Automático del Setpoint de Control del PID por la HMI (P1025)

<b>Rango de Valores:</b>	0 = Inactivo 1 = Activo	<b>Estándar:</b> 1
<b>Propiedades:</b>	cfg	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Cuando el setpoint de control del Controlador PID fuera vía HMI (P1016 = 0) y P1026 estuviera en 1 (activo), al conmutar de manual para automático, el valor en % del setpoint manual que corresponde a la salida del Controlador PID de 0,0 a 100,0 % será cargado en P1025. Con esto se evitan oscilaciones del Controlador PID en la conmutación de manual para automático.

### P1027 - Backup del Setpoint del PID por la HMI (P1025)

<b>Rango de Valores:</b>	0 = Inactiva 1 = Activa	<b>Estándar:</b> 1
<b>Propiedades:</b>	-	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

#### Descripción:

Este parámetro define si la función de backup del setpoint de control del Controlador PID vía HMI está activa o inactiva.

Si P1027 = 0 (inactiva), el convertidor no guardará el valor del setpoint de control del Controlador PID cuando fuera deshabilitado.

Así, cuando el convertidor fuera nuevamente habilitado, el valor de setpoint de control del Controlador PID será 0,0 %.

### P1028 - Salida N = 0 para PID

<b>Rango de Valores:</b>	0,0 a 100,0 %	<b>Estándar:</b> 0,0 %
<b>Propiedades:</b>	-	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

#### Descripción:

El parámetro P1028 actúa en conjunto con el parámetro P0218 (Salida del Bloqueo por Velocidad Nula), suministrando la condición adicional para la salida del bloqueo. Con esto, es necesario que el error del Controlador PID (la diferencia entre el setpoint de control y la variable de proceso) sea mayor que el valor programado en P1028 para que el convertidor vuelva a accionar el motor, estado este conocido por "despertar" (wake up).

### P1031 - Valor de la Variable de Proceso X

### P1032 - Valor de la Variable de Proceso Y

<b>Rango de Valores:</b>	0,0 a 100,0 %	<b>Estándar:</b> P1031 = 90,0 % P1032 = 10,0 %
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	


#### Descripción:

Estos parámetros son usados en las funciones de las salidas digitales con la finalidad de señalización/alarma.

### 4.2.2 Aplicativo Potenciómetro Electrónico (P.E.)

El CFW700 dispone de la aplicación Potenciómetro Electrónico, que permite el ajuste de la referencia de velocidad del motor a través de dos entradas digitales, siendo una para acelerar y otra para desacelerar el motor.

Con el convertidor habilitado y la entrada digital Dlx programada para “Función 1 de la Aplicación (Acelera)” estando activa, el motor es acelerado de acuerdo con la rampa de aceleración programada hasta la máxima velocidad definida. Estando apenas la entrada digital Dlx programada para “Función 2 de la Aplicación (Desacelera)” activa, y el convertidor habilitado, la velocidad del motor desacelera de acuerdo con la rampa de desaceleración programada hasta la velocidad mínima. Caso ambas las entradas digitales Dlx estuvieran activas, por una cuestión de seguridad, prevalece la función para desacelerar el motor. Con el convertidor deshabilitado, las entradas digitales Dlx son ignoradas a no ser por la condición de ambas activas, caso en que la referencia de velocidad es ajustada para 0 rpm. La figura a seguir ilustra esta descripción.

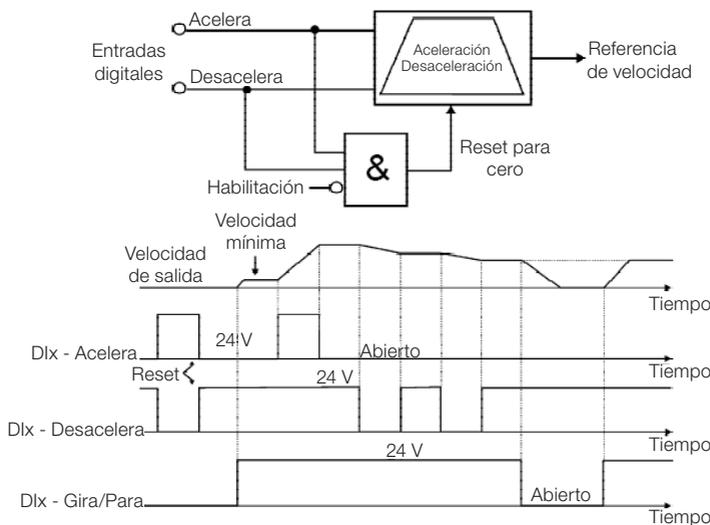

**Figura 4.5:** Funcionamiento de la aplicación Potenciómetro Electrónico (P.E.)

Para el funcionamiento de la aplicación Potenciómetro Electrónico, es necesario programar el parámetro P0221 o P0222 en 7 = SoftPLC.

Queda definido que:

- Función 1 de la Aplicación en los parámetros P0263 a P0270 representa el comando Acelera.
- Función 2 de la Aplicación en los parámetros P0263 a P0270 representa el comando Desacelera.

El comando Acelera es realizado por una de las entradas digitales DI1 a DI8, y debe programarse en uno de los respectivos parámetros (P0263 a P0270) el valor 20 = Función 1 de la Aplicación.

Caso más de un parámetro fuera programado para esta función, será considerado por la lógica de funcionamiento solamente el comando de la entrada digital más prioritaria, siendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso no sea programada ninguna entrada digital, será generado la mensaje de alarma "A0750: Programar una DI para Función 1 de la Aplicación (Acelera)" y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado.

El comando Desacelera también es realizado por una de las entradas digitales DI1 a DI8, y debe ser programado en uno de los respectivos parámetros (P0263 a P0270) el valor 21 = Función 2 de la Aplicación. Caso más de un parámetro fuera programado para esta función, será considerado por la lógica de funcionamiento solamente el comando de la entrada digital más prioritaria, siendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso no sea programada ninguna entrada digital, será generado la mensaje de alarma "A0752: Programar una DI para Función 2 de la Aplicación (Desacelera)" y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado.

La entrada Acelera está activa cuando ajustada en 24 V y inactiva en 0 V. Ya la entrada Desacelera está activa cuando ajustada en 0 V y inactiva en 24 V.

El parámetro P1011 muestra el valor actual de la referencia de velocidad en rpm y sirve para mantener el valor de la referencia de velocidad cuando no hubiera comando Acelera o Desacelera.

El parámetro P1012 configura si el backup de la referencia de velocidad será mantenido o irá para 0 rpm en una nueva habilitación del drive.


**¡NOTA!**

En caso de que la aplicación Potenciómetro Electrónico sea seleccionada para operar en modo local y la DI1 (P0263) sea seleccionada para el comando "Acelera" o "Desacelera", el convertidor podrá pasar al estado "configuración (CONF)", siendo necesario alterar la programación estándar del parámetro P0227.

**P1010 - Versión de la Aplicación Potenciómetro Electrónico (P.E.)**

<b>Rango de Valores:</b>	0,00 a 10,00	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Parámetro apenas de lectura que presenta la versión de software de la aplicación Potenciómetro Electrónico desarrollada para la función SoftPLC del CFW700.

**P1011 - Referencia de Velocidad P.E.**

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Parámetro apenas de lectura que presenta, en rpm, el valor actual de la referencia de velocidad del Potenciómetro Electrónico.

**P1012 - Backup de la Referencia de Velocidad P.E.**

<b>Rango de Valores:</b>	0 = Inactiva 1 = Activa	<b>Estándar:</b> 1
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**


Este parámetro define si la función de backup de la referencia de velocidad del Potenciómetro Electrónico está activa o inactiva.

Si P1012 = 0 (Inactiva), el convertidor no guarda el valor de la referencia de velocidad cuando fuera deshabilitado. Así, cuando el convertidor fuera nuevamente habilitado, el valor de la referencia de velocidad asumirá el valor del límite mínimo de velocidad (P0133).

**4.2.3 Aplicación Multispeed**

El CFW700 dispone de la aplicación Multispeed, que permite el ajuste de la referencia de velocidad relacionando los valores definidos por los parámetros P1011 a P1018 a través de la combinación lógica de las entradas digitales DI4, DI5 y DI6, teniendo como límite máximo 8 referencias de velocidad preprogramadas. Trae como ventajas la estabilidad de las referencias fijas preprogramadas y la inmunidad contra ruidos eléctricos (entradas digitales DIx aisladas).

La selección de la referencia de velocidad es realizada por la combinación lógica de las entradas digitales DI4, DI5 y DI6, debiendo programarse los respectivos parámetros (P0266, P0267 y P0268) para "Función 1 de la Aplicación (Multispeed)". Caso no sea programado ninguna de las entradas digitales para la "Función 1 de la Aplicación", será generado el mensaje de alarma "A0750: Programar una DI para Multispeed" y no será habilitada la escritura de referencia de velocidad para el convertidor.

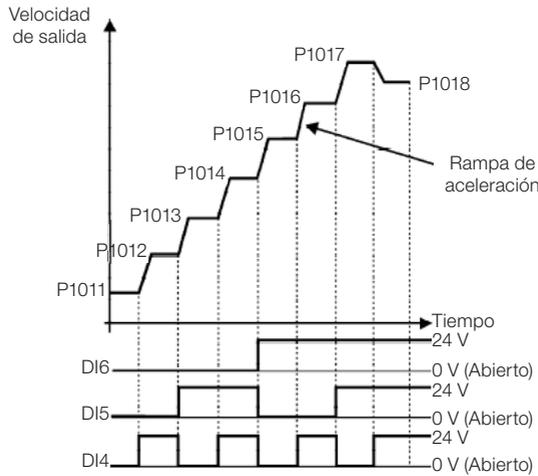

**Figura 4.6:** Funcionamiento de la aplicación Multispeed

Para el funcionamiento de la aplicación Multispeed, es necesario programar el parámetro P0221 o P0222 en 7 = SoftPLC.

Queda definido que:

- Función 1 de la Aplicación en los parámetros P0266 a P0268 representa el comando Multispeed.

La selección de la referencia de velocidad ocurre de acuerdo con la tabla abajo:

**Tabla 4.3:** Referencia de velocidad Multispeed

DI6	DI5	DI4	Referencia de Velocidad
0 V	0 V	0 V	P1011
0 V	0 V	24 V	P1012
0 V	24 V	0 V	P1013
0 V	24 V	24 V	P1014
24 V	0 V	0 V	P1015
24 V	0 V	24 V	P1016
24 V	24 V	0 V	P1017
24 V	24 V	24 V	P1018

Caso alguna entrada no estuviera seleccionada para Multispeed, deberá ser considerada como 0 V.

Los parámetros P1011 a P1018 definen el valor de la referencia de velocidad cuando el Multispeed está en funcionamiento.

Los parámetros relacionados a este aplicativo son:

### P1010 - Versión Aplicación Multispeed

<b>Rango de Valores:</b>	0,00 a 10,00	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Parámetro apenas de lectura que presenta la versión de software de la aplicación Multispeed desarrollada para la Función SoftPLC del CFW700.

### P1011 - Referencia 1 Multispeed

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> 90 rpm
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Define la referencia de velocidad 1 para la aplicación Multispeed.

### P1012 - Referencia 2 Multispeed

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> 300 rpm
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descrição:**

Define la referencia de velocidad 2 para la aplicación Multispeed.

### P1013 - Referencia 3 Multispeed

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> 600 rpm
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Define la referencia de velocidad 3 para la aplicación Multispeed.

### P1014 - Referencia 4 Multispeed

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> 900 rpm
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Define la referencia de velocidad 4 para la aplicación Multispeed.

### P1015 - Referencia 5 Multispeed

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> 1200 rpm
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Define la referencia de velocidad 5 para la aplicación Multispeed.

### P1016 - Referencia 6 Multispeed

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> 1500 rpm
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Define la referencia de velocidad 6 para la aplicación Multispeed.

### P1017 - Referencia 7 Multispeed

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> 1800 rpm
<b>Propiedades:</b>		
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Define la referencia de velocidad 7 para la aplicación Multispeed.

**P1018 - Referencia 7 Multispeed**

<b>Rango de Valores:</b>	0 a 18000 rpm	<b>Estándar:</b> 1650 rpm
--------------------------	---------------	---------------------------

**Propiedades:**

<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>
----------------------------------	-----------------------------------


**Descripción:**

Define la referencia de velocidad 8 para la aplicación Multispeed.

**4.2.4 Aplicativo Comando a Tres Cables (Start / Stop)**

El CFW700 dispone de la aplicación Comando a Tres Cables (Start / Stop), la cual permite que el comando del convertidor para arrancar (Start) y apagar (Stop) el motor sea ejecutado de manera análoga a un arranque directo con botón de emergencia y contacto de retención.

De esta forma, la entrada digital Dlx programada para "Función 1 de la Aplicación (Start)" habilita la rampa (gira) el convertidor a través de un único pulso si la entrada digital Dlx programada para "Función 2 de la Aplicación (Stop)" estuviera activa. El convertidor deshabilita la rampa (Para) cuando la entrada digital Desconecta (Stop) es desactivada. La figura a seguir ilustra esta descripción.

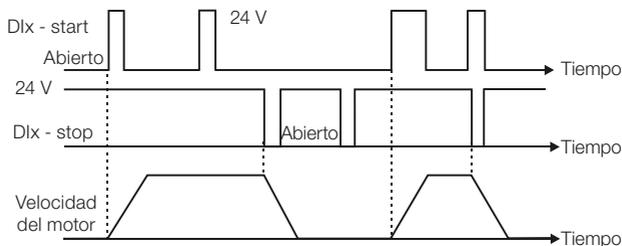

**Figura 4.7:** Funcionamiento del aplicativo comando a tres cables (Start / Stop)

Para el funcionamiento de la aplicación comando a tres cables, es necesario programar el parámetro P0224 o P0227 en 4 = SoftPLC.

Queda definido que:

- Función 1 de la Aplicación en los parámetros P0263 a P0270 representa el comando Conecta (Start).
- Función 2 de la Aplicación en los parámetros P0263 a P0270 representa el comando Desconecta (Stop).

El comando Conecta (Start) es realizado por una de las entradas digitales DI1 a DI8, debiendo programarse en uno de los respectivos parámetros (P0263 a P0270) el valor 20 = Función 1 de la Aplicación. Caso más de un parámetro fuera programado para esta función, será considerado por la lógica de funcionamiento solamente el comando de la entrada digital más prioritaria, siendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso no sea programada ninguna entrada digital, será generado el mensaje de alarma "A0750 : Programar una DI para Función 1 de la Aplicación (Start)" y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado.

El comando Desconecta (Stop) también es realizado por una de las entradas digitales DI1 a DI8, debiendo programarse en uno de los respectivos parámetros (P0263 a P0270) el valor 21 = Función 2 de la Aplicación. Caso más de un parámetro fuera programado para esta función, será considerado por la lógica de funcionamiento solamente el comando de la entrada digital más prioritaria, siendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso no sea programada ninguna entrada digital, será generado el mensaje de alarma "A0752: Programar una DI para Función 2 de la Aplicación (Stop)" y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado.

Tanto la entrada Conecta (Start) cuanto la entrada Desconecta (Stop) serán activadas cuando en 24 V y inactivadas en 0 V.

Estando el convertidor habilitado en modo local o en modo remoto, sin falla, sin subtensión, sin alarma A0750 y sin alarma A0752, es ejecutado el comando "Habilita General" en el convertidor. Caso hubiera alguna entrada digital programada para la función "Habilita General", el drive será efectivamente habilitado cuando las dos fuentes de comando estuvieran activas.


**¡NOTA!**

En caso de que la aplicación comando a tres alambres (Start/Stop) haya sido seleccionada para operar en modo local y la DI1 (P0263) haya sido seleccionada para el comando arranca (start) o apaga (stop), el convertidor podrá pasar al estado "configuración (CONF)", siendo necesario alterar la programación estándar del parámetro P0227.

**P1010 - Versión Aplicación Comando a Tres Cables (Start / Stop)**

<b>Rango de Valores:</b>	0,00 a 10,00	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	


**Descripción:**

Parámetro apenas de lectura que presenta la versión de software del aplicativo comando a tres cables desarrollada para la función SoftPLC del CFW700.

### 4.2.5 Aplicativo Comando Avance y Retorno

El CFW700 dispone de la aplicación Comando Avance y Retorno, que proporciona al usuario la combinación de dos comandos del convertidor (Sentido de Giro y Gira/Para) en solamente un comando vía entrada digital.

De esta forma, la entrada digital Dlx programada para “Función 1 de la Aplicación (Avance)” combina el sentido de giro horario con el comando habilita rampa; ya la entrada digital Dlx programada para “Función 2 de la Aplicación (Retorno)” combina sentido de giro antihorario con el comando habilita rampa. La figura a seguir ilustra esta descripción.

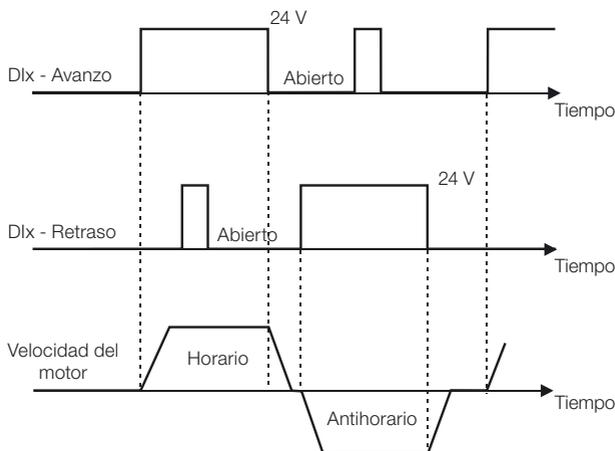

**Figura 4.8:** Funcionamiento del aplicativo comando avance y retorno

Para el funcionamiento de la aplicación comando avance y retorno, es necesario programar el parámetro P0223 en 9 = SoftPLC(H) o 10 = SoftPLC(AH) en conjunto con el parámetro P0224 en 4 = SoftPLC, o entonces, programar el parámetro P0226 en 9 = SoftPLC(H) o 10 = SoftPLC(AH) en conjunto con el parámetro P0227 en 4 = SoftPLC.

Caso no sea programada la Selección Giro Local (P0223), será generado el mensaje de alarma “A0760: Programar Giro Local para SoftPLC” y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado caso la Selección Gira/Para Local (P0224) hubiera sido programada para SoftPLC. El mismo se aplica para la Selección Giro Remoto (P0226), siendo generado el mensaje de alarma “A0762: Programar Giro Remoto para SoftPLC” y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado caso la Selección Gira/Para Remoto (P0227) hubiera sido programada para SoftPLC.

Queda definido que:

- Función 1 de la Aplicación en los parámetros P0263 a P0270 representa el comando Avance.
- Función 2 de la Aplicación en los parámetros P0263 a P0270 representa el comando Retorno.

El comando Avance es realizado por una de las entradas digitales DI1 a DI8, debiendo ser programado en uno de los respectivos parámetros (P0263 a P0270) el valor 20 = Función 1 de la Aplicación. Caso más de un parámetro fuera programado para esta función, será considerado por la lógica de funcionamiento solamente el comando de la entrada digital más prioritaria, siendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso no sea programada ninguna entrada digital, será generado el mensaje de alarma “A0750: Programar una DI para Función 1 de la Aplicación (Avance)” y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado. Queda definido que el sentido de giro para el comando Avance será siempre “Horario”.

El comando Retorno también es realizado por una de las entradas digitales DI1 a DI8, debiendo ser programado en uno de los respectivos parámetros (P0263 a P0270) el valor 21 = Función 2 de la Aplicación. Caso más de un parámetro fuera programado para esta función, será considerado por la lógica de funcionamiento solamente el comando de la entrada digital más prioritaria, siendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso no sea programada ninguna entrada digital, será generado el mensaje de alarma “A0752: Programar una DI para Función 2 de la Aplicación (Retorno)” y el funcionamiento de la aplicación no será habilitado. Queda definido que el sentido de giro para el comando Retorno será siempre “Antihorario”.

Tanto la entrada Avance cuanto la entrada Retorno son activas cuando estuvieran en 24 V y inactivas en 0 V.

Estando el convertidor habilitado en modo local o en modo remoto, sin falla, sin subtensión, sin alarma A0750, sin alarma A0752, sin alarma A0760 y sin alarma A0762, es ejecutado el comando “Habilita General” en el convertidor. Caso hubiera alguna entrada digital programada para la función “Habilita General”, el drive será efectivamente habilitado cuando las dos fuentes de comando estuvieran activas.

Con la entrada digital Avance activa y la entrada digital Retorno inactiva, es ejecutado el comando sentido de giro horario y habilita rampa. Caso la entrada digital Retorno quedara activa, nada es alterado en el funcionamiento del convertidor. Cuando los dos comandos estuvieran inactivos, el comando habilita rampa es retirado y el motor será desacelerado hasta 0 rpm. Ya con la entrada digital Retorno activa y la entrada digital Avance inactiva, es ejecutado el comando sentido de giro antihorario y habilita rampa. Caso la entrada digital Avance quede activa, nada es alterado en el funcionamiento del convertidor. Cuando los dos comando estuvieran inactivas, el comando habilita rampa es retirado y el drive será desacelerado hasta 0 rpm. Caso ambas entradas digitales para Avance y Retorno sean activas al mismo tiempo, será generado el comando Avance.



**¡NOTA!**

En caso de que la aplicación comando Avance y Retorno haya sido seleccionada para operar en modo local, y DI1 (P0263) haya sido seleccionada para el comando Avance o Retorno, el convertidor podrá pasar al estado “configuración (CONF)”, siendo necesario alterar la programación estándar del parámetro P0227.

**P1010 - Versión de la Aplicación Comando Avance y Retorno**

<b>Rango de Valores:</b>	0,00 a 10,00	<b>Estándar:</b> -
<b>Propiedades:</b>	ro	
<b>Grupos de Acceso vía HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>	

**Descripción:**

Parámetro apenas de lectura que presenta la versión de software del aplicativo comando Avance y Retorno desarrollada para la Función SoftPLC del CFW700.

## 5 ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

### 5.1 PREPARACIÓN Y ENERGIZACIÓN

El convertidor ya debe estar sido instalado de acuerdo con el [Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN en la página 80](#).



#### ¡PELIGRO!

Siempre desconecte la alimentación general antes de efectuar cualesquiera conexiones.

1. Verificar si las conexiones de potencia, de puesta a tierra y de control están correctas y bien fijadas.
2. Retire todos los materiales excedentes del interior del convertidor o accionamiento.
3. Verifique las conexiones del motor y si la corriente y tensión del motor están de acuerdo con el del convertidor de frecuencia.
4. Desacople mecánicamente el motor de la carga:  
Si el motor no puede ser desacoplado, tenga la certeza de que el giro en cualquier dirección (Horario u Antihorario) no causará daños a la máquina o riesgo de accidentes.
5. Cierre las tapas del convertidor de frecuencia o accionamiento.
6. Haga la medición de la tensión de la red y verifique si esta dentro del rango permitido, conforme presentado en el [Capítulo 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la página 134](#).
7. Alimente la entrada:  
Cierre la seccionadora de entrada.
8. Verifique el suceso de la energización:  
El display debe presentar en la pantalla el modo monitoreo y el LED de estado debe encender y permanecer encendido con color verde.






### 5.2 PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha en el modo V/f es explicada de modo simple en 3 pasos, usando las facilidades de programación con los grupos de parámetros existentes. STARTUP y BASIC.

#### Secuencia:

- 1 - Ajuste de la contraseña para modificación de parámetros.
- 2 - Ejecución de la rutina de Start-up Orientado (grupo STARTUP).
- 3 - Ajuste de los parámetros del grupo Aplicación Básica (BASIC).

## 5.2.1 Menú STARTUP - Start-up Orientado

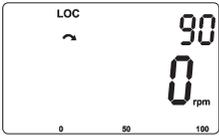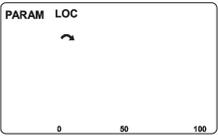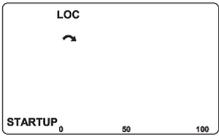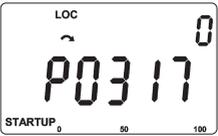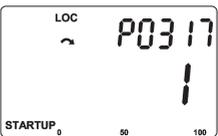Sec.	Acción/Indicación en el Display	Sec.	Acción/Indicación en el Display
1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modo Monitoreo.</li> <li>■ Presione la tecla <b>ENTER/MENÚ</b> para entrar en el 1º nivel del modo programación.</li> </ul>	2	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El grupo <b>PARAM</b> está seleccionado, presione las teclas  o  hasta seleccionar el grupo <b>STARTUP</b>.</li> </ul>
3	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cuando seleccionado el grupo presione <b>ENTER/MENÚ</b>.</li> </ul>	4	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El parámetro "<b>P0317 - Start-up Orientado</b>" está seleccionado, presione <b>ENTER/MENÚ</b> para acceder al contenido del parámetro.</li> </ul>
5	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Altere el contenido del parámetro P0317 para "<b>1 - Sí</b>", usando la tecla .</li> </ul>	6	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cuando alcanzara el valor deseado, presione <b>ENTER/MENÚ</b> para grabar la alteración.</li> </ul>
7	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se inicia la rutina del Start-up Orientado. El estado "<b>CONF</b>" es indicado en la HMI.</li> <li>■ El parámetro "<b>P0000 - Acceso a los parámetros</b>" está seleccionado. Altere el valor de la clave para configurar los demás parámetros, caso no estuviera alterado. El valor estándar de fábrica es 5.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>	8	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de "<b>P0296 - Tensión Nominal Red</b>". Esta alteración afectará P0151, P0153, P0185, P0321, P0322, P0323 y P0400.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>

Sec.	Acción/Indicación en el Display	Sec.	Acción/Indicación en el Display
9	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de <b>“P0298 - Aplicación”</b>. Los parámetros P0156, P0157, P0158, P0401, P0404 y P0410 (este último solamente si P0202 = 0, 1 o 2 -modos V/f). El tiempo y el nivel de actuación de la protección de sobrecarga en los IGBTs también serán modificados.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>	10	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de <b>“P0202 - Tipo de Control”</b>. Esta rutina solamente demostrará la secuencia de ajustes para P0202 = 0 (V/f 60 Hz) o P0202 = 1 (V/f 50 Hz). Para otros valores (V/f ajustable, VVW o modos vectoriales) consulte el manual de programación.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>
11	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario cambie el contenido de <b>“P0398 - Factor Servicio Motor”</b>. Esta alteración modificará el valor de corriente y el tiempo de actuación de la función de sobrecarga del motor.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>	12	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de <b>“P0400 - Tensión Nominal Motor”</b>. Esta alteración corrige la tensión de salida por el factor <math>x = P0400 / P0296</math>.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>
13	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de <b>“P0401 - Corriente Nominal Motor”</b>. Los parámetros P0156, P0157, P0158 y P0410 serán modificados.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>	14	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de <b>“P0404 - Potencia Nominal Motor”</b>. Esta alteración afectará P0410.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>
15	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de <b>“P0403 - Frecuencia Nominal Motor”</b>. Esta alteración modifica P0402.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>	16	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de <b>“P0402 - Rotación Nominal Motor”</b>. Los parámetros P0122 to P0131, P0133, P0134, P0135, P0182, P0208, P0288 y P0289 serán modificados.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>

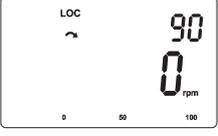
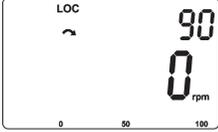
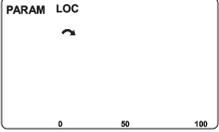
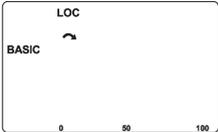
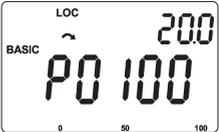
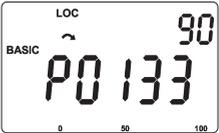
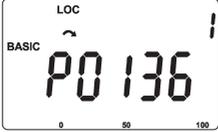
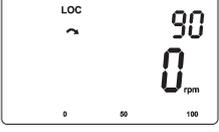
Sec.	Acción/Indicación en el Display	Sec.	Acción/Indicación en el Display
17	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de “P0405 - Número Pulsos Encoder” conforme el encoder.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> </ul>	18	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de “P0406 - Ventilación del Motor”.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> <li>■ Los parámetros indicados luego del P0406 varían de acuerdo con el modo de control seleccionado en el P0202.</li> </ul>
19	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de “P0408 - Ejecutar Autoajuste”.</li> <li>■ Presione la tecla  para el próximo parámetro.</li> <li>■ Ejecutar el Autoajuste cuando en los modos VVW y vectoriales.</li> </ul>	20	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para cerrar la rutina de Start-up Orientado, presione la tecla <b>BACK/ ESC</b>.</li> <li>■ Para retornar al modo monitoreo, presione la tecla <b>BACK/ESC</b> nuevamente.</li> </ul>

Figura 5.1: Secuencia del grupo Start-up orientado

**5.2.2 Menú BASIC - Aplicación Básica**

Sec.	Acción/Indicación en el Display	Sec.	Acción/Indicación en el Display
1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modo Monitoreo.</li> <li>■ Presione la tecla <b>ENTER/MENÚ</b> para entrar en el 1° nivel del modo programación.</li> </ul>	2	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El grupo <b>PARAM</b> está seleccionado, presione las teclas ▲ o ▼ hasta seleccionar el grupo <b>BASIC</b>.</li> </ul>
3	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cuando seleccionado el grupo presione <b>ENTER/MENÚ</b>.</li> </ul>	4	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se inicia la rutina de la Aplicación Básica. Si necesario altere el contenido de “<b>P0100 - Tiempo Aceleración</b>”.</li> <li>■ Presione las teclas ▲ o ▼ para el próximo parámetro.</li> </ul>
5	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario altere el contenido de “<b>P0101 - Tiempo Desaceleración</b>”.</li> <li>■ Presione las teclas ▲ o ▼ para el próximo parámetro.</li> </ul>	6	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario modifique el contenido de “<b>P0133 - Velocidad Mínima</b>”.</li> <li>■ Presione las teclas ▲ o ▼ para el próximo parámetro.</li> </ul>
7	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario modifique el contenido de “<b>P0134 - Velocidad Máxima</b>”.</li> <li>■ Presione las teclas ▲ o ▼ para el próximo parámetro.</li> </ul>	8	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario modifique el contenido de “<b>P0135 - Corriente Máxima Salida</b>”.</li> <li>■ Presione las teclas ▲ o ▼ para el próximo parámetro.</li> </ul>
9	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si necesario modifique el contenido de “<b>P0136 - Boost de Torque (Par) Manual</b>”.</li> <li>■ Presione las teclas ▲ o ▼ para el próximo parámetro.</li> </ul>	10	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para cerrar la rutina de la Aplicación Básica, presione la tecla <b>BACK/ESC</b>.</li> <li>■ Para retornar al modo monitoreo, presione la tecla <b>BACK/ESC</b> nuevamente.</li> </ul>

*Figura 5.2: Secuencia del grupo aplicación básica*

## 6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

### 6.1 FALLAS Y ALARMAS


**¡NOTA!**

Consulte la referencia rápida y el manual de programación del CFW700 para informaciones sobre fallas y alarmas.

### 6.2 SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES

*Tabla 6.1: Soluciones de los problemas más frecuentes*

Problema	Punto a Ser Verificado	Acción Correctiva
Motor no gira	Cableado errado	1. Verificar todas las conexiones de potencia y de comando.
	Consigna analógica (si utilizada)	1. Verifique si la señal externa está conectado apropiadamente. 2. Verificar el estado del potenciómetro de control (si utilizado).
	Programación errónea	1. Verificar si los parámetros están con los valores correctos para la aplicación.
	Falla	1. Verificar si el convertidor no está bloqueado debido a una condición de falla. 2. Verificar si no existe cortocircuito entre los terminales XC1:15 y 16 y/o XC1:34 y 36 (cortocircuito en la fuente de 24 Vcc).
	Motor tumbado (motor stall)	1. Reducir la sobrecarga del motor. 2. Aumentar P0136, P0137 (V/f), o P0169/P0170 (control vectorial).
Velocidad del motor varia (fluctúa)	Conexiones flojas	1. Bloquear el convertidor, interrumpir la alimentación y apretar todas las conexiones. 2. Chequear el aprieto de todas las conexiones internas del convertidor.
	Potenciómetro de la consigna con defecto	1. Sustituir el potenciómetro.
	Variación de la consigna analógica externa	1. Identificar el motivo de la variación. Si el motivo fuera ruido eléctrico, utilice cable apantallado o desplazar del cableado de potencia o comando.
	Parámetros mas ajustados (control vectorial)	1. Verificar parámetros P0410, P0412, P0161, P0162, P0175 y P0176. 2. Consultar manual de programación.
Velocidad del motor muy alta o muy baja	Programación errónea (límites de la consigna)	1. Verificar si el contenido de P0133 (velocidad mínima) y P0134 (velocidad máxima) están de acuerdo con el motor y la aplicación.
	Señal de control de la consigna analógica (si utilizada)	1. Verificar el nivel de la señal de control de la referencia. 2. Verificar programación (ganancias y offset) en P0232 a P0240.
	Datos de placa del motor	1. Verificar si el motor utilizado está de acuerdo con el necesario para la aplicación.
Motor no alcanza la velocidad nominal, o la velocidad empieza a oscilar cuando cerca de la velocidad nominal (Control Vectorial)	Programación	1. Reducir P0180. 2. Verificar P0410.

Problema	Punto a Ser Verificado	Acción Correctiva
Display apagado	Conexión de la HMI	1. Verificar las conexiones de la HMI externa al convertidor.
	Tensión de alimentación	1. Valores nominales deben estar dentro de los límites determinados a seguir: Alimentación 200...240 V: (tamaños A a D) Mínima: 170 V; Máxima: 264 V; Alimentación 220 / 230 V: (tamaño E) Mínima: 187 V; Máxima: 253 V; Alimentación 380...480 V: Mínima: 323 V; Máxima: 528 V. Alimentación 500...600 V: Mínima: 425 V; Máxima: 660 V.
	Fusible (s) de la alimentación abierto (s)	1. Sustitución del (los) fusible (s).
Motor no entra en debilitamiento de campo (Control Vectorial)	Programación	1. Reducir P0180.
Velocidad del motor baja y P0009 = P0169 o P0170 (motor en limitación de torque), para P0202 = 5 - vectorial con encoder	Señales del encoder cambiado o conexiones de potencia cambiada	1. Verificar las señales $\bar{A}$ - A, $\bar{B}$ - B , consulte la <a href="#">Figura 3.6 en la página 93</a> . Si las señales se encuentran correctas, cambie la conexión de dos fases de la salida del convertidor entre si. Por ejemplo U y V.
	Cable del encoder roto	1. Substituir el cable.

### 6.3 DATOS PARA CONTACTAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICA

Para consultas o solicitud de servicios, es importante tener en las manos los siguientes datos:

- Modelo del convertidor de frecuencia.
- Número de serie y fecha de fabricación disponible en la etiqueta de identificación del producto (consulte la [Sección 2.5 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL CFW700 en la página 78](#) del CFW700 y la [Figura A.2 en la página 208](#)).
- Versión de software instalada (consulte P0023).
- Datos de la aplicación y de la programación efectuada.

**6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

**¡PELIGRO!**

Siempre desconecte la alimentación general antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado al convertidor.

Altas tensiones pueden estar presentes incluso luego de la desconexión de la alimentación.

Aguarde por lo menos 10 minutos para la descarga completa de los condensadores de potencia.

Siempre conecte la carcasa del equipamiento a tierra de protección (P.E.) en el punto adecuado para eso.


**¡ATENCIÓN!**

Las tarjetas electrónicas poseen componentes sensibles a descargas electrostáticas.

No toque directamente sobre los componentes o conectores. En caso que fuera necesario, toque antes la carcasa metálica aterrada o utilice pulsera de aterramiento adecuada.

**No ejecute ningún ensayo de tensión aplicada al convertidor. En caso que sea necesario, consulte a WEG.**

*Tabla 6.2: Mantenimiento preventivo*

Mantenimiento		Intervalo	Instrucciones
Cambio de los ventiladores		Trás 50.000 horas de operación. <sup>(1)</sup>	Procedimiento de cambio presentado en las <a href="#">Figura 6.1 en la página 130</a> y <a href="#">Figura 6.2 en la página 130</a> .
Condensadores electrolíticos	Si el convertidor está estocado (sin uso): "Reforming"	A cada año contado a partir de la fecha de fabricación informada en la etiqueta de identificación del Convertidor (consulte el <a href="#">Capítulo 2 INFORMACIONES GENERALES en la página 73</a> ).	Alimentar el Convertidor con tensión entre 220 y 230 Vca, monofásica o trifásica, 50 o 60 Hz, por 1 hora como mínimo. Luego, desenergizar y esperar Al menos 24 horas antes de utilizar el Convertidor (reenergizar).
	Convertidor en uso: cambio	A cada 10 años.	Contactar a la asistencia técnica de WEG para obtener el procedimiento.

<sup>(1)</sup> Los convertidores son programados en fábrica para control automático de los ventiladores (P0352 = 2), de forma que estos, solamente son arrancados cuando hay aumento de la temperatura del disipador. El número de horas de operación de los ventiladores dependerá, por lo tanto, de las condiciones de operación (corriente del motor, frecuencia de salida, temperatura del aire de refrigeración, etc.). El convertidor registra en el P0045, el número de horas que el ventilador permaneció encendido. Cuando el ventilador llegue a 50.000 horas en operación, será indicado en el display de la HMI la alarma A177.

**Tabla 6.3:** Inspecciones periódicas cada 6 meses

Componente	Anormalidad	Acción Correctiva
Terminales, conectores	Tornillos flojos	Apriete
	Conectores flojos	
Ventiladores / Sistemas de ventiladores	Suciedad en los ventiladores	Limpieza
	Ruido acústico anormal	Sustituir ventilador. Consulte la <a href="#">Figura 6.1 en la página 130</a> y <a href="#">Figura 6.2 en la página 130</a> .
	Ventilador parado	
	Vibración anormal	Verificar conexiones de los ventiladores.
	Polvo en los filtros de aire de los tableros	Limpieza o sustitución
Tarjetas de circuito impreso	Acumulación de polvo, aceite, humedad, etc.	Limpieza
	Olor	Sustitución
Módulo de potencia / Conexiones	Acumulación de polvo, aceite, humedad, etc.	Limpieza
	Tornillos de conexión flojos	Apriete
Condensadores del enlace CC (Circuito Intermediario)	Descoloración / olor / pérdida electrolítica	Sustitución
	Válvula de seguridad expandida o rota	
	Dilatación de la carcasa	
Resistores de potencia	Descoloración	Sustitución
	Olor	
Disipador	Acumulación de polvo	Limpieza
	Suciedad	

## 6.5 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Cuando se a necesario limpiar el convertidor siga las instrucciones:

Sistema de ventilación:

Seccione la alimentación del convertidor y aguarde 10 minutos.

Remueva el polvo depositado en las entradas de ventilación, utilizando un cepillo plástico o una franela.


Remueva el polvo acumulado sobre las aletas del disipador y sobre las palas del ventilador, utilizando aire comprimido.

Tarjetas electrónicas:

Seccione la alimentación del convertidor y aguarde 10 minutos.

Remueva el polvo acumulado sobre las tarjetas, utilizando un cepillo antiestática o una pistola de aire comprimido ionizado (Ejemplo: Charge Buster Ion Gun (non nuclear) referencia A6030-6DESCO).

Si es necesario, retire las tarjetas de dentro del convertidor. Utilice siempre pulsera de aterramiento.

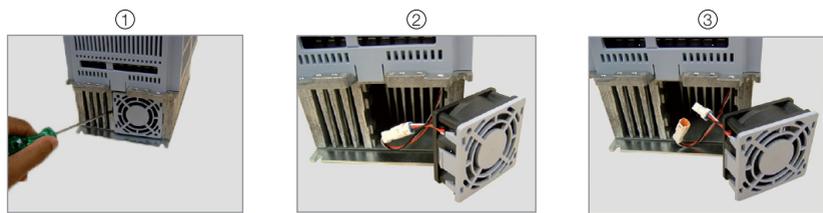


①  
Liberación de las trabas de la tapa del ventilador

②  
Remoción del ventilador

③  
Desconexión del cable

(a) Modelos de los tamaños A, B, C, D y modelo 105 A con alimentación 380 / 480 V

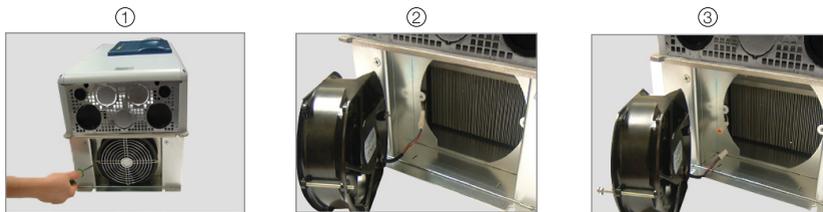

①  
Remoción de los tornillos de la rejilla del ventilador

②  
Remoción del ventilador

③  
Desconexión del cable

(b) Modelos 142 A, 180 A y 211 A con alimentación 220 / 230 V y 380 / 480 V y todos los modelos con alimentación 500 / 600 V

Figura 6.1: (a) y (b) Retirada del ventilador del disipador



①  
Conexión del cable

②  
Encastre del ventilador

(a) Modelos de los tamaños A,B,C,D y modelo 105 A con alimentación 380 / 480 V



①  
Conexión del cable

②  
Fijación del ventilador y de la rejilla en el producto

(b) Modelos 142 A, 180 A y 211 A con alimentación 220 / 230 V y 380 / 480 V y todos los modelos con alimentación 500 / 600 V

Figura 6.2: (a) y (b) Instalación del ventilador del disipador

## 7 OPCIONALES Y ACCESORIOS

### 7.1 OPCIONALES

Algunos modelos no pueden recibir todos los opcionales aquí presentados. Consulte la disponibilidad de opcionales para cada modelo de convertidor en la [Tabla 2.2 en la página 77](#).

#### 7.1.1 Filtro Supresor de RFI Interno (solamente tamaños A, B, C y D) - CFW700...C3...

Reduce la perturbación conducida del convertidor para la red eléctrica en el rango de altas frecuencias (>150 kHz), necesario para el atendimento de los niveles máximos de emisión conducida de normas de compatibilidad electromagnética como la EN 61800-3. Para más detalles, consulte la [Sección 3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA en la página 95](#).

#### 7.1.2 IGBT de Frenado Reostático (solamente modelos 220 / 230 V y 380...480 V del tamaño E y modelos 500...600 V de los tamaños D y E) - CFW700...DB...

Consulte el [Ítem 3.2.3.3 Frenado Reostático \(incluido en el producto estándar para los tamaños A, B, C y D y opcional para el tamaño E - CFW700...DB...\)](#) en la [página 87](#).

#### 7.1.3 Grado de Protección Nema1 (solamente tamaños A, B, C y E) - CFW700...N1...

Convertidor con gabinete Nema1. Consulte la [Figura B.2 en la página 240](#). Estos convertidores poseen el kit KN1X-02 (consulte la [Sección 7.2 ACCESORIOS en la página 132](#)).

#### 7.1.4 Grado de Protección IP55 (solamente tamaños B y C) - CFW700...55...

Convertidor con grado de protección IP55. Consulte la [Figura A.10 en la página 216](#). Estos convertidores poseen el kit PCSC-03 (consulte la [Sección 7.2 ACCESORIOS en la página 132](#)).

#### 7.1.5 Grado de Protección IP21 (solamente A, B y C) - CFW700...21...

Convertidor con grado de protección IP21. Consulte la [Figura A.9 en la página 215](#). Estos convertidores poseen el kit KIP21X-01 (consulte la [Sección 7.2 ACCESORIOS en la página 132](#)).

#### 7.1.6 Función STO - CFW700...Y1...

Convertidores con la tarjeta SRBXX opcional implementan la función de parada de seguridad STO (Safe Torque Off). Para obtener información detallada, consulte la Guía de instalación, configuración y funcionamiento de la función de parada de seguridad.



#### ¡NOTA!

No es posible montar la tapa superior en los inversores de la mecánica que poseen opcional parada de seguridad. De esta forma, no es posible aumentar el grado de protección de esos inversores para IP21 o Nema1.


### 7.1.7 Alimentación Externa del Control en 24 Vcc - CFW700...W1...

Utilizado con redes de comunicación (Profibus, DeviceNet, etc.) de forma que el circuito de control y la interfaz para red de comunicación continúen activas (alimentadas y contestando a los comandos de la red de comunicación), mismo con el circuito de potencia desenergizado.

Convertidores con esta opción salen de fábrica con la tarjeta en el circuito de potencia conteniendo un convertidor CC/CC con entrada 24 Vcc y salidas adecuadas para la alimentación del circuito de control. De esta forma la alimentación del circuito será redundante, o sea, podrá ser hecha a través de la fuente externa de 24 Vcc (conexiones conforme [Figura 7.1 en la página 132](#) a) o b)) o a través de la fuente conmutada interna estándar del convertidor.

Observe que en los convertidores con la opción de alimentación externa del control en 24 Vcc, los terminales XC1:34 y 36 o XC1:15 y 16 sirven como entrada para la fuente externa de 24 Vcc y no más como salida, conforme el convertidor de frecuencia estándar ([Figura 7.1 en la página 132](#)).

En el caso de la alimentación de 24 Vcc externa no estar presente, sin embargo, estando la potencia alimentada, las entradas digitales, las salidas digitales y las salidas analógicas se quedarán sin alimentación. Por lo tanto, recomendase que la fuente de 24 Vcc permanezca siempre conectada en XC1:34 y 36 o XC1:15 y 16.

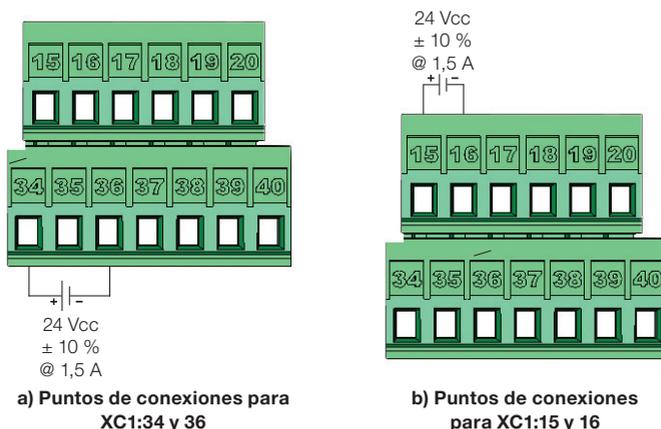

*Figura 7.1: Puntos de conexiones y capacidad de la fuente externa de 24 Vcc*

## 7.2 ACCESORIOS

Los accesorios son incorporados de forma simples y rápidas a los convertidores, usando el concepto "Plug and Play". Cuando un accesorio es conectado a los slots, el circuito de control identifica el modelo e informa en P0028 el código del accesorio conectado. El accesorio debe ser instalado con el convertidor desenergizado.

El código y los modelos disponibles de cada accesorio son presentados en la [Tabla 7.1 en la página 133](#). Los accesorios pueden solicitarse separadamente y son enviados en embalajes propios conteniendo los componentes y los guías con instrucciones detalladas para instalación, operación y programación.

**Tabla 7.1: Modelos de los accesorios**

Item WEG (n° de material)	Nombre	Descripción	Slot	Parámetros de Identificación - P0028
<b>Accesorios de Control</b>				
11511558	USB-RS-485/RS-422	Kit convertidor USB-RS-485/RS-422.	-	-
11008106	CAN-01	Módulo de interfaz CAN (CANopen / DeviceNet).	3	CD--
11045488	PROFIBUS DP-01	Módulo de interfaz Profibus DP.	3	C9--
<b>Módulo de Memoria Flash</b>				
11355980	MMF-02	Módulo de memoria FLASH.	5	--xx <sup>(1)</sup>
<b>Tarjeta de Expansión</b>				
11402038	CCK-01	Módulo con salidas a relé.	-	-
<b>HMI suelta, Tapa Ciega y Moldura para HMI Externo</b>				
11401784	HMI-02	HMI suelta CFW700. <sup>(2)</sup>	HMI	-
11342535	RHMIF-02	Kit moldura para HMI remota (grado de protección IP56).	-	-
10950192	Cable HMI 1 m	Conjunto Cable para HMI Remota Serial 1 m.		
10951226	Cable HMI 2 m	Conjunto Cable para HMI Remota Serial 2 m.		
10951223	Cable HMI 3 m	Conjunto Cable para HMI Remota Serial 3 m.		
10951227	Cable HMI 5 m	Conjunto Cable para HMI Remota Serial 5 m.		
10951240	Cable HMI 7,5 m	Conjunto Cable para HMI Remota Serial 7,5 m.		
10951239	Cable HMI 10 m	Conjunto Cable para HMI Remota Serial 10 m.		
11010298	HMID-01	Tapa ciega para slot de la HMI.	HMI	-
<b>Diversos</b>				
11401877	KN1A-02	Kit Nema1 para el tamaño A. <sup>(3)</sup>	-	-
11401938	KN1B-02	Kit Nema1 para el tamaño B. <sup>(3)</sup>	-	-
11401857	KN1C-02	Kit Nema1 para el tamaño C. <sup>(3)</sup>	-	-
10960842	KN1E-01	Kit Nema1 para los modelos 105 y 142 A del tamaño E. <sup>(3)</sup>	-	-
10960850	KN1E-02	Kit Nema1 para los modelos 180 y 211 A del tamaño E. <sup>(3)</sup>	-	-
11401939	KIP21A-01	Kit IP21 para el tamaño A.	-	-
11401941	KIP21B-01	Kit IP21 para el tamaño B.	-	-
11401940	KIP21C-01	Kit IP21 para el tamaño C.	-	-
11010264	KIP21D-01	Kit IP21 para el tamaño D.	-	-
11010265	PCSA-01	Kit para blindaje de los cables de potencia para el tamaño A.	-	-
11010266	PCSB-01	Kit para blindaje de los cables de potencia para el tamaño B.	-	-
11010267	PCSC-01	Kit para blindaje de los cables de potencia para el tamaño C.	-	-
11119781	PCSD-01	Kit para blindaje de los cables de potencia para el tamaño D (suministrado con el producto).	-	-
10960844	PCSE-01	Kit para blindaje de los cables de potencia para el tamaño E (suministrado con el producto).	-	-
12705234	PCBC-01	Kit para blindaje de los cables de potencia para los tamaños B y C con grado de protección IP55.	-	-
13231750	PCSD-02	Kit para blindaje de los cables de potencia para el tamaño D con grado de protección IP55.	-	-
10960847	CCS-01	Kit para blindaje de los cables de control (suministrado con el producto).	-	-
11401942	CONRA-02	Rack de control para CFW700 (contiene la tarjeta de control CC700.CDE y es suministrado con el producto).	-	-
10790788	DBW030380D3848SZ	Módulo de frenado 380...480 V.	-	-
10794631	DBW030250D5069SZ	Módulo de frenado 500...690 V.	-	-

(1) La detección del módulo MMF-02 es informada en el bit 6 de P0028. Consulte el manual de programación del CFW700.

(2) Utilizar cable para conexión de la HMI al convertidor con conectores D-Sub9 (DB-9) varón y hembra con conexiones terminal a terminal (tipo extensor de ratón) o Null-Modem padrones de mercado. Longitud máxima de 10 metros.

Ejemplos:

- Cable extensor de ratón - 1,80 m; Fabricante: Clone.
- Belkin pro series DB9 serial extension cable 5 m; Fabricante: Belkin.
- Cables Unlimited PCM195006 cable, 6 ft DB9 m/f; Fabricante: Cables Unlimited.

(3) Consulte la [Figura B.2 en la página 240](#).

## 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 8.1 DATOS DE POTENCIA

Fuente de Alimentación:

- Tensión nominal máxima: 240 V para modelos 200...240 V, 230 V para los modelos 220 / 230 V y 480 V para los modelos 380...480 V y 600 V para modelos 500...600 V para altitud hasta 2000 m. Para altitud mayor la reducción de la tensión será de 1,1 % para cada 100 m arriba de 2000 m - altitud máxima: 4000 m.
- Además especificaciones conforme el manual del usuario.
- Tolerancia de tensión: -15 % a +10 % de la tensión nominal.
- Frecuencia: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).
- Desbalance de fase:  $\leq 3$  % de la tensión de entrada fase-fase nominal.
- Sobretensiones de acuerdo con Categoría III (EN 61010/UL 508C).
- Tensiones transitorias de acuerdo con la Categoría III.
- Máximo de 60 conexiones por hora. (1 a cada minuto).
- Eficiencia: valor típico en la condición nominal  $\geq 97$  % para los modelos de los Tamaños A...D, y  $\geq 98$  % para los modelos de Tam. E; clase IE2, conforme norma IEC61800-9-2.
- Factor de potencia típico de entrada:
  - 0,94 para modelos con entrada trifásica en la condición nominal.
  - 0,70 para modelos con entrada monofásica en la condición nominal.
  - $\text{Cos } \phi$  (factor del desplazamiento):  $>0,98$ .

Para más informaciones sobre las especificaciones técnicas consulte lo [ANEXO B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la página 218](#).

## 8.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES

**Tabla 8.1: Datos de la electrónica/generales**

CONTROL	MÉTODO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tensión impuesta.</li> <li>■ Tipos de control:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- V/f (Escalar).</li> <li>- VVW: Control vectorial de tensión.</li> <li>- Control vectorial con encoder.</li> <li>- Control vectorial sensores (sin encoder).</li> </ul> </li> <li>■ PWM SVM (Space Vector Modulation).</li> <li>■ Reguladores de corriente, flujo y velocidad en software (full digital). Tasa de ejecución:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- reguladores de corriente: 0,2 ms (5 kHz).</li> <li>- regulador de flujo: 0,4 ms (2,5 kHz).</li> <li>- regulador de velocidad / medición de velocidad: 1,2 ms.</li> </ul> </li> </ul>
	FRECUENCIA DE SALIDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 a 3,4 x frecuencia nominal del motor (P0403). Esta frecuencia nominal del motor es ajustable de 0 Hz a 300 Hz en los modos V/f y VVW y de 30 Hz a 120 Hz en el modo vectorial.</li> <li>■ Límite máximo de frecuencia de salida en función de la frecuencia de conmutación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 125 Hz (frecuencia de conmutación = 1,25 kHz).</li> <li>- 250 Hz (frecuencia de conmutación = 2,5 kHz).</li> <li>- 500 Hz (frecuencia de conmutación <math>\geq</math> 5 kHz).</li> </ul> </li> </ul>
DESEMPEÑO	CONTROL DE VELOCIDAD	<p><b>V/f (Escalar):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulación (con compensación de deslizamiento): 1 % de la velocidad nominal.</li> <li>■ Rango de variación de la velocidad: 1:20.</li> </ul> <p><b>VVW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulación: 1 % de la velocidad nominal.</li> <li>■ Rango de variación de la velocidad: 1:30.</li> </ul> <p><b>Sensores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulación: 0,5 % de la velocidad nominal.</li> <li>■ Rango de variación de la velocidad: 1:100.</li> </ul> <p><b>Vectorial con Encoder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\pm 0,1</math> % de la velocidad nominal con referencia digital (teclado, serial, fieldbus, Potenciómetro Electrónico, Multispeed).</li> <li>- <math>\pm 0,2</math> % de la velocidad nominal con entrada analógica 12 bits.</li> </ul> </li> </ul>
DESEMPEÑO	CONTROL DE TORQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rango: 10 a 180 %, regulación: <math>\pm 5</math> % del torque nominal (con encoder).</li> <li>■ Rango: 20 a 180 %, regulación: <math>\pm 10</math> % del torque nominal (sensores arriba de 3 Hz).</li> </ul>
FUENTES DE USUARIO (tarjeta CC700)	REF (XC1:21-24)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentación de 10 V <math>\pm</math> 10 % para utilización de potenciómetro en las entradas analógicas.</li> <li>■ Corriente máxima de salida: 2 mA.</li> </ul>
	+5 V-ENC (XC1:1-8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentación de 5 V <math>\pm</math> 5 % para utilización en la alimentación de encoder.</li> <li>■ Corriente máxima de salida: 160 mA.</li> </ul>
	+24 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentación de 24 V <math>\pm</math> 10 % para utilización con las entradas y salidas digitales.</li> <li>■ Corriente máxima de salida: 500 mA</li> </ul>

ENTRADAS (tarjeta CC700)	ANALÓGICAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 entradas diferenciales.</li> <li>■ Resolución: 11 bits + señal.</li> <li>■ Niveles de entrada: (0 a 10) V, (-10 a 10) V, (0 a 20) mA o (4 a 20) mA.</li> <li>■ Impedancia: 400 k<math>\Omega</math> para entrada en tensión, 500 <math>\Omega</math> para entrada en corriente.</li> <li>■ Tensión máxima admitida en las entradas: <math>\pm</math> 15 V.</li> <li>■ Funciones programables.</li> </ul>
	DIGITALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8 entradas digitales aisladas.</li> <li>■ 24 Vcc (Nivel alto <math>\geq</math> 10 V, Nivel bajo <math>\leq</math> 2 V).</li> <li>■ Tensión máxima de entrada: <math>\pm</math> 30 Vcc.</li> <li>■ Impedancia de entrada: 2 k<math>\Omega</math>.</li> <li>■ Entrada activo alto o activo bajo seleccionable por puente (selección simultánea para todas las entradas).</li> </ul>
SALIDAS (tarjeta CC700)	ANALÓGICAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 salidas no aisladas.</li> <li>■ Salida en tensión (0 a 10 V) o corriente (0/4 mA a 20 mA).</li> <li>■ Carga máxima: <math>R_L \geq</math> 10 k<math>\Omega</math> (tensión) o <math>R_L \leq</math> 500 <math>\Omega</math> (corriente).</li> <li>■ Resolución: 10 bits.</li> <li>■ Funciones programables.</li> </ul>
	RELÉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 relé con contactos NA/NC (NO/NC).</li> <li>■ Tensión máxima: 240 Vca / 30 Vcc.</li> <li>■ Corriente máxima: 0.75 A.</li> <li>■ Funciones programables.</li> </ul>
	TRANSISTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 salidas digitales aisladas drenado abierto (utiliza la misma referencia de la fuente 24 V).</li> <li>■ Corriente máxima: 80 mA.</li> <li>■ Tensión máxima: 30 Vcc.</li> <li>■ Funciones programables.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Cuando la carga de la salida digital es alimentada por fuente externa, el estado de la salida permanece indefinido hasta que la fuente interna de 24 V esté estable.</p>
SEGURIDAD	PROTECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sobrecorriente/cortocircuito en la salida.</li> <li>■ Sub./Sobretensión en la potencia.</li> <li>■ Falta de fase.</li> <li>■ Sobretemperatura del disipador/aire interno.</li> <li>■ Sobrecarga en los IGBTs.</li> <li>■ Sobrecarga en el motor.</li> <li>■ Falla / alarma externo.</li> <li>■ Falla en la CPU o memoria.</li> <li>■ Cortocircuito fase-tierra en la salida.</li> </ul>
INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (HMI)	HMI ESTÁNDAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9 teclas: Gira/Para, Incrementa, Decrementa, Sentido de giro, Jog, Local/ Remoto, BACK/ESC y ENTER/MENÚ.</li> <li>■ Display LCD.</li> <li>■ Permite acceso / modificaciones de todos los parámetros.</li> <li>■ Exactitud de las indicaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- corriente: 5 % de la corriente nominal;</li> <li>- resolución de la velocidad: 1 rpm.</li> </ul> </li> <li>■ Posibilidad de montaje externa (remota).</li> <li>■ Puerto de comunicación USB. <sup>(1)</sup></li> </ul>
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos de los tamaños A, B y C sin tapa superior y con kit Nema1.</li> <li>■ Modelos del tamaño E sin kit Nema1.</li> </ul>
	NEMA1/IP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos del tamaño D sin kit IP21.</li> <li>■ Modelos del tamaño E con kit Nema1 (KN1E-01 o KN1E-02).</li> </ul>
	IP21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos de los tamaños A, B y C con tapa superior.</li> </ul>
	NEMA1/IP21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos de los tamaños A, B y C con tapa superior y con kit Nema1.</li> <li>■ Modelos del tamaño D con kit IP21.</li> </ul>
	IP54	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parte trasera del convertidor con grado de protección IP20 (parte externa para montaje en brida). <sup>(2)</sup></li> </ul>
	IP55	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos de los tamaños B, C, D y E.</li> </ul>

(1) Disponible a partir del número de serie 1024003697.

(2) Los modelos 180 A y 211 A con alimentación 220 / 230 V y 380...480 V, y modelos 125 A y 150 A con alimentación 500...600 V necesitan hardware especial H1.

### 8.3 NORMATIVAS ATENDIDAS

*Tabla 8.2: Normativas atendidas*

<p>NORMAS DE SEGURIDAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UL 508C - Power conversion equipment.</li> <li>■ <b>Nota:</b> Suitable for Installation in a compartment handling conditioned air.</li> <li>■ UL 840 -Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment.</li> <li>■ EN61800-5-1 - Safety requirements electrical, thermal and energy.</li> <li>■ EN 50178 - Electronic equipment for use in power installations.</li> <li>■ EN 60204-1 - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.</li> <li>■ <b>Nota:</b> Para tener una máquina en conformidad con esa normativa, el fabricante de la máquina es responsable por la instalación de un dispositivo para la parada de emergencia y un equipamiento para seccionar la red eléctrica.</li> <li>■ EN 60146 (IEC 146) - Semiconductor converters.</li> <li>■ EN 61800-2 -Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems.</li> </ul>
<p>NORMAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 61800-3 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC product standard including specific test methods.</li> <li>■ CISPR 11 -Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.</li> <li>■ EN 61000-4-2 -Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-3 -Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques -Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-4 -Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-5 -Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-6 -Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.</li> </ul>
<p>NORMAS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP code).</li> <li>■ UL 50 - Enclosures for electrical equipment.</li> </ul>

### 8.4 CERTIFICACIONES

Certificaciones (*)	Observaciones
UL y cUL	E184430
CE	
IRAM	
C-Tick	
EAC	
Functional Safety (Seguridad funcional)	Función STO, con certificado emitido por TÜV Rheinland

(\*) Para información actualizada sobre certificaciones consultar a WEG.





# **Manual do Usuário**

Série: CFW700

Idioma: Português

Documento: 10000771684 / 07

Modelos: Mec A...E

Data: 11/2023

A tabela abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Versão	Revisão	Descrição
-	R01	Primeira edição
-	R02	Atualização da capa
-	R03	Revisão geral
-	R04	Inclusão de novos modelos mecânicas D e E Atualização de IP54 para IP55 nas mecânicas B e C
-	R05	Revisão geral
-	R06	Revisão geral
-	R07	Correção do torque de aperto na Figura A.4, para as mecânicas D e E



### ATENÇÃO!

Os parâmetros P0296 (Tensão Nominal de Rede), P0400 (Tensão Nominal do Motor) e P0403 (Frequência Nominal do Motor) foram ajustados em:

- modelos 200...240 V / 220 / 230 V (S2, B2 e T2): P0296 = 0 (200 / 240 V), P0400 = 220 V e P0403 = 60 Hz.
- modelos 380...480 V (T4): P0296 = 3 (440 / 460 V), P0400 = 440 V e P0403 = 60 Hz.
- modelos 500...600 V (T5): P0296 = 6 (550 / 575 V), P0400 = 575 V e P0403 = 60 Hz.

Para valores diferentes de tensão nominal da rede e/ou tensão e frequência nominais do motor, ajustar esses parâmetros via menu STARTUP, conforme apresentado na [Seção 5.2 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO](#) na página 190, deste manual.

<b>1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>	<b>143</b>
1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL .....	143
1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO.....	143
1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES .....	144
<b>2 INFORMAÇÕES GERAIS .....</b>	<b>145</b>
2.1 SOBRE O MANUAL .....	145
2.2 SOBRE O CFW700.....	145
2.3 NOMENCLATURA .....	148
2.4 LISTA DOS MODELOS DISPONÍVEIS .....	150
2.5 ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO .....	150
2.6 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO .....	151
<b>3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO .....</b>	<b>152</b>
<b>3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA.....</b>	<b>152</b>
3.1.1 Condições Ambientais .....	152
3.1.2 Posicionamento e Fixação.....	152
<b>3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA .....</b>	<b>153</b>
3.2.1 Identificação dos Bornes de Potência e Pontos de Aterramento... 154	
3.2.2 Fiação de Potência, Aterramento e Fusíveis.....	156
3.2.3 Conexões de Potência .....	157
3.2.3.1 Conexões de Entrada .....	157
3.2.3.2 Capacidade da Rede de Alimentação.....	158
3.2.3.3 Frenagem Reostática (incluído no produto padrão para mecânicas A, B, C e D e opcional para mecânica E - CFW700... DB...) .....	158
3.2.3.4 Conexões de Saída .....	160
3.2.4 Conexões de Aterramento .....	161
3.2.5 Conexões de Controle.....	162
3.2.6 Distância para Separação de Cabos .....	166
<b>3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPÉIA DE     COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA.....</b>	<b>166</b>
3.3.1 Instalação Conforme .....	166
3.3.2 Níveis de Emissão e Imunidade Atendidos .....	167

<b>4 HMI E PROGRAMAÇÃO BÁSICA .....</b>	<b>168</b>
4.1 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA HMI-CFW700 .....	168
4.2 APLICAÇÕES .....	171
4.2.1 Aplicação Regulador PID .....	171
4.2.1.1 PID Acadêmico.....	175
4.2.2 Aplicativo Potenciômetro Eletrônico (P.E.).....	180
4.2.3 Aplicação Multispeed .....	183
4.2.4 Aplicativo Comando a Três Fios (Start / Stop) .....	186
4.2.5 Aplicativo Comando Avanço e Retorno .....	188
<b>5 ENERGIZAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO .....</b>	<b>190</b>
5.1 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO .....	190
5.2 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.....	190
5.2.1 Menu Start-up Orientado .....	191
5.2.2 Menu BASIC - Aplicação Básica .....	194
<b>6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO.....</b>	<b>195</b>
6.1 FALHAS E ALARMES .....	195
6.2 SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES .....	195
6.3 DADOS PARA CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA .....	196
6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	197
6.5 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA .....	198
<b>7 OPCIONAIS E ACESSÓRIOS .....</b>	<b>200</b>
7.1 OPCIONAIS.....	200
7.1.1 Filtro Supressor de RFI Interno (somente mecânicas A, B, C e D) - CFW700...C3.....	200
7.1.2 IGBT de Frenagem Reostática (somente modelos 220 / 230 V e 380...480 V da mecânica E e modelos 500...600 V das mecânicas D e E) - CFW700...DB... .....	200
7.1.3 Grau de Proteção Nema1 (somente mecânicas A, B, C e E) - CFW700...55.....	200
7.1.4 Grau de Proteção IP55 (somente mecânicas B e C) - CFW700...55.....	200
7.1.5 Grau de Proteção IP21 (somente mecânicas A, B e C) - CFW700...21.....	200
7.1.6 Função STO - CFW700...Y1.....	200
7.1.7 Alimentação Externa do Controle em 24 Vcc - CFW700...W1... ..	201
7.2 ACESSÓRIOS .....	201
<b>8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....</b>	<b>203</b>
8.1 DADOS DE POTÊNCIA.....	203
8.2 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS .....	204
8.3 NORMAS ATENDIDAS .....	206
8.4 CERTIFICAÇÕES .....	206

# 1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto do inversor de frequência CFW700.

Este manual foi desenvolvido para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequados para operar este tipo de equipamento. Estas pessoas devem seguir as instruções de segurança definidas por normas locais. Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de morte e/ou danos no equipamento.

## 1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL



### PERIGO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.



### ATENÇÃO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais.



### NOTA!

Este texto fornece informações importantes para correto entendimento e bom funcionamento do produto.

## 1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO

Os seguintes símbolos estão afixados ao produto, servindo como aviso de segurança:



Tensões elevadas presentes.



Componentes sensíveis a descarga eletrostáticas. Não tocá-los.



Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE).



Conexão da blindagem ao terra.



Superfície quente.

## 1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



### PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao inversor. Muitos componentes podem permanecer carregados com altas tensões e/ou em movimento (ventiladores), mesmo depois que a entrada de alimentação CA for desconectada ou desligada. Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a total descarga dos capacitores. Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.



### NOTAS!

- Inversores de frequência podem interferir em outros equipamentos eletrônicos. Siga os cuidados recomendados no [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO na página 152](#), para minimizar estes efeitos.
- Leia completamente este manual antes de instalar ou operar este inversor.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!  
Caso seja necessário consulte a WEG.**



### PERIGO!

#### Risco de esmagamento

Para garantir a segurança em aplicações de elevação de carga, deve se instalar dispositivos de segurança elétricos e/ou mecânicos externos ao inversor para proteger contra queda accidental de carga.



### PERIGO!

Este produto não foi projetado para ser utilizado como elemento de segurança. Medidas adicionais devem ser implementadas para evitar danos materiais e a vidas humanas.

O produto foi fabricado seguindo rigoroso controle de qualidade porém, se instalado em sistemas em que sua falha ofereça risco de danos materiais ou a pessoas, dispositivos de segurança adicionais externos devem garantir situação segura na ocorrência de falha do produto evitando acidentes.



### ATENÇÃO!

Em operação, os sistemas de energia elétrica como transformadores, conversores, motores e os cabos utilizados geram campos eletromagnéticos (CEM). Assim, há risco para as pessoas portadoras de marca-passos ou de implantes que permaneçam na proximidade imediata desses sistemas. Dessa forma, é necessário que essas pessoas se mantenham a uma distância de no mínimo 2 m destes equipamentos.

## 2 INFORMAÇÕES GERAIS

### 2.1 SOBRE O MANUAL

Este manual apresenta informações para a adequada instalação e operação do inversor, colocação em funcionamento no modo de controle V/f (escalar), as principais características técnicas e como identificar e corrigir os problemas mais comuns dos diversos modelos de inversores da linha CFW700.



#### ATENÇÃO!

A operação deste equipamento requer instruções de instalação e operação detalhadas, fornecidas no manual do usuário, manual de programação e manuais/guias para kits e acessórios. O manual do usuário e a referência rápida de parâmetros são fornecidos impressos junto com o inversor. Os guias são fornecidos impressos junto com seu respectivo kit/acessório. Os demais manuais estão disponíveis no site [www.weg.net](http://www.weg.net). Uma cópia impressa dos arquivos pode ser solicitada por meio do seu representante local WEG.

Parte das figuras e tabelas estão disponíveis nos anexos, os quais estão divididos em [ANEXO A - DIAGRAMAS E FIGURAS na página 207](#) para figuras e [ANEXO B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS na página 218](#), para especificações técnicas. As informações estão em três idiomas.

Para mais informações, consultar a documentação técnica:

- Manual de Programação CFW700.
- Manual do Usuário DeviceNet.
- Manual do Usuário CANopen.
- Manual do Usuário Profibus DP.
- Manual do Usuário Modbus.
- SoftPLC Manual.


### 2.2 SOBRE O CFW700

O inversor de frequência CFW700 é um produto de alta performance que permite o controle de velocidade e torque de motores de indução trifásicos. A característica central deste produto é a tecnologia “Vectrue”, a qual apresenta as seguintes vantagens:

- Controle escalar (V/f), VVW ou controle vetorial programáveis no mesmo produto.
- O controle vetorial pode ser programado como “sensorless” (o que significa motores padrões, sem necessidade de encoder) ou como controle vetorial com encoder no motor.
- O controle vetorial “sensorless” permite alto torque e rapidez na resposta, mesmo em velocidades muito baixas ou na partida.
- O controle vetorial com encoder possibilita alto grau de precisão no acionamento, para toda faixa de velocidade (até motor parado).

- Função “Frenagem ótima” para o controle vetorial, permite a frenagem controlada do motor, eliminando em algumas aplicações o resistor de frenagem adicional.
- Função “Autoajuste” para o controle vetorial, permite ajuste automático dos reguladores e parâmetros de controle a partir da identificação (também automática) dos parâmetros do motor e da carga utilizada.

Os principais componentes do CFW700 podem ser consultados na [Figura A.1 na página 207](#).

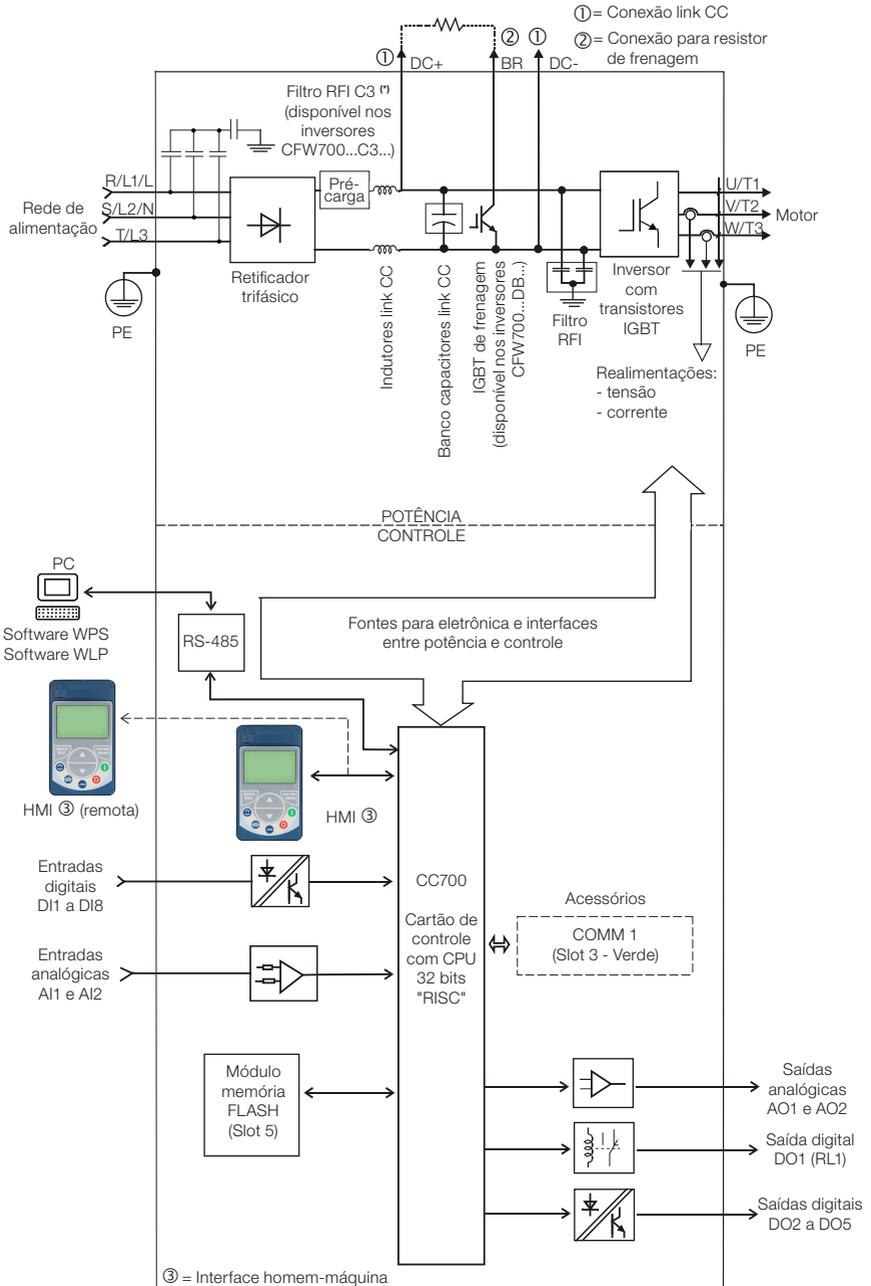

(\*) O capacitor contra o terra do filtro RFI C3 (nos modelos da mecânica A é possível atender a categoria C2) deve ser desconectado para redes IT e delta aterrado. Consulte o [Item 3.2.3.1 Conexões de Entrada na página 157](#).

Figura 2.1: Blocodiagrama do CFW700

## 2.3 NOMENCLATURA

Tabela 2.1: Nomenclatura dos inversores CFW700 - campos a serem preenchidos

Produto e Série	Identificação do Modelo			Frenagem <sup>(1)</sup>	Grau de Proteção <sup>(1)</sup>	Nível de Emissão Conduzida <sup>(1)</sup>	Sec. <sup>(2)</sup>	Parada de Segurança <sup>(3)</sup>	Alimentação Externa para Controle	Versão de Hardware Especial	Versão de Software Especial
	Mecânica	Corrente Nominal de Saída	Nº de Fases								
Ex.: CFW700	A	03P6	T	4	DB	20	DS	Y1	W1	---	--
Opções disponíveis	Consulte a <a href="#">Tabela 2.2 na página 149</a> .				NB = sem frenagem reostática (válida somente para inversores da mecânica E). DB = com frenagem reostática. 20 = IP20. <sup>(2)</sup> 21 = IP21 (não disponível para a mecânica E). N1 = gabinete Nema1 (tipo 1 conforme UL) (grau de proteção de acordo com norma IEC e IP21 para as mecânicas A, B e C, e IP20 para mecânica D e E). 55 = IP55 (somente para os modelos 200...240 V e 380...480 V das mecânicas B, C, D e E). Em branco = não atende níveis de normas de emissão conduzida. C3 = conforme categoria 3 (C3) da IEC 61800-3, com filtro RFI C3 interno. <sup>(4)</sup>	Em branco = não possui. DS = Com sec.	Em branco = não possui.	Em branco = não possui.	Em branco = não possui. W1 = alimentação independente da eletrônica em 24 Vcc.	Em branco = standard. Hxx ou Kxx = hardware especial.	Em branco = standard. Sx = software especial.

**Notas:**

- (1) As opções disponíveis para cada modelo estão apresentadas na [Tabela 2.2 na página 149](#).
- (2) Esta opção não está disponível para os modelos da mecânica D (o produto padrão é Nema1).
- (3) Esta opção não está disponível para os modelos da mecânica A, com a opção N1 (gabinete Nema1) ou IP21.
- (4) Nos modelos da mecânica A é possível atender a categoria C2 com esse filtro, para mais detalhes ver [Tabela B.7 na página 234](#).
- (5) Somente aplicável para modelos com grau de proteção IP55.

**Tabela 2.2:** Opções disponíveis para cada campo da nomenclatura conforme a mecânica, o número de fases de alimentação, a corrente e tensão nominais do inversor


Mecânica	Corrente Nominal de Saída para Uso em Regime ND	Número de Fases	Tensão Nominal	Opções Disponíveis para os Demais Campos da Nomenclatura do Inversor (o produto padrão tem a opção em negrito)												
				Frenagem	Grau de Proteção	Seccionadora	Nível de Emissão Conduzida									
A (IP20) B (IP55)	06P0 = 6,0 A 07P0 = 7,0 A	B = alimentação monofásica ou trifásica	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 ou 55	Em branco	Em branco									
A (IP20) B (IP55)	06P0 = 6,0 A 07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A	S = alimentação monofásica	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 ou 55		Em branco	C3 Em branco ou C3								
A (IP20) B (IP55)	07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A 13P0 = 13 A 16P0 = 16 A 24P0 = 24 A	T = alimentação trifásica	2 = 200...240 V	DB	20, 21, N1 ou 55	Em branco ou DS	Em branco ou C3									
B	28P0 = 28 A 33P5 = 33,5 A															
C	45P0 = 45 A 54P0 = 54 A 70P0 = 70 A															
	D				86P0 = 86 A 0105 = 105 A											
E	0142 = 142 A 0180 = 180 A 0211 = 211 A				2 = 220...230 V			NB ou DB	20, N1 ou 55	Em branco ou DS	C3					
	A (IP20) B (IP55)				03P6 = 3,6 A 05P0 = 5,0 A 07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A 13P5 = 13,5 A			4 = 380 / 480 V	DB	20, 21, N1 ou 55	Em branco	Em branco ou C3				
B	17P0 = 17 A 24P0 = 24 A 31P0 = 31 A 38P0 = 38 A 45P0 = 45 A 58P5 = 58,5 A															
C	70P5 = 70,5 A 88P0 = 88 A															
	D				0105 = 105 A 0142 = 142 A 0180 = 180 A 0211 = 211 A											
E	02P9 = 2,9 A 04P2 = 4,2 A 07P0 = 7,0 A 10P0 = 10 A 12P0 = 12 A 17P0 = 17 A				T = alimentação trifásica					5 = 500...600 V			DB	20, 21 ou N1	Em branco	Em branco ou C3
	B	22P0 = 22 A 27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A 22P0 = 22 A														
C	27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A															
	D	27P0 = 27 A 32P0 = 32 A 44P0 = 44 A														
E	53P0 = 53 A 63P0 = 63 A 80P0 = 80 A 0107 = 107 A 0125 = 125 A 0150 = 150 A			NB ou DB		20 ou N1								C3		

## 2.4 LISTA DOS MODELOS DISPONÍVEIS


Os modelos de inversores disponíveis são listados na [Tabela B.1 na página 218](#), [Tabela B.2 na página 219](#) e [Tabela B.3 na página 220](#).

## 2.5 ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

Existem duas etiquetas de identificação, uma completa, localizada na lateral do inversor e outra resumida, sob a HMI - consulte [Figura A.2 na página 208](#) para verificar a localização dessas etiquetas no produto. A etiqueta sob a HMI permite identificar as características mais importantes mesmo em inversores montados lado a lado. Quando houver mais de um inversor, atenção para não trocar as tampas entre os inversores (tampa frontal no caso das mecânicas A, B ou C e a tampa do rack de controle no caso das mecânicas D e E), pois na etiqueta sob a HMI há informações para cada inversor.



(a) Etiqueta de identificação sob a HMI

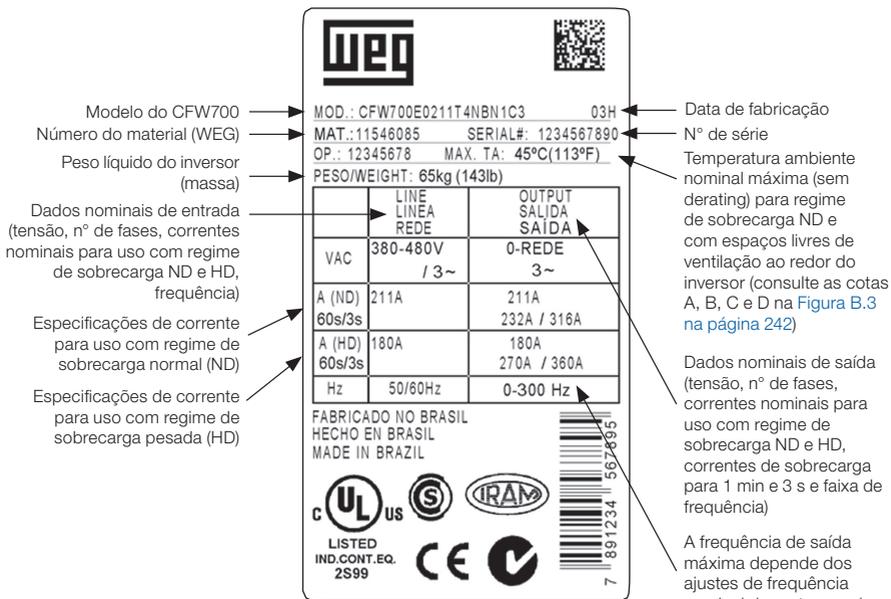

(b) Etiqueta de identificação na lateral do inversor

Figura 2.2: (a) e (b) Etiquetas de identificação

## 2.6 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

O CFW700 é fornecido embalado em caixa de papelão até os modelos da mecânica C. Os modelos em gabinetes maiores são embalados em caixa de madeira. Na parte externa da embalagem existe uma etiqueta de identificação, a mesma que está afixada na lateral do inversor CFW700.

Siga os procedimentos abaixo para abrir a embalagem de modelos maiores que a mecânica C:

1. Coloque a embalagem sobre uma mesa com o auxílio de duas pessoas.
2. Abra a embalagem.
3. Retire a proteção de papelão ou isopor.

Verifique se:

- A etiqueta de identificação do CFW700 corresponde ao modelo comprado.
- Ocorreram danos durante o transporte.

Caso seja detectado algum problema, contacte imediatamente a transportadora.

Se o CFW700 não for logo instalado, armazene-o em um lugar limpo e seco (temperatura entre -25 °C e 60 °C) com uma cobertura para evitar a entrada de poeira no interior do inversor.



### ATENÇÃO!

Quando o inversor for armazenado por longos períodos de tempo é necessário fazer o "reforming" dos capacitores. Consulte a [Seção 6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA na página 197](#).

## 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO

### 3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA

#### 3.1.1 Condições Ambientais

**NOTA!**

O inversor é projetado apenas para uso interno.

**Evitar:**

- Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia.
- Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos.
- Vibração excessiva.
- Poeira, partículas metálicas ou óleo suspensos no ar.

**Condições ambientais permitidas para funcionamento:**

- Temperatura ao redor do inversor: de -10 °C até o valor de Ta conforme apresentado na [Tabela B.5 na página 223](#).
- É necessário aplicar redução de corrente de 2 % para cada grau Celsius acima de Ta até um limite de:
  - 60 °C para modelos das mecânicas A, B, C e D com grau de proteção IP2X ou Nema1.
  - 55 °C para modelos da mecânica E com grau de proteção IP2X ou Nema1.
  - 50 °C para todos os modelos com grau de proteção IP55.
- Umidade relativa do ar: de 5 % a 95 % sem condensação.
- Altitude máxima: até 1000 m - condições nominais.
- De 1000 m a 4000 m - redução da corrente de 1 % para cada 100 m acima de 1000 m de altitude.
- De 2000 m a 4000 m acima do nível do mar - redução da tensão máxima (240 V para modelos 200...240 V, 230 V para modelos 220 / 230 V, 480 V para modelos 380...480 V e 600 V A para modelos 500...600 V) de 1,1 % para cada 100 m acima de 2000 m.
- Grau de poluição: 2 (conforme EN50178 e UL508C), com poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução dos resíduos acumulados.

#### 3.1.2 Posicionamento e Fixação

Dimensões externas, posição dos furos de fixação e peso líquido (massa) do inversor conforme as [Figura B.2 na página 240](#) e [Figura B.3 na página 242](#). Para mais detalhes de cada mecânica consulte as [Figura B.4 na página 243](#) a [Figura B.11 na página 250](#).

Instale o inversor na posição vertical em uma superfície plana. Coloque primeiro os parafusos na superfície onde o inversor será instalado, instale o inversor e então aperte os parafusos.

Inversores da mecânica E com opção N1 (CFW700E...N1...):

- Depois de fixar o inversor, instale a parte superior do kit Nema 1 no inversor utilizando os 2 parafusos M8 fornecidos com o produto.

Deixe no mínimo os espaços livres indicados na [Figura B.3 na página 242](#), de forma a permitir circulação do ar de refrigeração. É possível montar os inversores das mecânicas A, B e C com grau de proteção IP20 (CFW700...20...) lado a lado sem espaçamento lateral, ou seja, com a cota D da [Figura B.3 na página 242](#) igual a zero.

Não coloque componentes sensíveis ao calor logo acima do inversor.



#### **ATENÇÃO!**

- Quando um inversor for instalado acima de outro, usar a distância mínima A + B ([Figura B.3 na página 242](#)) e desviar do inversor superior o ar quente que vem do inversor abaixo.
- Prever eletroduto ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência (consulte [Seção 3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA na página 153](#)).

Para dados referentes à montagem em superfície e em flange consulte a [Figura B.3 na página 242](#). A potência dissipada pelo inversor na condição nominal para montagem em superfície e flange é apresentada na [Tabela B.5 na página 223](#). No caso de montagem em flange, remover suportes de fixação do inversor. A parte do inversor que fica para fora do painel possui grau de proteção IP55. Para garantir o grau de proteção do painel é necessário prever vedação adequada do rasgo feito para passagem do dissipador do inversor. Exemplo: vedação com silicone.

Para detalhes sobre o acesso aos bornes de controle e potência, consulte a [Figura A.4 na página 210](#).


### **3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA**




#### **PERIGO!**

- As informações a seguir tem o propósito de orientar como se obtém uma instalação correta. Siga também as normas de instalações elétricas aplicáveis.
- Certifique-se que a rede de alimentação está desconectada antes de iniciar as ligações.


### 3.2.1 Identificação dos Bornes de Potência e Pontos de Aterramento

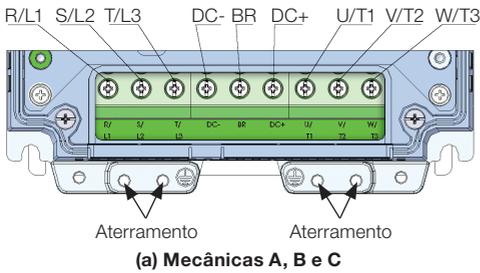

(a) Mecânicas A, B e C

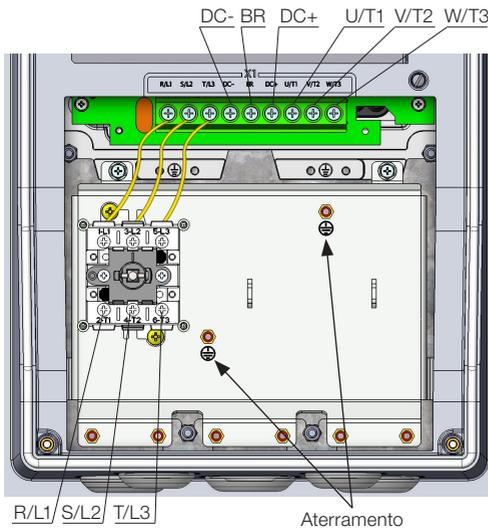


(b) Mecânicas B e C com grau de proteção IP55 e seccionadora

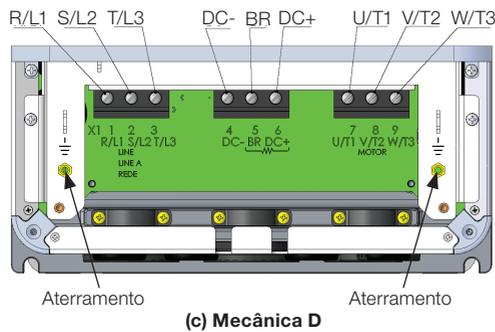


(c) Mecânica D


R/L1, S/L2, T/L3: rede de alimentação CA.  
 DC-: pólo negativo da tensão do link CC.  
 BR: conexão do resistor de frenagem.  
 DC+: pólo positivo da tensão do link CC.  
 U/T1, V/T2, W/T3: conexões para o motor.

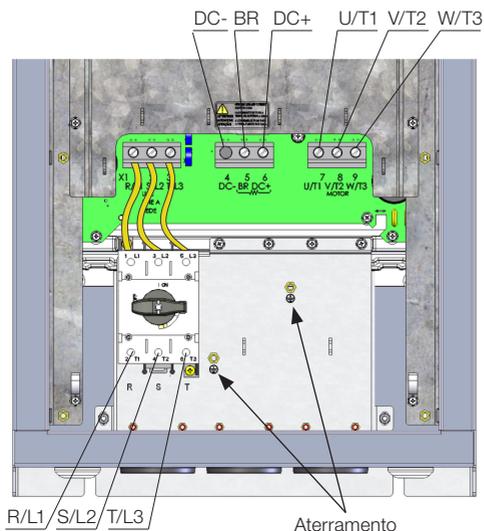

R/L1, S/L2, T/L3: rede de alimentação CA.  
 U/T1, V/T2, W/T3: conexões para o motor.  
 DC+: pólo positivo da tensão do link CC.  
 BR: conexão do resistor de frenagem.  
 DC-: pólo negativo da tensão do link CC.

**(d) Mecânica D com grau de proteção IP55 e seccionadora**

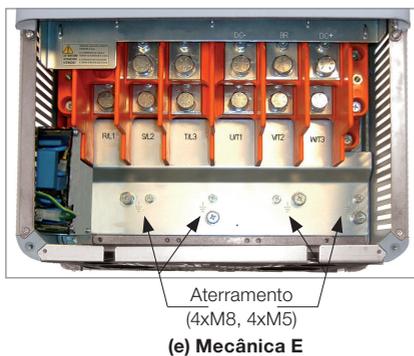

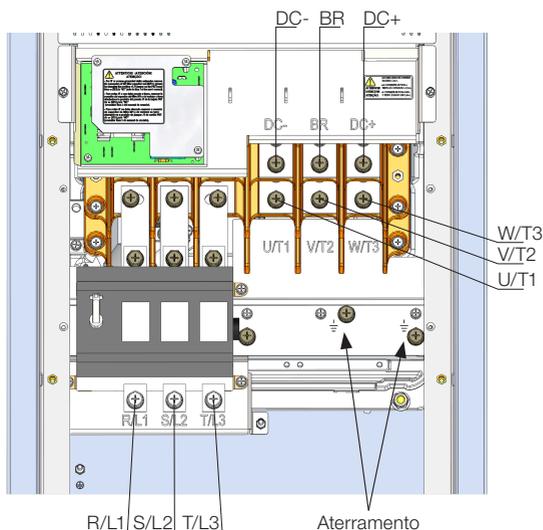

(f) Mecânica E com grau de proteção IP55 e seccionadora

Figura 3.1: (a) a (f) Bornes de potência e pontos de aterramento - mecânicas A a E

### 3.2.2 Fiação de Potência, Aterramento e Fusíveis



**ATENÇÃO!**

Utilizar terminais adequados para os cabos das conexões de potência e aterramento.



**ATENÇÃO!**

Interruptor diferencial residual (DR):

- Quando utilizado na alimentação do inversor deverá apresentar corrente de atuação de 300 mA.
- Dependendo das condições de instalação, como comprimento e tipo do cabo do motor, acionamento multimotor, etc., poderá ocorrer a atuação do interruptor DR. Verificar com o fabricante o tipo mais adequado para operação com inversores.

Consulte a [Tabela B.1 na página 218](#), [Tabela B.2 na página 219](#) e [Tabela B.3 na página 220](#) para fiação e fusíveis recomendados e a [Tabela B.6 na página 231](#) para especificações dos terminais de potência.




**NOTA!**

Os valores das bitolas da [Tabela B.1 na página 218](#), [Tabela B.2 na página 219](#) e [Tabela B.3 na página 220](#) são apenas orientativos. Para o correto dimensionamento da fiação levar em conta as condições de instalação e a máxima queda de tensão permitida.

## Fusíveis de rede

- Use fusíveis ultrarrápidos (tipo semiconductor) na entrada para proteção do retificador e fiação do inversor. Consulte a [Tabela B.1 na página 218](#), [Tabela B.2 na página 219](#) e [Tabela B.3 na página 220](#) para selecionar a especificação do fusível adequado ( $I^{2t}$  deve ser igual ou inferior ao indicado na [Tabela 3.2 na página 165](#); considere o valor de extinção da corrente a frio (e não a fusão)).
- Opcionalmente, podem ser utilizados na entrada fusíveis de ação retardada, dimensionados para 1.2 x corrente nominal de entrada do inversor. Neste caso, a instalação fica protegida contra curto-circuito, exceto os diodos da ponte retificadora na entrada do inversor. Isto pode causar danos maiores ao inversor no caso de algum componente interno falhar.
- Para conformidade com norma UL, utilizar fusíveis na alimentação do inversor com corrente não maior que os valores da [Tabela 3.3 na página 166](#).

### 3.2.3 Conexões de Potência

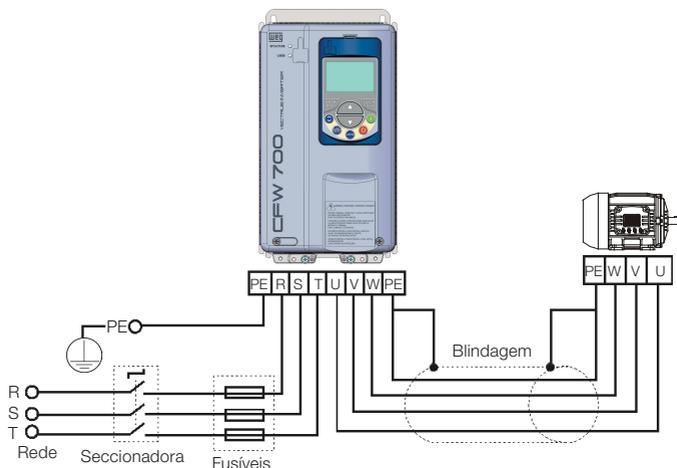

**Figura 3.2:** Conexões de potência e aterramento

- A seccionadora não é necessária se o inversor possuir o opcional DS (com seccionadora).

#### 3.2.3.1 Conexões de Entrada



#### **PERIGO!**

Prever um dispositivo para seccionamento da alimentação do inversor. Este deve seccionar a rede de alimentação para o inversor quando necessário (por exemplo: durante trabalhos de manutenção).


**ATENÇÃO!**

A rede que alimenta o inversor deve ter o neutro solidamente aterrado. No caso de redes IT seguir as instruções descritas na nota de atenção abaixo.


**ATENÇÃO!**

Para utilizar o inversor CFW700 com filtro RFI C3 interno (mecânica A, B, C e D com opcional filtro RFI e todos os modelos da mecânica E - CFW700...C3...) em redes IT (neutro não aterrado ou aterramento por resistor de valor ôhmico alto) ou em redes delta aterrado ("delta corner earthed") é necessário retirar os componentes (capacitor no caso das mecânicas A, B, C e D e capacitor e varistor no caso da mecânica E) conectados ao terra removendo-se os parafusos indicados na [Figura A.8 na página 214](#) para as mecânicas A, B, C e D e alterando-se a posição do jumper J1 do cartão PRT1 de  (XE1) para "NC" (XIT) conforme [Figura A.8 na página 214](#) para a mecânica E.

### 3.2.3.2 Capacidade da Rede de Alimentação

Adequado para uso em circuitos com capacidade de entregar não mais que:

- 100 kA simétricos a 240 V, 480 V ou 600 V quando o inversor for protegido por fusíveis.
- 65 kA simétricos a 240 V ou 480 V quando o inversor for protegido por disjuntores tempo inverso.
- 14 kA simétricos a 600 V quando o inversor for protegido por disjuntores tipo inverso.

Para conformidade com a norma UL consulte a [Tabela B.1 na página 218](#) a [Tabela B.3 na página 220](#).


### 3.2.3.3 Frenagem Reostática (incluído no produto padrão para mecânicas A, B, C e D e opcional para mecânica E - CFW700...DB...)

Consulte a [Tabela B.1 na página 218](#), [Tabela B.2 na página 219](#) e [Tabela B.3 na página 220](#) para as seguintes especificações da frenagem reostática: corrente máxima, resistência, corrente eficaz (\*) e bitola do cabo.

A potência do resistor de frenagem é função do tempo de desaceleração, da inércia da carga e do conjugado resistente.

**Procedimento para uso da frenagem reostática:**

- Conecte o resistor de frenagem entre os bornes de potência DC+ e BR.
- Utilize cabo trançado para a conexão. Separar estes cabos da fiação de sinal e controle.
- Dimensione os cabos de acordo com a aplicação, respeitando as correntes máxima e eficaz.
- Se o resistor de frenagem for montado internamente ao painel do inversor, considerar a energia do mesmo no dimensionamento da ventilação do painel.
- A proteção térmica oferecida para o resistor de frenagem deve ser provida externamente utilizando-se um relé térmico em série com o resistor e/ou um termostato em contato com o corpo do mesmo, conectados de modo a seccionar a rede de alimentação de entrada do inversor, como apresentado na [Figura 3.3 na página 159](#).
- Ajuste P0151 e P0185 no valor máximo (400 V ou 800 V) quando utilizar frenagem reostática.
- O nível de tensão do link CC para atuação da frenagem reostática é definido pelo parâmetro P0153 (nível da frenagem reostática).

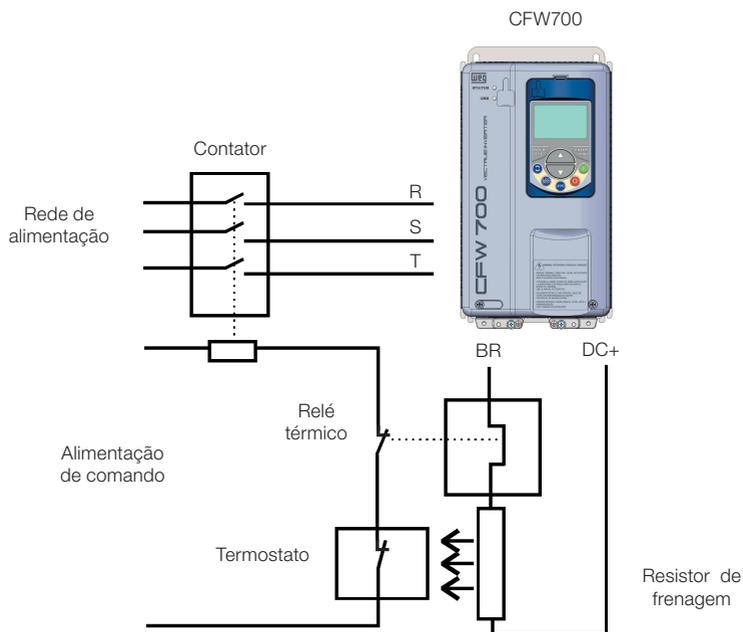

**Figura 3.3:** Conexão do resistor de frenagem

(\*) A corrente eficaz de frenagem pode ser calculada através de:

$$I_{\text{eficaz}} = \frac{I_{\text{max}} \cdot \sqrt{t_{\text{br}}}}{5} \text{ (min)}$$

### 3.2.3.4 Conexões de Saída



#### ATENÇÃO!

- O inversor possui proteção eletrônica de sobrecarga do motor, que deve ser ajustada de acordo com o motor usado. Quando diversos motores forem conectados ao mesmo inversor utilize relés de sobrecarga individuais para cada motor.
- A proteção de sobrecarga do motor disponível no CFW700 está de acordo com a norma UL508C, observe as informações a seguir:
  - Corrente de "trip" igual a 1,25 vezes a corrente nominal do motor (P0401) ajustada no menu "Start-up Orientado".
  - O valor máximo do parâmetro P0398 (Fator Serviço Motor) é 1,15.
  - Os parâmetros P0156, P0157 e P0158 (Corrente de Sobrecarga a 100 %, 50 % e 5 % da velocidade nominal, respectivamente) são automaticamente ajustados quando os parâmetros P0401 (Corrente Nominal do Motor) e/ou P0406 (Ventilação do Motor) são ajustados no menu "Start-up Orientado". Se os parâmetros P0156, P0157 e P0158 são ajustados manualmente, o valor máximo permitido é 1,05 x P0401.



#### ATENÇÃO!

Se uma chave isoladora ou contator for inserido na alimentação do motor nunca opere-os com o motor girando ou com tensão na saída do inversor.

As características do cabo utilizado para conexão do inversor ao motor, bem como a sua interligação e localização física, são de extrema importância para evitar interferência eletromagnética em outros dispositivos, além de afetar a vida útil do isolamento das bobinas e dos rolamentos dos motores acionados pelos inversores.

Mantenha os cabos do motor separados dos demais cabos (cabos de sinal, cabos de sensores, cabos de comando, etc.) conforme [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 166](#).

Conecte um quarto cabo entre o terra do motor e o terra do inversor.

#### Quando for utilizado cabo blindado para ligação do motor:

- Seguir recomendações da norma IEC60034-25.
- Utilizar conexão de baixa impedância para altas frequências para conectar a blindagem do cabo ao terra. Utilizar peças fornecidas com o inversor. Consulte item abaixo.
- Para as mecânicas A, B e C existe um acessório chamado "Kit para blindagem dos cabos de potência PCSx-01" (consulte [Seção 7.2 ACESSÓRIOS na página 201](#)), o qual pode ser montado na parte inferior do gabinete - a [Figura 3.4 na página 161](#) mostra um exemplo. O kit de blindagem dos cabos de potência PCSx-01 acompanha os inversores com a opção de filtro RFI C3 interno (CFW700...C3...). No caso das mecânicas D e E o aterramento da blindagem do cabo do motor já está previsto no gabinete padrão do inversor. Isso também está previsto nos acessórios "Kits Nema1 (KN1x-01)" das mecânicas A, B e C.

- Para as mecânicas B e C com grau de proteção IP55 existe o acessório chamado "Kit de blindagem dos cabos de potência PCSC-03, e para mecânicas D e E com grau de IP55 utilizar o acessórios padrão para blindagem". O kit de blindagem PCSC-03 acompanha o inversor com opcional 55.



*Figura 3.4: Detalhe da conexão da blindagem dos cabos do motor com acessório PCSx-01*

### 3.2.4 Conexões de Aterramento




#### **PERIGO!**

- O inversor deve ser obrigatoriamente ligado a um terra de proteção (PE).
- Utilizar fiação de aterramento com bitola, no mínimo, igual à indicada na [Tabela B.1 na página 218](#), [Tabela B.2 na página 219](#) e [Tabela B.3 na página 220](#).
- Conecte os pontos de aterramento do inversor a uma haste de aterramento específica, ou ao ponto de aterramento específico ou ainda ao ponto de aterramento geral (resistência  $\leq 10 \Omega$ ).
- O condutor neutro da rede que alimenta o inversor deve ser solidamente aterrado, porém o mesmo não deve ser utilizado para aterramento do inversor.
- Para compatibilidade com a norma IEC61800-5-1 utilize no mínimo um cabo de cobre de  $10 \text{ mm}^2$  ou 2 cabos com a mesma bitola do cabo de aterramento especificado na [Tabela B.1 na página 218](#), [Tabela B.2 na página 219](#) e [Tabela B.3 na página 220](#) para conexão do inversor ao terra de proteção, já que a corrente de fuga é maior que 3.5 mA CA.

### 3.2.5 Conexões de Controle




As conexões de controle (entradas/saídas analógicas e entradas/saídas digitais) devem ser feitas no conector XC1 do Cartão Eletrônico de Controle CC700. As funções e conexões típicas são apresentadas na [Figura 3.1 na página 163](#).

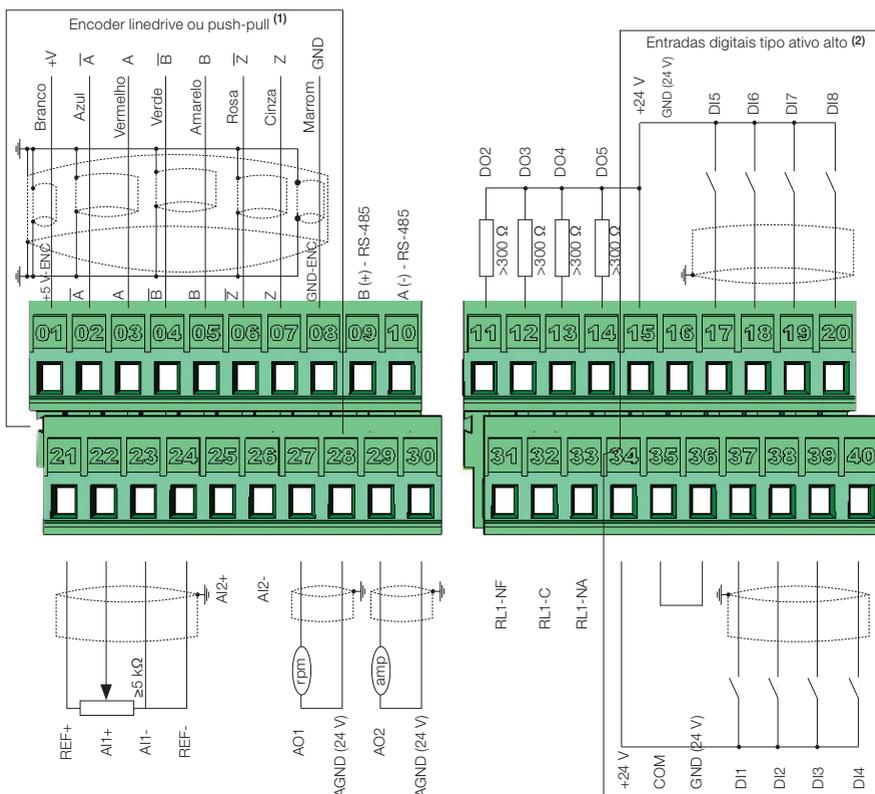

(1) Para ligação de encoder com saída coletor aberto consulte a [Figura 3.1 na página 163 \(b\)](#).

(2) Para ligação de entradas digitais tipo ativo baixo consulte a [Figura 3.1 na página 163 \(c\)](#).

**(a) Encoder linedrive ou push-pull e entradas digitais tipo ativo alto**

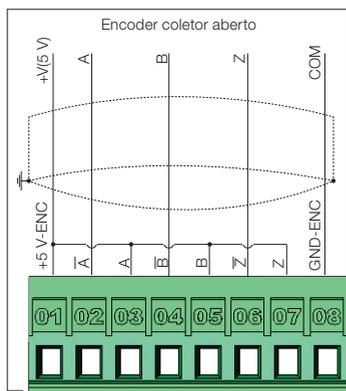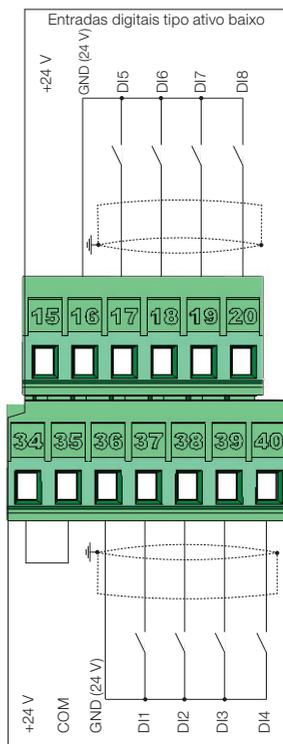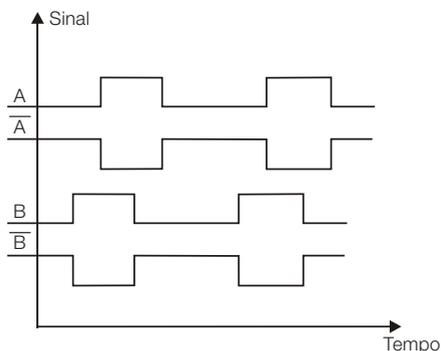
**(b) Encoder com saída coletor aberto**

**(c) Entradas digitais tipo ativo baixo**
**Figura 3.1:** (a) e (c) Sinais do conector XC1

**Figura 3.5:** Fase padrão dos sinais do encoder

Consulte a [Figura A.3 na página 208](#) para visualizar a localização do cartão de controle, do conector XC1 (sinais de controle), das DIP-switches S1 (para seleção do tipo de sinal das entradas e saídas analógicas) e S2 (terminação da rede RS-485) e dos slots 3 e 5 para acessórios (consulte a [Seção 7.2 ACESSÓRIOS na página 201](#)).

Os inversores CFW700 são fornecidos com as entradas digitais configuradas como ativo alto e as entradas e saídas analógicas configuradas para sinal em tensão 0...10 V.


**NOTA!**

Para utilizar as entradas e/ou saídas analógicas com sinal em corrente ajustar a chave S1 e os parâmetros relacionados conforme [Tabela 3.1 na página 164](#). Para configurar entradas analógicas para sinal em tensão -10...10 V ajustar parâmetros P0233 e P0238 conforme [Tabela 3.1 na página 164](#). Para mais informações consulte o manual de programação do CFW700.

**Tabela 3.1:** Configurações das chaves para seleção do tipo de sinal nas entradas e saídas analógicas

Entrada/Saída	Sinal	Ajuste da Chave S1	Faixa do Sinal	Ajuste de Parâmetros
AI1	Tensão	S1.2 = OFF (*)	0...10 V (*) -10...10 V	P0233 = 0 (referência direta) ou 2 (referência inversa). P0233 = 4
	Corrente	S1.2 = ON	0...20 mA 4...20 mA	P0233 = 0 (referência direta) ou 2 (referência inversa). P0233 = 1 (referência direta) ou 3 (referência inversa).
AI2	Tensão	S1.1 = OFF (*)	0...10 V (*) -10...10 V	P0238 = 0 (referência direta) ou 2 (referência inversa). P0238 = 4
	Corrente	S1.1 = ON	0...20 mA 4...20 mA	P0238 = 0 (referência direta) ou 2 (referência inversa). P0238 = 1 (referência direta) ou 3 (referência inversa).
AO1	Tensão	S1.3 = ON (*)	0...10 V (*)	P0253 = 0 (referência direta) ou 2 (referência inversa).
	Corrente	S1.3 = OFF	0...20 mA 4...20 mA	P0253 = 0 (referência direta) ou 2 (referência inversa). P0253 = 1 (referência direta) ou 3 (referência inversa).
AO2	Tensão	S1.4 = ON (*)	0...10 V (*)	P0256 = 0 (referência direta) ou 2 (referência inversa).
	Corrente	S1.4 = OFF	0...20 mA 4...20 mA	P0256 = 0 (referência direta) ou 2 (referência inversa). P0256 = 1 (referência direta) ou 3 (referência inversa).

(\*) Ajuste de fábrica.


**NOTA!**

Configurações para a chave S2:

- S2.1 = ON e S2.2 = ON: terminação RS-485 ligada.
  - S2.1 = OFF e S2.2 = OFF: terminação RS-485 desligada.
- O padrão de fábrica para a chave S2.1 e S2.2 é igual a OFF. Outras combinações da chave S2 não são permitidas.

Especificações técnicas para o encoder e cabo do encoder conforme [Tabela 3.2 na página 165](#).


**Tabela 3.2:** Especificações técnicas para encoder e cabo do encoder

	<b>Característica</b>	<b>Especificação</b>
Encoder	Alimentação	5 V
	Canais	2 canais em quadratura (90°) + pulsos de zero com saídas complementares (diferenciais) ou coletor-aberto.
	Sinais	A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ , Z e $\bar{Z}$ Disponível para 2 canais: A, $\bar{A}$ , B, $\bar{B}$ . Se o canal Z não é utilizado, não conectar os terminais XC1: 6 e 7. Não é necessário nenhuma outra configuração.
	Circuito de saída	Tipo linedrive, push-pull ou coletor aberto. Tensão máxima 12 V.
	Isolação	Circuito eletrônico isolado da carcaça do encoder.
	Pulsos	Número de pulsos por rotação recomendado = 1024 ppr.
	Frequência	Máxima permitida = 100 kHz.
Cabo do encoder	Tipo de cabo	Cabo blindado balanceado (para operação com sinais diferenciais).
	Conexão	A blindagem do cabo deve ser conectada ao terra através de dispositivos na chapa de blindagem do controle (consulte a <a href="#">Figura 3.1 na página 163</a> ).
	Distância	$\geq 25$ cm das demais fiações.
	Isolação	Usar eletroduto metálico.
	Comprimento	Máximo = 10 m.

**Para correta instalação da fiação de controle, utilize:**

1. Bitola dos cabos: 0,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG) a 1,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG).
2. Torque máximo: 0,5 N.m (4,50 lbf.in).
3. Fiações em XC1 com cabo blindado e separadas das demais fiações (potência, comando em 110 V / 220 Vca, etc.), conforme o [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 166](#). Caso o cruzamento destes cabos com os demais seja inevitável, o mesmo deve ser feito de forma perpendicular entre eles, mantendo o afastamento mínimo de 5 cm neste ponto.

Consulte o [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 166](#), para a correta distância entre as fiações.

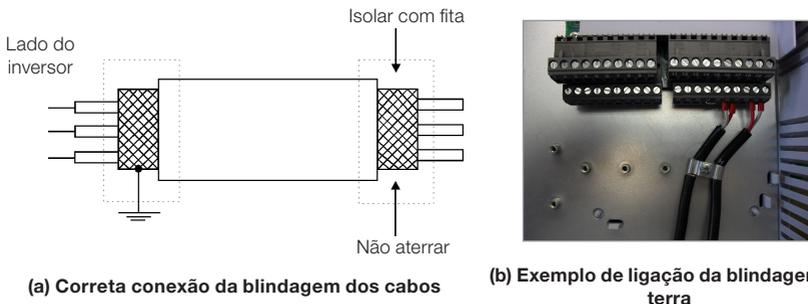

**Figura 3.2:** (a) e (b) Conexão da blindagem

4. Relés, contatores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos aos inversores podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de roda-livre no caso de alimentação CC.

### 3.2.6 Distância para Separação de Cabos

Prever separação entre os cabos de controle e de potência e entre os cabos das saídas a relé e demais cabos de controle, conforme [Tabela 3.3 na página 166](#).

*Tabela 3.3: Distâncias de separação entre cabos*

Corrente Nominal de Saída do Inversor	Comprimento do(s) Cabo(s)	Distância Mínima de Separação
≤ 24 A	≤ 100 m (330 ft)	≥ 10 cm (3,94 in)
	> 100 m (330 ft)	≥ 25 cm (9,84 in)
≥ 28 A	≤ 30 m (100 ft)	≥ 10 cm (3,94 in)
	> 30 m (100 ft)	≥ 25 cm (9,84 in)

### 3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPÉIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Os inversores com a opção C3 (CFW700...C3...) possuem filtro RFI C3 interno para redução da interferência eletromagnética. Estes inversores, quando corretamente instalados, atendem os requisitos da diretiva de compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU).

A série de inversores CFW700 foi desenvolvida apenas para aplicações profissionais. Por isso não se aplicam os limites de emissões de correntes harmônicas definidas pelas normas EN 61000-3-2 e EN 61000-3-2/A 14.

#### 3.3.1 Instalação Conforme

1. Inversores com opção filtro RFI C3 interno CFW700...C3...
2. Inversores da mecânica A a D com parafusos de aterramento dos capacitores de filtro RFI C3 interno e da mecânica E com cabo J1 na posição  (XE1). Para mais informações consulte a [Figura A.8 na página 214](#).
3. Cabos de saída (cabos do motor) blindados e com a blindagem conectada em ambos os lados, motor e inversor com conexão de baixa impedância para alta frequência. Utilizar kit PCSx-01 fornecido com os inversores da mecânica A, B e C. Para as mecânicas B e C com grau de proteção IP55 utilizar o kit de blindagem PCSC-03. Para modelos da mecânica D e E utilizar abraçadeiras fornecidas com o produto. Garantir um bom contato entre a blindagem do cabo e as abraçadeiras. Como exemplo consulte a [Figura 3.4 na página 161](#) e mantenha a separação dos demais cabos conforme o [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 166](#).  
Comprimento máximo do cabo do motor e níveis de emissão conduzida e radiada conforme a [Tabela B.7 na página 234](#). Se for desejado nível de emissão inferior e/ou maior comprimento de cabo do motor, utilizar filtro RFI externo na entrada do inversor. Para mais informações (referência comercial do filtro RFI, comprimento do cabo do motor e níveis de emissão) consulte a [Tabela B.7 na página 234](#).
4. Cabos de controle blindados e demais cabos separados conforme o [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 166](#).
5. Aterramento do inversor conforme instruções do [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 166](#).
6. Rede de alimentação aterrada.

### 3.3.2 Níveis de Emissão e Imunidade Atendidos

*Tabela 3.4: Níveis de emissão e imunidade atendidos*


Fenômeno de EMC	Norma Básica	Nível
Emissão:		
Emissão Conduzida ("Mains Terminal Disturbance Voltage") Faixa de Frequência: 150 kHz a 30 MHz)	IEC/EN61800-3	Depende do modelo do inversor e do comprimento do cabo do motor. Consulte a <a href="#">Tabela B.7 na página 234</a> .
Emissão Radiada ("Electromagnetic Radiation Disturbance") Faixa de Frequência: 30 MHz a 1000 MHz)		
Imunidade:		
Descarga Eletrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contato e 8 kV descarga pelo ar.
Transientes Rápidos ("Fast Transient-Burst")	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabos de entrada. 1 kV / 5 kHz cabos de controle e da HMI remota. 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabo do motor.
Imunidade Conduzida ("Conducted Radio-Frequency Common Mode")	IEC 61000-4-6	0,15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz). Cabos da alimentação, do motor, de controle e da HMI remota.
Surtos	IEC 61000-4-5	1,2/50 µs, 8/20 µs. 1 kV acoplamento linha-linha. 2 kV acoplamento linha-terra.
Campo Eletromagnético de Radiofrequência	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz. 10 V/m. 80 % AM (1 kHz).

Consulte a [Tabela B.7 na página 234](#) para níveis de emissão conduzida e irradiada atendidos sem e com filtro RFI externo. Também é apresentada a referência comercial do filtro externo para cada modelo.

## 4 HMI E PROGRAMAÇÃO BÁSICA

### 4.1 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA HMI-CFW700

Através da HMI é possível realizar o comando do inversor, a visualização e o ajuste de todos os parâmetros. A HMI apresenta dois modos de operação: monitoração e parametrização. As funções das teclas e os campos ativos do display da HMI variam de acordo com o modo de operação. O modo de parametrização é constituído de três níveis.

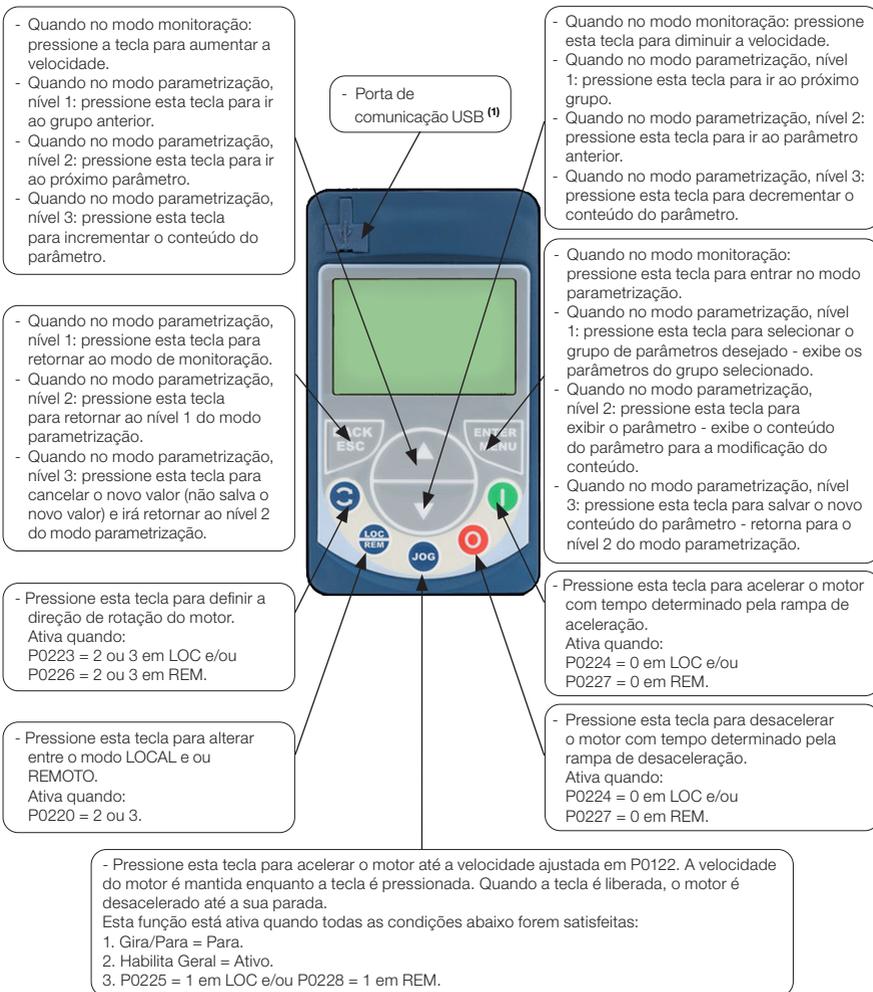

(1) Disponível a partir do número de série 1024003697.

Figura 4.1: Teclas da HMI


**NOTA!**

Para alterar o conteúdo dos parâmetros é necessário ajustar corretamente a senha em P0000. Caso contrário o conteúdo dos parâmetros poderão ser somente visualizados.

O valor padrão para a senha P0000 é 5. É possível a personalização da senha através de P0200. Consulte o manual de programação do CFW700.

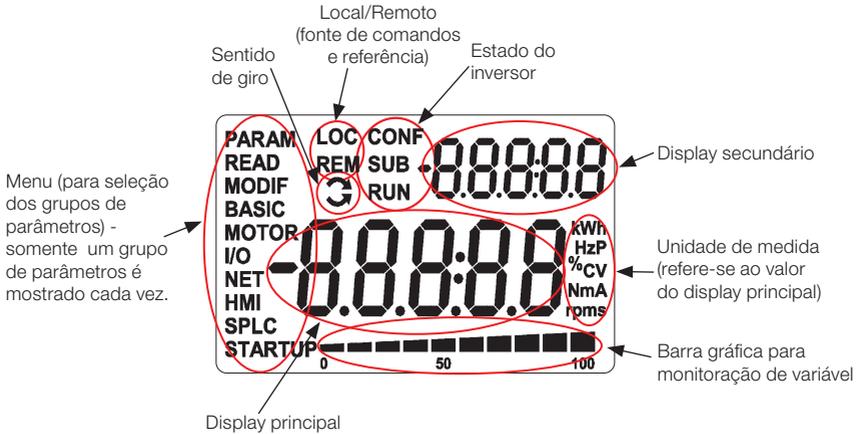


Figura 4.2: Áreas do display

Grupos de parâmetros disponíveis no campo Menu:

- **PARAM:** todos os parâmetros.
- **READ:** somente os parâmetros de leitura.
- **MODIF:** somente parâmetros alterados em relação ao padrão de fábrica.
- **BASIC:** parâmetros para aplicação básica.
- **MOTOR:** parâmetros relacionados ao controle e dados do motor.
- **I/O:** parâmetros relacionados a entradas/saídas digitais e analógicas.
- **NET:** parâmetros relacionados as redes de comunicação.
- **HMI:** parâmetros para configuração da HMI.
- **SPLC:** parâmetros relacionados a função SoftPLC.
- **STARTUP:** parâmetros para Start-up orientado.

Estados do inversor:

- **LOC:** fonte de comandos ou referências local.
- **REM:** fonte de comandos ou referências remoto.
- : sentido de giro conforme as setas.
- **CONF:** configuração. Indica que o inversor está na rotina de Start-up Orientado ou com programação de parâmetros incompatível. Ver a seção Incompatibilidade de Parâmetros no manual de programação CFW700.
- **SUB:** subtensão.
- **RUN:** inversor habilitado e/ou frenagem CC ativa.

Modo Monitoração	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ É o estado inicial da HMI após a energização e da tela de inicialização, com valores padrão de fábrica.</li> <li>■ O campo Menu não está ativo nesse modo.</li> <li>■ Os campos display principal, display secundário da HMI e a barra para monitoração indicam os valores de três parâmetros pré-definidos por P0205, P0206 e P0207.</li> <li>■ Partindo do modo de monitoração, ao pressionar a tecla ENTER/MENU comuta-se para o modo parametrização.</li> </ul>
Modo Parametrização	
	<p><b>Nível 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Este é o primeiro nível do modo parametrização. É possível escolher o grupo de parâmetro utilizando as teclas  e .</li> <li>■ Os campos display principal, display secundário, barra para monitoração de variável e unidades de medida não são mostrados nesse nível.</li> <li>■ Pressione a tecla ENTER/MENU para ir ao nível 2 do modo parametrização - seleção dos parâmetros.</li> <li>■ Pressione a tecla BACK/ESC para retornar ao modo monitoração.</li> </ul>
	<p><b>Nível 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O número do parâmetro é exibido no display principal e o seu conteúdo no display secundário.</li> <li>■ Use as teclas  e  para encontrar o parâmetro desejado.</li> <li>■ Pressione a tecla ENTER/MENU para ir ao nível 3 do modo parametrização - alteração do conteúdo dos parâmetros.</li> <li>■ Pressione a tecla BACK/ESC para retornar ao nível 1 do modo parametrização.</li> </ul>
	<p><b>Nível 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O conteúdo do parâmetro é exibido no display principal e o número do parâmetro no display secundário.</li> <li>■ Use as teclas  e  para configurar o novo valor para o parâmetro selecionado.</li> <li>■ Pressione a tecla ENTER/MENU para confirmar a modificação (salvar o novo valor) ou BACK/ESC para cancelar a modificação (não salva o novo valor). Em ambos os casos a HMI retorna para o nível 2 do modo parametrização.</li> </ul>

*Figura 4.3: Modos de operação da HMI*

A HMI pode ser instalada ou retirada do inversor com o mesmo energizado ou desenergizado.

A HMI fornecida com o produto pode também ser utilizada para comando remoto do inversor. Nesse caso, utilizar cabo com conectores D-Sub9 (DB-9) macho e fêmea com conexões pino a pino (tipo extensor de mouse) ou Null-Modem padrão de mercado. Comprimento máximo 50 m. É recomendado o uso dos espaçadores M3 x 5,8 fornecidos com o produto. Torque de aperto recomendado: 0,5 N.m (4,50 lbf.in).

Para montagem da HMI na porta do painel ou mesa de comando utilizar o acessório moldura para HMI (consulte a [Seção 7.2 ACESSÓRIOS na página 201](#) ou executar furação conforme a [Figura A.5 na página 211](#)).

**NOTA!**

Uma lista dos parâmetros é fornecida com o produto, para informações adicionais referente a cada parâmetro consulte o manual de programação do CFW700 disponível para download no site: [www.weg.net](http://www.weg.net).

## 4.2 APLICAÇÕES

O CFW700 possui algumas funcionalidades que permitem adequar melhor os comandos do inversor à aplicação em si. Estas funcionalidades foram agrupadas num conjunto de aplicações, podendo ser simples, como o comando de avanço e retorno, ou mais elaboradas, como um regulador PID.

As aplicações foram implementadas utilizando a função SoftPLC, ou seja, nada mais são que aplicativos implementados em ladder já disponibilizados no CFW700. Isto permite que o usuário de posse do WLP e do aplicativo padrão implementado, possa alterá-lo e posteriormente utilizá-lo como um aplicativo do usuário.

O parâmetro P1003 permite selecionar uma aplicação e carregá-la para o CFW700. O CFW700 possui as seguintes aplicações já implementadas:

- Regulador PID.
- Potenciômetro Eletrônico (P.E.).
- Multispeed.
- Comando a Três Fios (Start/Stop).
- Comando Avanço e Retorno.

### 4.2.1 Aplicação Regulador PID

O CFW700 dispõe da aplicação Regulador PID, que pode ser utilizada para fazer o controle de um processo em malha fechada. Essa aplicação coloca um regulador proporcional, integral e derivativo superposto ao controle normal de velocidade do CFW700.

O CFW700 irá comparar o setpoint com a variável do processo e controlar a rotação do motor para tentar eliminar qualquer erro e manter a variável do processo igual ao setpoint. O ajuste dos ganhos P, I e D determinam a velocidade com que o inversor irá responder para eliminar esse erro.

Exemplos de aplicação:

- Controle da vazão ou da pressão em uma tubulação.
- Temperatura de um forno ou estufa.
- Dosagem de produtos químicos em tanques.

O exemplo a seguir define os termos utilizados pelo regulador PID.

Uma motobomba utilizada em um sistema de bombeamento de água onde se deseja controlar a pressão desta no cano de saída da bomba. Um transdutor de pressão é instalado no cano e fornece um sinal de realimentação analógico para o CFW700, que é proporcional à pressão de água. Esse sinal é chamado de variável de processo, e pode ser visualizado no parâmetro P1012. Um setpoint é programado no CFW700 via HMI (P1025) ou através de uma entrada analógica (como um sinal de 0 a 10 V ou de 4 a 20 mA) ou via redes de comunicação. O setpoint é o valor desejado da pressão de água que se quer que a bomba produza, independente das variações de demanda na saída da bomba em qualquer instante.

Para o funcionamento da aplicação regulador PID, é necessário programar o parâmetro P0221 ou P0222 em 7 = SoftPLC.

Fica definido que:

- Função 1 da Aplicação nos parâmetros P0231 ou P0236 representa o valor do Setpoint do PID.
- Função 2 da Aplicação nos parâmetros P0231 ou P0236 representa o valor da Realimentação do PID.
- Função 1 da Aplicação nos parâmetros P0251 ou P0254 representa o valor do Setpoint do PID.
- Função 2 da Aplicação nos parâmetros P0251 ou P0254 representa o valor da Realimentação do PID.
- Função 1 da Aplicação nos parâmetros P0263 a P0270 representa o comando Manual / Automático.
- Função 1 da Aplicação nos parâmetros P0275 a P0279 representa a condição VP>VPx.
- Função 2 da Aplicação nos parâmetros P0275 a P0279 representa a condição VP<VPy.

O setpoint do PID pode ter como fonte a entrada analógica AI1 ou AI2, sendo necessário programar P1016 em 1 = AIx e selecionar qual a entrada analógica será utilizada em seu respectivo parâmetro P0231 (para AI1) ou P0236 (para AI2), programando-o em 5 = Função 1 da Aplicação para que a mesma seja habilitada ao funcionamento.

Caso não seja, será gerado a mensagem de alarme "A770: Programar AI1 ou AI2 para Função 1 da Aplicação".

O valor do setpoint do PID pode ser indicado via saída analógica AO1 ou AO2, sendo necessário programar P0251 (para AO1) ou P0254 (para AO2) em 17 = Função 1 da Aplicação. O fundo de escala da variável é 100.0 % e corresponde a 10 V ou 20 mA.

A realimentação do PID pode ter como fonte a entrada analógica AI1 ou AI2, sendo necessário programar o parâmetro P0231 (para AI1) ou P0236 (para AI2) em 6 = Função 2 da Aplicação para que a mesma seja habilitada ao funcionamento. Caso não seja, será gerado a mensagem de alarme A772: Programar AI1 ou AI2 para Função 2 da Aplicação”.

Caso as entradas analógicas AI1 e AI2 sejam programadas com a mesma função, Setpoint ou Realimentação do PID, será gerado a mensagem de alarme “A774: AI1 e AI2 foram programadas para a mesma função” e o funcionamento da aplicação não será habilitado.

O valor da realimentação do PID pode ser indicado via saída analógica AO1 ou AO2, sendo necessário programar P0251 (para AO1) ou P0254 (para AO2) em 18 = Função 2 da Aplicação. O fundo de escala da variável é 100,0 % e corresponde a 10 V ou 20 mA.

O comando Manual / Automático é feito por uma das entradas digitais DI1 a DI8, devendo ser programado em um dos respectivos parâmetros (P0263 a P0270) o valor 20 = Função 1 da Aplicação. Caso mais de um parâmetro for programado para esta função, será considerado pela lógica de funcionamento somente o comando da entrada digital mais prioritária, sendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso não seja programada nenhuma entrada digital, o regulador PID irá funcionar somente no modo automático.

A entrada Manual / Automático é ativa quando está em 24 V indicando comando automático, e inativa em 0 V indicando comando manual.

As saídas digitais DO1 a DO5 podem ser programadas para acionar lógicas de comparação com a variável de processo (VP), devendo ser programadas em um dos respectivos parâmetros (P0275 a P0279) o valor 34 = Função 1 da Aplicação ( $VP > VPx$ ) ou 35 = Função 2 da Aplicação ( $VP < VPy$ ).

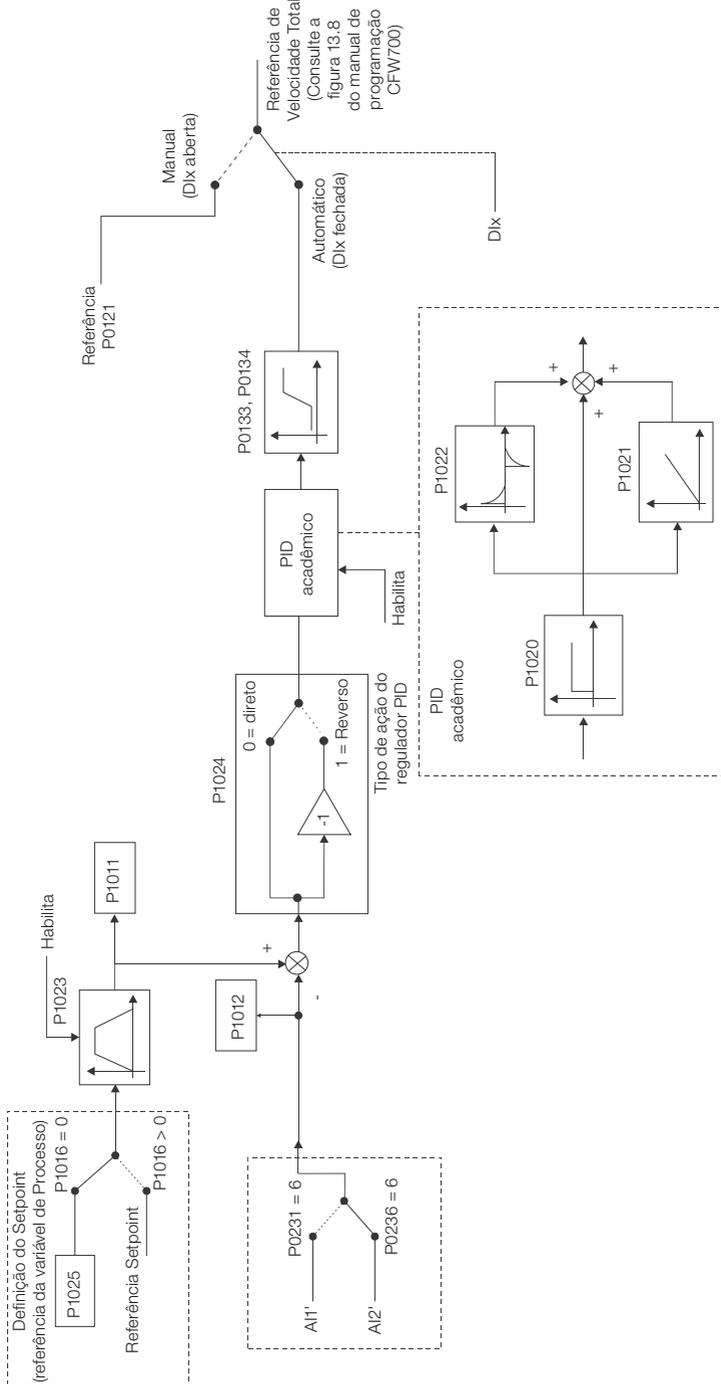


Figura 4.4: Blocodiagrama da aplicação Regulador PID

### 4.2.1.1 PID Acadêmico

O regulador PID implementado no CFW700 é do tipo acadêmico. A seguir apresentam-se as equações que caracterizam o PID Acadêmico, que é a base do algoritmo dessa função.

A função de transferência no domínio da frequência do regulador PID Acadêmico é:

$$y(s) = K_p \times e(s) \times \left[ 1 + 1 + \frac{sT_d}{sT_i} \right]$$

Substituindo-se o integrador por uma somatória e a derivada pelo quociente incremental, obtêm-se uma aproximação para a equação de transferência discreta (recursiva) apresentada a seguir:

$$y(k) = y(k-1) + K_p[(1 + K_i.T_a + K_d/T_a).e(k) - (K_d/T_a).e(k-1)]$$

Sendo:

**y(k):** saída atual do PID, pode variar de 0,0 a 100,0 %;

**y(k-1):** saída anterior do PID;

**K<sub>p</sub> (Ganho proporcional):** K<sub>p</sub> = P1020;

**K<sub>i</sub> (Ganho integral):** K<sub>i</sub> = P1021 x 100 = [1/T<sub>i</sub> x 100];

**K<sub>d</sub> (Ganho diferencial):** K<sub>d</sub> = P1022 x 100 = [T<sub>d</sub> x 100];

**T<sub>a</sub>** = 0,05 seg (período de amostragem do regulador PID);

**e(k):** erro atual [SP\*(k) - X(k)];

**e(k-1):** erro anterior [SP\*(k-1) - X(k-1)];

**SP\*:** referência pode variar de 0,0 a 100,0 %;

**X:** variável de processo (ou realimentação), lida através de uma das entradas analógicas (AIx), pode variar de 0,0 a 100,0 %.

Os parâmetros relacionados a este aplicativo são:

#### P1010 - Versão da Aplicação Controlador PID

<b>Faixa de Valores:</b>	0,00 a 10,00	<b>Padrão:</b>	-
<b>Propriedades:</b>	ro		
<b>Grupos de Acesso via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

##### Descrição:

Parâmetro apenas de leitura que apresenta a versão de software da aplicação Controlador PID desenvolvida para a função SoftPLC do CFW700.

#### P1011 - Setpoint de Controle Atual do PID

<b>Faixa de Valores:</b>	0,0 a 3000,0	<b>Padrão:</b>	-
<b>Propriedades:</b>	ro		
<b>Grupos de Acesso via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

##### Descrição:

Parâmetro apenas de leitura que apresenta, em formato wxy.z e sem unidade de engenharia, o valor do setpoint de controle atual do Controlador PID conforme escala definida em P1018.

**P1012 - Variável de Processo do PID**

<b>Faixa de Valores:</b>	0,0 a 3000,0	<b>Padrão:</b>	-
<b>Propriedades:</b>	ro		
<b>Grupos de Acesso via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Descrição:**

Parâmetro apenas de leitura que apresenta, em formato wxy.z e sem unidade de engenharia, o valor da variável de processo do Controlador PID conforme escala definida em P1018.

**P1013 - Saída do PID**

<b>Faixa de Valores:</b>	0,0 a 100,0 %	<b>Padrão:</b>	-
<b>Propriedades:</b>	ro		
<b>Grupos de Acesso via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Descrição:**

Parâmetro apenas de leitura que apresenta, em percentual (%), o valor da saída do Controlador PID.

**P1016 - Seleção do Setpoint de Controle do PID**

<b>Faixa de Valores:</b>	0 = HMI 1 = AIx 2 = Serial/USB 3 = CO/DN/DP	<b>Padrão:</b>	0
<b>Propriedades:</b>	ro		
<b>Grupos de Acesso via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Descrição:**

Define a fonte de origem do setpoint do Controlador PID.

**Observações:**

- “HMI” significa que o setpoint do Controlador PID será o valor do parâmetro P1025.
- “AI” significa que o setpoint do Controlador PID será proveniente de uma entrada analógica, sendo necessário programar o parâmetro P0231 (para AI1) ou P0236 (para AI2) em 5 = Função 1 da Aplicação para que a mesma seja habilitada ao funcionamento. Caso não seja, será gerada a mensagem de alarme “A0770: Programar AI1 ou AI2 para Função 1 da Aplicação”.
- “Serial/USB” significa que o setpoint do Controlador PID será o valor do parâmetro P0683 referenciado ao valor percentual com uma casa após a vírgula, ou seja, 100,0 % equivale ao valor 1000 em P0683.
- “CO/DN/DP” significa que o setpoint do Controlador PID será o valor do parâmetro P0685 referenciado ao valor percentual com uma casa após a vírgula, ou seja, 100,0 % equivale ao valor 1000 em P0685.

## P1018 - Escala da Variável de Processo do PID

**Faixa de Valores:** 0,0 a 3000,0

**Padrão:** 100,0

**Propriedades:**

**Grupos de**

**Acesso via HMI:**

### Descrição:

Define como será apresentada a variável de processo do Controlador PID em P1012 (como também o setpoint de controle atual do PID em P1011), ou seja, o fundo de escala variável de processo do Controlador PID que corresponde a 100,0 % na entrada analógica utilizada como variável de processo do Controlador PID.

O formato da variável sempre será "wxy.z", ou seja, sempre com uma casa decimal após a vírgula.

Exemplo: O transdutor de pressão é em 4-20 mA com uma faixa de 0 a 25 bar; ajuste o parâmetro P1018 em 25,0.

## P1020 - Ganho Proporcional PID

## P1021 - Ganho Integral PID

## P1022 - Ganho Diferencial PID

**Faixa de Valores:** 0,000 a 30,000

**Padrão:** P1020 = 1,000  
P1021 = 0,430  
P1022 = 0,000

**Propriedades:** -

**Grupos de**

**Acesso via HMI:**

### Descrição:

Esses parâmetros definem os ganhos da aplicação Controlador PID, e devem ser ajustados conforme a grandeza que está sendo controlada.

Exemplos de ajustes iniciais para algumas aplicações são apresentados na [Tabela 4.1 na página 177](#).

**Tabela 4.1:** Sugestões para ajustes dos ganhos do controlador PID

Grandeza	Ganhos		
	Proporcional P1020	Integral P1021	Derivativo P1022
Pressão em sistema pneumático	1	0,430	0,000
Vazão em sistema pneumático	1	0,370	0,000
Pressão em sistema hidráulico	1	0,430	0,000
Vazão em sistema hidráulico	1	0,370	0,000
Temperatura	2	0,040	0,000
Nível	1	Consulte a nota a seguir	0,000


**NOTA!**

No caso do controle de nível, o ajuste do ganho integral vai depender do tempo que leva para o reservatório passar do nível mínimo aceitável para o nível que se deseja, nas seguintes condições:

1. Para ação direta o tempo deverá ser medido com a vazão de entrada máxima e vazão de saída mínima.
2. Para ação reversa o tempo deverá ser medido com a vazão de entrada mínima e vazão de saída máxima.

Uma fórmula para calcular o valor inicial de P1021 em função do tempo de resposta do sistema é apresentada a seguir:

$$P1021 = 5,00 / t,$$

Sendo: t = tempo (em segundos).

**P1023 - Filtro para Setpoint de Controle do PID**

**Faixa de Valores:** 0,00 a 650,00 s **Padrão:** 0,25 s

**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Esse parâmetro ajusta valor da constante de tempo do filtro do setpoint do Controlador PID, possui a finalidade de diminuir alterações bruscas do valor do setpoint de Controle do PID.

**P1024 - Tipo de Ação do Regulador PID**

**Faixa de Valores:** 0 = Direto **Padrão:** 0  
1 = Reverso

**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

O tipo de ação do Controlador PID deve ser selecionado como “Direto” quando é necessário que a velocidade do motor seja aumentada para fazer com que a variável de processo seja incrementada. Do contrário, deve-se selecionar “Reverso”.

*Tabela 4.2: Seleção da ação do Controlador PID*

Velocidade do Motor	Variável do Processo	Selecionar
Aumenta	Aumenta	Direto
	Diminui	Reverso

Essa característica varia conforme o tipo de processo, mas a realimentação direta é a mais utilizada.

Em processos de controle de temperatura ou nível, o ajuste do tipo de ação vai depender da configuração.

Por exemplo: no controle de nível, se o inversor atua no motor que retira fluido do reservatório, a ação será reversa, pois quando o nível aumenta o inversor deverá aumentar a rotação do motor para fazê-lo baixar. Caso o inversor atue no motor que coloca fluido no reservatório, a ação será direta.

### P1025 - Setpoint de Controle do PID pela HMI

**Faixa de Valores:** 0,0 a 100,0 % **Padrão:** 0,0 %

**Propriedades:**

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Esse parâmetro permite o ajuste do setpoint de Controle do Controlador PID através das teclas da HMI, desde que P1016 = 0 e se estiver operando no modo automático. Caso a operação esteja em modo Manual, a referência via HMI é ajustada no parâmetro P0121.

O valor de P1025 é mantido no último valor ajustado (backup) mesmo desabilitando ou desenergizando o inversor (com P1027 = 1 - Ativo).

### P1026 - Ajuste Automático do Setpoint de Controle do PID pela HMI (P1025)

**Faixa de Valores:** 0 = Inativo  
1 = Ativo **Padrão:** 1

**Propriedades:** cfg

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Quando o setpoint de controle do Controlador PID for via HMI (P1016 = 0) e P1026 estiver em 1 (ativo), ao comutar de manual para automático, o valor em % do setpoint manual que corresponde a saída do Controlador PID de 0,0 a 100,0 % será carregado em P1025. Com isso evitam-se oscilações do Controlador PID na comutação de manual para automático.

### P1027 - Backup do Setpoint de Controle do PID pela HMI (P1025)

**Faixa de Valores:** 0 = Inativa  
1 = Ativa **Padrão:** 1

**Propriedades:**

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Esse parâmetro define se a função de backup do setpoint de controle do Controlador PID via HMI está ativa ou inativa.

Se P1027 = 0 (inativa), o inversor não salvará o valor do setpoint de controle do Controlador PID quando for desabilitado. Assim, quando o inversor for novamente habilitado, o valor do setpoint de controle do Controlador PID será 0,0 %.

### P1028 - Saída N = 0 para PID

**Faixa de Valores:** 0,0 a 100,0 %

**Padrão:** 0,0 %

**Propriedades:**

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

O parâmetro P1028 atua em conjunto com o parâmetro P0218 (Saída do Bloqueio por Velocidade Nula), fornecendo a condição adicional para a saída do bloqueio. Com isso, é necessário que o erro do Controlador PID (a diferença entre o setpoint de controle e a variável de processo) seja maior que o valor programado em P1028 para que o inversor volte a acionar o motor, estado este conhecido por “despertar (wake up)”.

### P1031 - Valor da Variável de Processo X

### P1032 - Valor da Variável de Processo Y

**Faixa de Valores:** 0,0 a 100,0 %

**Padrão:** P1031 = 90,0 %  
P1032 = 10,0 %

**Propriedades:**

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Esses parâmetros são usados nas funções das saídas digitais com a finalidade de sinalização/alarme e idicarão:


Variável de Processo > VPx (Função 1 da Aplicação) e

Variável de Processo < VPy (Função 2 da Aplicação)

## 4.2.2 Aplicativo Potenciômetro Eletrônico (P.E.)

O CFW700 dispõe da aplicação Potenciômetro Eletrônico, que permite o ajuste da referência de velocidade do motor através de duas entradas digitais, sendo uma para acelerar e outra para desacelerar o motor.

Com o inversor habilitado e a entrada digital Dlx programada para “Função 1 da Aplicação (Acelera)” estando ativa, o motor é acelerado de acordo com a rampa de aceleração programada até a máxima velocidade definida. Estando apenas a entrada digital Dlx programada para “Função 2 da Aplicação (Desacelera)” ativa, e o inversor habilitado, a velocidade do motor desacelera de acordo com a rampa de desaceleração programada até a velocidade mínima. Caso ambas as entradas digitais Dlx estejam ativas, por uma questão de segurança, prevalece a função para desacelerar o motor. Com o inversor desabilitado, as entradas digitais Dlx são ignoradas a não ser pela condição de ambas ativas, caso em que a referência de velocidade é ajustada para 0 rpm. A figura a seguir ilustra esta descrição.

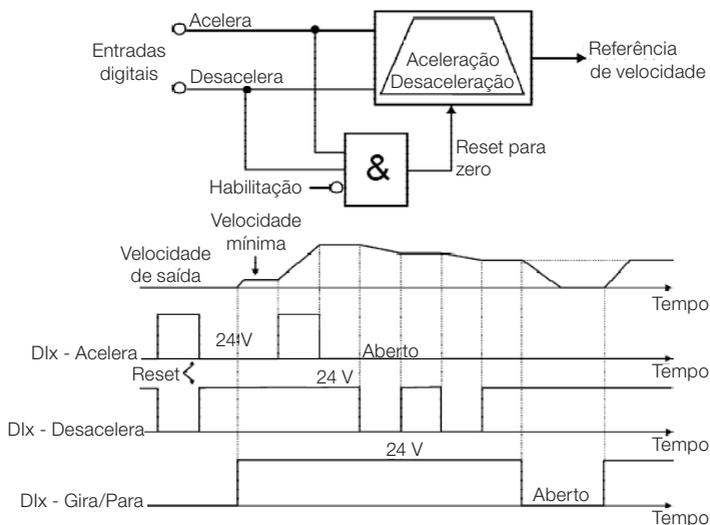

**Figura 4.5:** Funcionamento da aplicação Potenciômetro Eletrônico (P.E.)

Para o funcionamento da aplicação Potenciômetro Eletrônico, é necessário programar o parâmetro P0221 ou P0222 em 7 = SoftPLC.

Fica definido que:

- Função 1 da Aplicação nos parâmetros P0263 a P0270 representa o comando Acelera.
- Função 2 da Aplicação nos parâmetros P0263 a P0270 representa o comando Desacelera.

O comando Acelera é realizado por uma das entradas digitais DI1 a DI8, e deve ser programado em um dos respectivos parâmetros (P0263 a P0270) o valor 20 = Função 1 da Aplicação.

Caso mais de um parâmetro for programado para esta função, será considerado pela lógica de funcionamento somente o comando da entrada digital mais prioritária, sendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso não seja programada nenhuma entrada digital, será gerada a mensagem de alarme “A0750: Programar uma DI para Função 1 da Aplicação (Acelera)” e o funcionamento da aplicação não será habilitado.

O comando Desacelera também é realizado por uma das entradas digitais DI1 a DI8, e deve ser programado em um dos respectivos parâmetros (P0263 a P0270) o valor 21 = Função 2 da Aplicação. Caso mais de um parâmetro for programado para esta função, será considerado pela lógica de funcionamento somente o comando da entrada digital mais prioritária, sendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso não seja programada nenhuma entrada digital, será gerada a mensagem de alarme “A0752: Programar uma DI para Função 2 da Aplicação (Desacelera)” e o funcionamento da aplicação não será habilitado.

A entrada Acelera está ativa quando ajustada em 24 V e inativa em 0 V. Já a entrada Desacelera está ativa quando ajustada em 0 V e inativa em 24 V.

O parâmetro P1011 mostra o valor atual da referência de velocidade em rpm e serve para manter o valor da referência de velocidade quando não houver comando Acelera ou Desacelera.

O parâmetro P1012 configura se o backup da referência de velocidade irá ser mantido ou irá para 0 rpm em uma nova habilitação do drive.


**NOTA!**

Caso a aplicação Potenciômetro Eletrônico seja selecionada para operar em modo local e a DI1 (P0263) seja selecionada para o comando acelera ou desacelera, o inversor poderá ir para o estado “configuração (CONF)”, sendo então necessário alterar a programação padrão do parâmetro P0227.

Os parâmetros relacionados a este aplicativo são:

**P1010 - Versão da Aplicação Potenciômetro Eletrônico (P.E.)**

**Faixa de Valores:** 0,00 a 10,00 **Padrão:** -

**Propriedades:** ro

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Parâmetro apenas de leitura que apresenta a versão de software do aplicativo Potenciômetro Eletrônico desenvolvida para a função SoftPLC do CFW700.

**P1011 - Referência de Velocidade P.E.**

**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm **Padrão:** -

**Propriedades:** ro

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Parâmetro apenas de leitura que apresenta, em rpm, o valor atual da referência de velocidade do Potenciômetro Eletrônico.

**P1012 - Backup da Referência de Velocidade P.E.**

**Faixa de Valores:** 0 = Inativa **Padrão:** 1  
1 = Ativa

**Propriedades:**

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Esse parâmetro define se a função de backup da referência de velocidade do Potenciômetro Eletrônico está ativa ou inativa.

Se P1012 = 0 (Inativa), o inversor não salvará o valor da referência de velocidade quando for desabilitado. Assim, quando o inversor for novamente habilitado, o valor da referência de velocidade assumirá o valor do limite mínimo de velocidade (P0133).

### 4.2.3 Aplicação Multispeed

O CFW700 dispõe da aplicação Multispeed, que permite o ajuste da referência de velocidade relacionando os valores definidos pelos parâmetros P1011 a P1018 através da combinação lógica das entradas digitais DI4, DI5 e DI6, tendo como limite máximo 8 referências de velocidade pré-programadas. Traz como vantagens a estabilidade das referências fixas pré-programadas, e a imunidade contra ruídos elétricos (entradas digitais DIx isoladas).

A seleção da referência de velocidade é feita pela combinação lógica das entradas digitais DI4, DI5 e DI6, devendo ser programado os seus respectivos parâmetros (P0266, P0267 e P0268) para “Função 1 da Aplicação (Multispeed)”. Caso não seja programado nenhuma das entradas digitais para a “Função 1 da Aplicação”, será gerado a mensagem de alarme “A0750: Programar uma DI para Multispeed” e não será habilitado a escrita de referência de velocidade para o inversor.

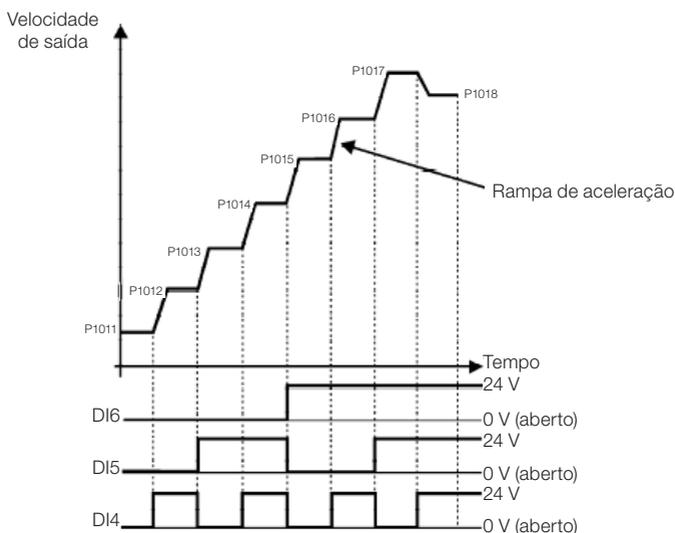


Figura 4.6: Funcionamento da aplicação Multispeed

Para o funcionamento da aplicação Multispeed, é necessário programar o parâmetro P0221 ou P0222 em 7 = SoftPLC.

Fica definido que:

- Função 1 da Aplicação nos parâmetros P0266 a P0268 representa o comando Multispeed.

A seleção da referência de velocidade ocorre de acordo com a tabela abaixo:

**Tabela 4.3: Referência Multispeed**

DI6	DI5	DI4	Referência de Velocidade
0 V	0 V	0 V	P1011
0 V	0 V	24 V	P1012
0 V	24 V	0 V	P1013
0 V	24 V	24 V	P1014
24 V	0 V	0 V	P1015
24 V	0 V	24 V	P1016
24 V	24 V	0 V	P1017
24 V	24 V	24 V	P1018

Caso alguma entrada não esteja selecionada para Multispeed, deverá ser considerada como 0 V.

Os parâmetros P1011 a P1018 definem o valor da referência de velocidade quando o Multispeed está habilitado ao funcionamento.

Os parâmetros relacionados a este aplicativo são:

### P1010 - Versão da Aplicação Multispeed

**Faixa de Valores:** 0,00 a 10,00

**Padrão:** -

**Propriedades:** ro

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Parâmetro apenas de leitura que apresenta a versão de software da aplicação Multispeed desenvolvida para a função SoftPLC do CFW700.

### P1011 - Referência 1 Multispeed

**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm

**Padrão:** 90 rpm

**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Define a referência de velocidade 1 para a aplicação Multispeed.

### P1012 - Referência 2 Multispeed

**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm

**Padrão:** 300 rpm

**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:**

**Descrição:**

Define a referência de velocidade 2 para a aplicação Multispeed.

**P1013 - Referência 3 Multispeed**
**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm

**Padrão:** 600 rpm

**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:** 
**Descrição:**

Define a referência de velocidade 3 para a aplicação Multispeed.

**P1014 - Referência 4 Multispeed**
**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm

**Padrão:** 900 rpm

**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:** 
**Descrição:**

Define a referência de velocidade 4 para a aplicação Multispeed.

**P1015 - Referência 5 Multispeed**
**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm

**Padrão:** 1200 rpm

**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:** 
**Descrição:**

Define a referência de velocidade 5 para a aplicação Multispeed.

**P1016 - Referência 6 Multispeed**
**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm

**Padrão:** 1500 rpm

**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:** 
**Descrição:**

Define a referência de velocidade 6 para a aplicação Multispeed.

**P1017 - Referência 7 Multispeed**
**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm **Padrão:** 1800 rpm
**Propriedades:** -

**Grupos de Acesso via HMI:** 
**Descrição:**

Define a referência de velocidade 7 para a aplicação Multispeed.

**P1018 - Referência 8 Multispeed**
**Faixa de Valores:** 0 a 18000 rpm **Padrão:** 1650 rpm
**Propriedades:** -


**Grupos de Acesso via HMI:** 
**Descrição:**

Define a referência de velocidade 8 para a aplicação Multispeed.

**4.2.4 Aplicativo Comando a Três Fios (Start / Stop)**

O CFW700 dispõe da aplicação Comando a Três Fios (Start / Stop), que permite o comando do inversor de maneira análoga a uma partida direta com botão de emergência e contato de retenção.

Desta forma, a entrada digital Dlx programada para “Função 1 da Aplicação (Start)” habilita a rampa o inversor através de um único pulso se a entrada digital Dlx programada para “Função 2 da Aplicação (Stop)” estiver ativa. O inversor desabilita a rampa quando a entrada digital Desliga (Stop) é desativada. A figura a seguir ilustra esta descrição.

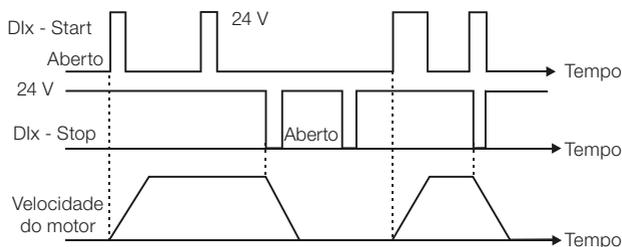

**Figura 4.7:** Funcionamento da Aplicação Comando a Três Fios ( Start/Stop)

Para o funcionamento da aplicação comando a três fios, é necessário programar o parâmetro P0224 ou P0227 em 4 = SoftPLC.

Fica definido que:

- Função 1 da Aplicação nos parâmetros P0263 a P0270 representa o comando Liga (Start).
- Função 2 da Aplicação nos parâmetros P0263 a P0270 representa o comando Desliga (Stop).

O comando Liga (Start) é feito por uma das entradas digitais DI1 a DI8, devendo ser programado em um dos respectivos parâmetros (P0263 a P0270) o valor 20 = Função 1 da Aplicação. Caso mais de um parâmetro for programado para esta função, será considerado pela lógica de funcionamento somente o comando da entrada digital mais prioritária, sendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso não seja programada nenhuma entrada digital, será gerada a mensagem de alarme "A0750: Programar uma DI para Função 1 da Aplicação (Start)" e o funcionamento da aplicação não será habilitado.

O comando Desliga (Stop) também é feito por uma das entradas digitais DI1 a DI8, devendo ser programado em um dos respectivos parâmetros (P0263 a P0270) o valor 21 = Função 2 da Aplicação. Caso mais de um parâmetro for programado para esta função, será considerado pela lógica de funcionamento somente o comando da entrada digital mais prioritária, sendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso não seja programada nenhuma entrada digital, será gerada a mensagem de alarme "A0752: Programar uma DI para Função 2 da Aplicação (Stop)" e o funcionamento da aplicação não será habilitado.

Tanto a entrada Liga (Start) quanto a entrada Desliga (Stop) quando estiverem em 24 V são ativas e em 0 V são inativas.

Estando o inversor habilitado em modo local ou em modo remoto, sem falha, sem subtensão, sem alarme A0750 e sem alarme A0752, é executado o comando "Habilita Geral" no inversor. Caso haja alguma entrada digital programada para a função "Habilita Geral", o drive será efetivamente habilitado quando as duas fontes de comando estiverem ativas.


**NOTA!**

Caso a aplicação comando a Três Fios (Start/Stop) tenha sido selecionada para operar em modo local e a DI1 (P0263) tenha sido selecionada para o comando liga (Start) ou desliga (Stop), o inversor poderá ir para o estado "configuração (CONF)", sendo então necessário alterar a programação padrão do parâmetro P0227.

**P1010 - Versão Aplicação Comando a Três Fios (Start / Stop)**
**Faixa de Valores:** 0,00 a 10,00

**Padrão:** -

**Propriedades:** ro


**Grupos de Acesso via HMI:** 
**Descrição:**

Parâmetro apenas de leitura que apresenta a versão de software do aplicativo comando a três fios desenvolvida para a Função SoftPLC do CFW700.

## 4.2.5 Aplicativo Comando Avanço e Retorno

O CFW700 dispõe da aplicação Comando Avanço e Retorno, que proporciona ao usuário a combinação de dois comandos do inversor (Sentido de Giro e Gira/Para) em um só comando via entrada digital.

Desta forma, a entrada digital Dlx programada para “Função 1 da Aplicação (Avanço)” combina o sentido de giro horário com o comando Gira/Para; já a entrada digital Dlx programada para “Função 2 da Aplicação (Retorno)” combina sentido de giro anti-horário com o comando Gira/Para. A figura a seguir ilustra esta descrição.

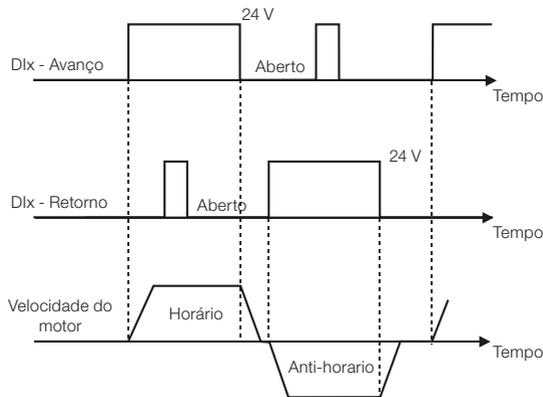

**Figura 4.8:** Funcionamento da Aplicação Comando Avanço e Retorno

Para o funcionamento da aplicação comando avanço e retorno, é necessário programar o parâmetro P0223 em 9 = SoftPLC (H) ou 10 = SoftPLC (AH) em conjunto com o parâmetro P0224 em 4 = SoftPLC, ou então, programar o parâmetro P0226 em 9 = SoftPLC (H) ou 10 = SoftPLC (AH) em conjunto com o parâmetro P0227 em 4 = SoftPLC.

Caso não seja programada a Seleção Giro Local (P0223), será gerado a mensagem de alarme “A0760: Programar Giro Local para SoftPLC” e o funcionamento da aplicação não será habilitado caso a Seleção Gira/Para Local (P0224) tenha sido programada para SoftPLC. O mesmo se aplica para a Seleção Giro Remoto (P0226), sendo gerado a mensagem de alarme “A0762: Programar Giro Remoto para SoftPLC” e o funcionamento da aplicação não será habilitado caso a Seleção Gira/Para Remoto (P0227) tenha sido programada para SoftPLC.

Fica definido que:

- Função 1 da Aplicação nos parâmetros P0263 a P0270 representa o comando Avanço.
- Função 2 da Aplicação nos parâmetros P0263 a P0270 representa o comando Retorno.

O comando Avanço é feito por uma das entradas digitais DI1 a DI8, devendo ser programado em um dos respectivos parâmetros (P0263 a P0270) o valor 20 = Função 1 da Aplicação. Caso mais de um parâmetro for programado para esta função, será considerado pela lógica de funcionamento somente o comando da entrada digital mais prioritária, sendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso não seja programada nenhuma entrada digital, será gerada a mensagem de alarme “A0750: Programar uma DI para Função 1 da Aplicação (Avanço)” e o funcionamento da aplicação não será habilitado. Fica definido que o sentido de giro para o comando Avanço será sempre “Horário”.

O comando Retorno também é feito por uma das entradas digitais DI1 a DI8, devendo ser programado em um dos respectivos parâmetros (P0263 a P0270) o valor 21 = Função 2 da Aplicação. Caso mais de um parâmetro for programado para esta função, será considerado pela lógica de funcionamento somente o comando da entrada digital mais prioritária, sendo DI1>DI2>DI3>DI4>DI5>DI6>DI7>DI8. Caso não seja programada nenhuma entrada digital, será gerada a mensagem de alarme "A0752: Programar uma DI para Função 2 da Aplicação (Retorno)" e o funcionamento da aplicação não será habilitado. Fica definido que o sentido de giro para o comando Retorno será sempre "Anti-Horário".

Tanto a entrada Avanço quanto a entrada Retorno são ativas quando estiver em 24 V e inativas em 0 V.

Estando o inversor habilitado em modo local ou em modo remoto, sem falha, sem subtensão, sem alarme A0750, sem alarme A0752, sem alarme A0760 e sem alarme A0762, é executado o comando "Habilita Geral" no inversor. Caso haja alguma entrada digital programada para a função "Habilita Geral", o drive será efetivamente habilitado quando as duas fontes de comando estiverem ativas.

Com a entrada digital Avanço ativa e a entrada digital Retorno inativa, é executado o comando sentido de giro horário e habilita rampa (Gira). Caso a entrada digital Retorno fique ativa, nada é alterado no funcionamento do inversor. Quando os dois comandos estiverem inativos, o comando habilita rampa é retirado (Para) e o motor será desacelerado até 0 rpm. Já com a entrada digital Retorno ativa e a entrada digital Avanço inativa, é executado o comando sentido de giro anti-horário e habilita rampa (Gira). Caso a entrada digital Avanço fique ativa, nada é alterado no funcionamento do inversor. Quando os dois comando estiverem inativos, o comando habilita rampa é retirado (Para) e o drive será desacelerado até 0 rpm. Caso ambas entradas digitais para Avanço e Retorno sejam ativas ao mesmo tempo, não será gerado comando para o Drive.


**NOTA!**

Caso a aplicação comando Avanço e Retorno tenha sido selecionada para operar em modo local e DI1 (P0263) tenha sido selecionada para o comando Avanço ou Retorno, o inversor poderá ir para o estado "configuração (CONF)", sendo então necessário alterar a programação padrão do parâmetro P0227.

**P1010 - Versão da Aplicação Comando Avanço e Retorno**

<b>Faixa de Valores:</b>	0,00 a 10,00	<b>Padrão:</b>	-
<b>Propriedades:</b>	ro		
<b>Grupos de Acesso via HMI:</b>	<input type="text" value="SPLC"/>		

**Descrição:**

Parâmetro apenas de leitura que apresenta a versão de software do aplicativo comando avanço e retorno desenvolvida para a Função SoftPLC do CFW700.

## 5 ENERGIZAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

### 5.1 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO

O inversor já deve estar instalado de acordo com o [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO](#) na [página 152](#).

**PERIGO!**

Sempre desconecte a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

1. Verifique se as conexões de potência, aterramento e de controle estão corretas e bem fixadas.
2. Retire todos os materiais excedentes do interior do inversor ou acionamento.
3. Verifique as conexões do motor e se a corrente e tensão do motor estão de acordo com o inversor.
4. Desacople mecanicamente o motor da carga:  
Se o motor não pode ser desacoplado, tenha certeza que o giro em qualquer direção (horário ou anti-horário) não causará danos à máquina ou risco de acidentes.
5. Feche as tampas do inversor ou acionamento.
6. Faça a medição da tensão da rede e verifique se está de acordo com o valor permitido apresentado no [Capítulo 8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) na [página 203](#).
7. Energize a entrada:  
Feche a seccionadora de entrada.
8. Verifique o sucesso da energização:  
O display deve apresentar na tela o modo monitoração e o LED de estado deve acender e permanecer aceso com a cor verde.






### 5.2 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO


A colocação em funcionamento no modo V/f é explicada de forma simples em 3 passos, usando as facilidades de programação com os grupos de parâmetros existentes STARTUP e BASIC.


**Sequência:**

- 1 - Ajuste da senha para a modificação de parâmetros.
- 2 - Execução da rotina de Start-up Orientado (grupo STARTUP).
- 3 - Ajuste dos parâmetros do grupo Aplicação Básica (BASIC).

## 5.2.1 Menu Start-up Orientado

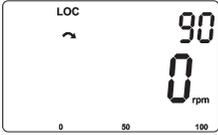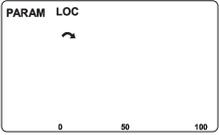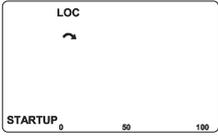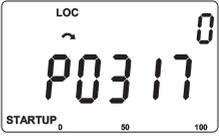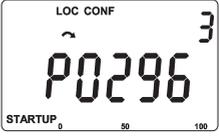Seq.	Ação/Indicação no Display	Seq.	Ação/Indicação no Display
1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modo Monitoração.</li> <li>■ Pressione a tecla <b>ENTER/MENU</b> para entrar no 1° nível do modo programação.</li> </ul>	2	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O grupo <b>PARAM</b> está selecionado, pressione as teclas  ou  até selecionar o grupo <b>STARTUP</b>.</li> </ul>
3	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quando selecionado o grupo pressione <b>ENTER/MENU</b>.</li> </ul>	4	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O parâmetro “<b>P0317 - Start-up Orientado</b>” está selecionado, pressione <b>ENTER/MENU</b> para acessar o conteúdo do parâmetro.</li> </ul>
5	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Altere o conteúdo do parâmetro P0317 para “<b>1 - Sim</b>”, usando a tecla .</li> </ul>	6	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quando atingir o valor desejado, pressione <b>ENTER/MENU</b> para salvar a alteração.</li> </ul>
7	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inicia-se a rotina do Start-up Orientado. O estado <b>CONF</b> é indicado na HMI.</li> <li>■ O parâmetro “<b>P0000 - Acesso aos Parâmetros</b>” está selecionado. Altere o valor da senha para configurar os demais parâmetros, caso não esteja alterado. O valor padrão de fábrica é 5.</li> <li>■ Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	8	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0296 - Tensão Nominal Rede</b>”. Esta alteração modificará os valores P0151, P0153, P0185, P0321, P0322, P0323 e P0400.</li> <li>■ Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>

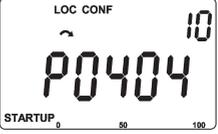Seq.	Ação/Indicação no Display	Seq.	Ação/Indicação no Display
9	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0298 - Aplicação</b>”. Esta alteração afetará P0156, P0157, P0158, P0401, P0404 e P0410 (este último somente se P0202 = 0, 1 ou 2 - modos V/f). O tempo e o nível de atuação da proteção de sobrecarga nos IGBTs serão também afetados.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	10	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0202 - Tipo de Controle</b>”. Este roteiro somente demonstrará a sequência de ajustes para P0202 = 0 (V/f 60 Hz) ou P0202 = 1 (V/f 50 Hz). Para outros valores (V/f Ajustável, VVW ou modos vetoriais) consulte o manual de programação.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>
11	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0398 - Fator Serviço Motor</b>”. Esta alteração modificará o valor de corrente e o tempo de atuação da função de sobrecarga do motor.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	12	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0400 - Tensão Nominal Motor</b>”. Esta alteração corrige a tensão de saída pelo fator <math>x = P0400 / P0296</math>.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>
13	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0401 - Corrente Nominal Motor</b>”. Os parâmetros P0156, P0157, P0158 e P0410 serão modificados.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	14	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0404 - Potência Nominal Motor</b>”. O parâmetro P0410 será modificado.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>
15	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0403 - Frequência Nominal Motor</b>”. O parâmetro P0402 será modificado.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	16	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0402 - Rotação Nominal Motor</b>”. Os parâmetros P0122 a P0131, P0133, P0134, P0135, P0182, P0208, P0288 e P0289 serão modificados.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>

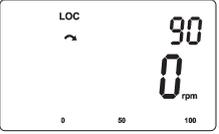Seq.	Ação/Indicação no Display	Seq.	Ação/Indicação no Display
17	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário modifique o conteúdo de <b>“P0405 - Número Pulsos Encoder”</b> conforme o encoder.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	18	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de <b>“P0406 - Ventilação do Motor”</b>.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> <li>Os parâmetros indicados após P0406 variam de acordo com o modo de controle selecionado no P0202.</li> </ul>
19	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necessário altere o conteúdo de <b>“P0408 - Fazer Autoajuste”</b>.</li> <li>Pressione a tecla  para o próximo parâmetro.</li> <li>Executar o Autoajuste quando estiver nos modos VVW e vetoriais.</li> </ul>	20	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Para encerrar a rotina de Start-up Orientado, pressione a tecla <b>BACK/ESC</b>.</li> <li>Para retornar ao modo monitoração, pressione a tecla <b>BACK/ESC</b> novamente.</li> </ul>

*Figura 5.1: Sequência do grupo Start-up orientado*

### 5.2.2 Menu BASIC - Aplicação Básica

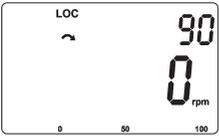
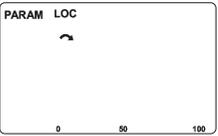
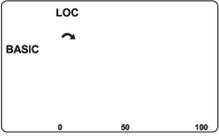
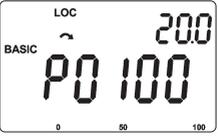
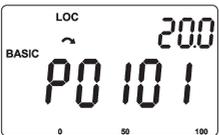
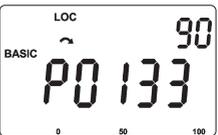
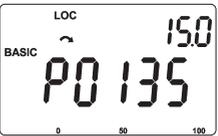
Seq.	Ação/Indicação no Display	Seq.	Ação/Indicação no Display
1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modo monitoração.</li> <li>■ Pressione a tecla <b>ENTER/MENU</b> para entrar no 1º nível do modo programação.</li> </ul>	2	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O grupo <b>PARAM</b> está selecionado, pressione as teclas  ou  até selecionar o grupo <b>BASIC</b>.</li> </ul>
3	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quando selecionado o grupo pressione <b>ENTER/MENU</b>.</li> </ul>	4	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inicia-se a rotina da Aplicação Básica. Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0100 - Tempo Aceleração</b>”.</li> <li>■ Pressione as teclas  ou  para o próximo parâmetro.</li> </ul>
5	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se necessário modifique o conteúdo de “<b>P0101 - Tempo Desaceleração</b>”.</li> <li>■ Pressione as teclas  ou  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	6	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0133 - Velocidade Mínima</b>”.</li> <li>■ Pressione as teclas  ou  para o próximo parâmetro.</li> </ul>
7	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0134 - Velocidade Máxima</b>”.</li> <li>■ Pressione as teclas  ou  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	8	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0135 - Corrente Máxima Saída</b>”.</li> <li>■ Pressione as teclas  ou  para o próximo parâmetro.</li> </ul>
9	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se necessário altere o conteúdo de “<b>P0136 - Boost de Torque Manual</b>”.</li> <li>■ Pressione as teclas  ou  para o próximo parâmetro.</li> </ul>	10	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para encerrar a rotina da Aplicação Básica, pressione a tecla <b>BACK/ESC</b>.</li> <li>■ Para retornar ao modo monitoração, pressione a tecla <b>BACK/ESC</b> novamente.</li> </ul>

Figura 5.2: Sequência do grupo aplicação básica

## 6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

### 6.1 FALHAS E ALARMES


**NOTA!**

Consulte a referência rápida e o manual de programação do CFW700 para informações sobre falhas e alarmes.

### 6.2 SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

*Tabela 6.1: Soluções dos problemas mais frequentes*

<b>Problema</b>	<b>Ponto a Ser Verificado</b>	<b>Ação Corretiva</b>
Motor não gira	Fiação errada	1. Verificar todas as conexões de potência e comando.
	Referência analógica (se utilizada)	1. Verificar se o sinal externo está conectado apropriadamente. 2. Verificar o estado do potenciômetro de controle (se utilizado).
	Programação errada	1. Verificar se os parâmetros estão com os valores corretos para a aplicação.
	Falha	1. Verificar se o inversor não está bloqueado devido a uma condição de falha. 2. Verificar se não existe curto-circuito entre os bornes XC1:15 e 16 e/ou XC1:34 e 36 (curto na fonte de 24 Vcc).
	Motor tombado ("motor stall")	1. Reduzir sobrecarga do motor. 2. Aumentar P0136, P0137 (V/f) ou P0169/P0170 (controle vetorial).
Velocidade do motor varia (flutua)	Conexões frouxas	1. Bloquear o inversor, desligar a alimentação e apertar todas as conexões. 2. Checar o aperto de todas as conexões internas do inversor.
	Potenciômetro de referência com defeito	1. Substituir potenciômetro.
	Varição da referência analógica externa	1. Identificar o motivo da variação. Se o motivo for ruído elétrico, utilizar cabos blindados ou afastar da fiação de potência ou comando.
	Parâmetros mal ajustados (controle vetorial)	1. Verificar parâmetros P0410, P0412, P0161, P0162, P0175 e P0176. 2. Consultar manual de programação.
Velocidade do motor muito alta ou muito baixa	Programação errada (limites da referência)	1. Verificar se o conteúdo de P0133 (Velocidade Mínima) e de P0134 (Velocidade Máxima) estão de acordo com o motor e a aplicação.
	Sinal de controle da referência analógica (se utilizada)	1. Verificar o nível do sinal de controle da referência. 2. Verificar programação (ganhos e offset) em P0232 a P0240.
	Dados de placa do motor	1. Verificar se o motor utilizado está de acordo com o necessário para a aplicação.
Motor não atinge a velocidade nominal, ou a velocidade começa a oscilar quando próximo da velocidade nominal (Controle Vetorial)	Programação	1. Reduzir P0180. 2. Verificar P0410.

Problema	Ponto a Ser Verificado	Ação Corretiva
Display apagado	Conexões da HMI	1. Verificar as conexões da HMI externa ao inversor.
	Tensão de alimentação	1. Valores nominais devem estar dentro dos limites determinados a seguir: Alimentação 200...240 V: (mecânicas A a D) Mínima: 170 V; Máxima: 264 V; Alimentação 220 / 230 V: (mecânica E) Mínima: 187 V; Máxima: 253 V; Alimentação 380...480 V: Mínima: 323 V; Máxima: 528 V. Alimentação 500...600 V: Mínima: 425 V; Máxima: 660 V.
	Fusível(is) da alimentação aberto(s)	1. Substituição do(s) fusível(is).
Motor não entra em enfraquecimento de campo (Controle Vetorial)	Programação	1. Reduzir P0180.
Velocidade do motor baixa e P0009 = P0169 ou P0170 (motor em limitação de torque), para P0202 = 5 - vetorial com encoder	Sinais do encoder invertidos ou conexões de potência invertidas	1. Verificar os sinais $\bar{A}$ - A, $\bar{B}$ - B , consulte a <a href="#">Figura 3.5 na página 163</a> . Se os sinais estiverem corretos, troque a ligação das duas fases de saída do inversor entre si. Por exemplo U e V.
	Cabo do encoder rompido	1. Substituir o cabo.

### 6.3 DADOS PARA CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para consultas ou solicitação de serviços, é importante ter em mãos os seguintes dados:

- Modelo do inversor.
- Número de série e data de fabricação disponíveis na etiqueta de identificação do produto (consulte a [Seção 2.5 ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO na página 150](#)).
- Versão de software instalada (consulte P0023).
- Dados da aplicação e da programação efetuada.

## 6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA



### PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao inversor.

Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação.

Aguarde pelo menos 10 minutos para a descarga completa dos capacitores da potência.

Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (P.E.) no ponto adequado para isto.



### ATENÇÃO!

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas.

Não toque diretamente sobre os componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!  
Caso seja necessário, consulte a WEG.**

*Tabela 6.2: Manutenção preventiva*

Manutenção		Intervalo	Instruções
Troca dos ventiladores		Após 50.000 horas de operação. <sup>(1)</sup>	Procedimento de troca apresentado nas <a href="#">Figura 6.1 na página 199</a> e <a href="#">Figura 6.2 na página 199</a> .
Capacitores eletrolíticos	Se o inversor estiver estocado (sem uso): "Reforming"	A cada ano, contado a partir da data de fabricação informada na etiqueta de identificação do inversor (consulte o <a href="#">Capítulo 2 INFORMAÇÕES GERAIS na página 145</a> ).	Alimentar inversor com tensão entre 220 e 230 Vca, monofásica ou trifásica, 50 ou 60 Hz, por 1 hora no mínimo. Após, desenergizar e esperar no mínimo 24 horas antes de utilizar o inversor (reenergizar).
	Inversor em uso: troca	A cada 10 anos.	Contatar a assistência técnica da WEG para obter procedimento.

(1) Os inversores são programados na fábrica para controle automático dos ventiladores (P0352 = 2), de forma que estes, somente são ligados quando há aumento da temperatura do dissipador. O número de horas de operação dos ventiladores irá depender, portanto, das condições de operação (corrente do motor, frequência de saída, temperatura do ar de refrigeração, etc.). O inversor registra no P0045, o número de horas que o ventilador permaneceu ligado. Quando o ventilador atingir 50.000 horas em operação será indicado no display da HMI o alarme A177.

**Tabela 6.3: Inspeções periódicas a cada 6 meses**

Componente	Anormalidade	Ação Corretiva
Terminais, conectores	Parafusos frouxos	Aperto
	Conectores frouxos	
Ventiladores / Sistema de ventilação	Sujeira nos ventiladores	Limpeza
	Ruído acústico anormal	Substituir ventilador. Consulte a <a href="#">Figura 6.1 na página 199</a> e <a href="#">Figura 6.2 na página 199</a> . Verificar conexões dos ventiladores.
	Ventilador parado	
	Vibração anormal	
	Poeira nos filtros de ar dos painéis	Limpeza ou substituição
Cartões de circuito impresso	Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc.	Limpeza
	Odor	Substituição
Módulo de potência / Conexões de potência	Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc.	Limpeza
	Parafusos de conexão frouxos	Aperto
Capacitores do link CC (Circuito Intermediário)	Descoloração / odor / vazamento de eletrólito	Substituição
	Válvula de segurança expandida ou rompida	
	Dilatação da carcaça	
Resistores de potência	Descoloração	Substituição
	Odor	
Dissipador	Acúmulo de poeira	Limpeza
	Sujeira	

## 6.5 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Quando necessário limpar o inversor, siga as instruções abaixo:

Sistema de ventilação:

Seccione a alimentação do inversor e aguarde 10 minutos.

Remova o pó depositado nas entradas de ventilação, utilizando uma escova plástica ou uma flanela.


Remova o pó acumulado sobre as aletas do dissipador e pás do ventilador, utilizando ar comprimido.

Cartões eletrônicos:


Seccione a alimentação do inversor e aguarde 10 minutos.

Remova o pó acumulado sobre os cartões, utilizando uma escova antiestática ou pistola de ar comprimido ionizado (Exemplo: Charge Buster Ion Gun (non nuclear) referência A6030-6DESCO).


Se necessário, retire os cartões de dentro do inversor. Utilize sempre pulseira de aterramento.

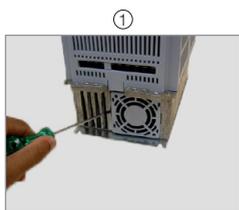

Liberação das travas da tampa do ventilador

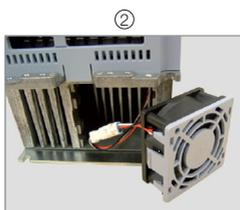

Remoção do ventilador

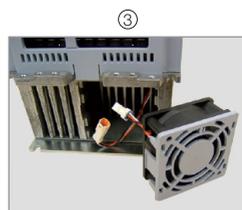


Desconexão do cabo


(a) Modelos das mecânicas A, B, C, D e modelo 105 A com alimentação 380 / 480 V



Remoção dos parafusos da grade do ventilador

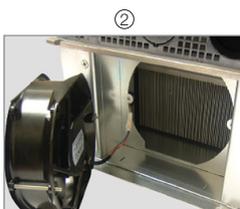


Remoção do ventilador

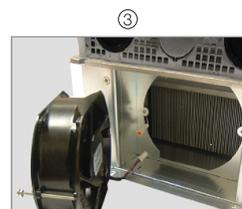


Desconexão do cabo

(b) Modelos 142 A, 180 A e 211 A com alimentação 220 / 230 V e 380 / 480 V e todos os modelos com alimentação 500 / 600 V

Figura 6.1: (a) e (b) Retirada do ventilador do dissipador

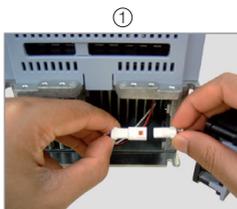

Conexão do cabo

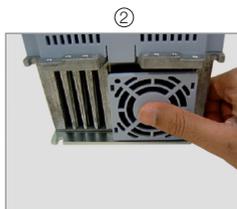

Encaixe do ventilador

(a) Modelos das mecânicas A, B, C, D e modelo 105 A com alimentação 380 / 480 V



Conexão do cabo



Fixação do ventilador e grade no produto

(b) Modelos 142 A, 180 A e 211 A com alimentação 220 / 230 V e 380 / 480 V e todos os modelos com alimentação 500 / 600 V

Figura 6.2: (a) e (b) Instalação do ventilador do dissipador

## 7 OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

### 7.1 OPCIONAIS

Alguns modelos não podem receber todas as opções apresentadas. Consulte a disponibilidade de opcionais para cada modelo de inversor na [Tabela 2.2 na página 149](#).

#### 7.1.1 Filtro Supressor de RFI Interno (somente mecânicas A, B, C e D) - CFW700...C3...

Reduz a perturbação conduzida do inversor para a rede elétrica na faixa de altas frequências (>150 kHz), necessário para o atendimento dos níveis máximos de emissão conduzida de normas de compatibilidade eletromagnética como a EN 61800-3. Para mais detalhes, consulte a [Seção 3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPÉIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA](#) na página 166.

#### 7.1.2 IGBT de Frenagem Reostática (somente modelos 220 / 230 V e 380...480 V da mecânica E e modelos 500...600 V das mecânicas D e E) - CFW700...DB...

Consulte o [Item 3.2.3.3 Frenagem Reostática \(incluído no produto padrão para mecânicas A, B, C e D e opcional para mecânica E - CFW700...DB...\)](#) na página 158.

#### 7.1.3 Grau de Proteção Nema1 (somente mecânicas A, B, C e E) - CFW700...55...

Inversor com gabinete Nema1. Consulte a [Figura B.2 na página 240](#). Esses inversores possuem o kit KN1X-02 (consulte a [Seção 7.2 ACESSÓRIOS](#) na página 201).

#### 7.1.4 Grau de Proteção IP55 (somente mecânicas B e C) - CFW700...55...

Inversor com grau de proteção IP55. Consulte a [Figura A.10 na página 216](#). Esses inversores possuem o kit PCSC-03 (consulte a [Seção 7.2 ACESSÓRIOS](#) na página 201).

#### 7.1.5 Grau de Proteção IP21 (somente mecânicas A, B e C) - CFW700...21...

Inversor com grau de proteção IP21. Consulte a [Figura A.9 na página 215](#). Esses inversores possuem o kit KIP21X-01 (consulte a [Seção 7.2 ACESSÓRIOS](#) na página 201).

#### 7.1.6 Função STO - CFW700...Y1...

Inversores que possuem o cartão opcional SRBXX implementam a função de parada de segurança STO (Safe Torque Off). Para informações detalhadas, consulte o Guia de Instalação, Configuração e Operação da Função de Parada de Segurança.



#### NOTA!

Não é possível montar a tampa superior nos inversores da mecânica A que possuem opcional parada de segurança. Desta forma, não é possível aumentar o grau de proteção desses inversores para IP21 ou Nema1.


### 7.1.7 Alimentação Externa do Controle em 24 Vcc - CFW700...W1...

Utilização com redes de comunicação (Profibus, DeviceNet, etc.) de forma que o circuito de controle e a interface para rede de comunicação continuem ativas (alimentadas e respondendo aos comandos da rede de comunicação), mesmo com o circuito de potência desenergizado.

Inversores com esta opção saem de fábrica com cartão no circuito de potência contendo um conversor CC/CC com entrada de 24 Vcc e saídas adequadas para alimentação do circuito de controle. Desta forma a alimentação do circuito de controle será redundante, ou seja, poderá ser feita através de fonte externa de 24 Vcc (conexões conforme [Figura 7.1 na página 201 a\)](#) ou b)) ou através da fonte chaveada interna padrão do inversor.

Note que nos inversores com a opção de alimentação externa do controle em 24 Vcc, os bornes XC1:34 e 36 ou XC1:15 e 16 servem como entrada para a fonte externa de 24 Vcc e não mais como saída conforme o inversor padrão ([Figura 7.1 na página 201](#)).

No caso da alimentação de 24 Vcc externa não estar presente, porém, estando a potência alimentada, as entradas digitais, as saídas digitais e as saídas analógicas ficarão sem alimentação. Portanto, recomenda-se que a fonte de 24 Vcc permaneça sempre ligada a XC1:34 e 36 ou XC1:15 e 16.

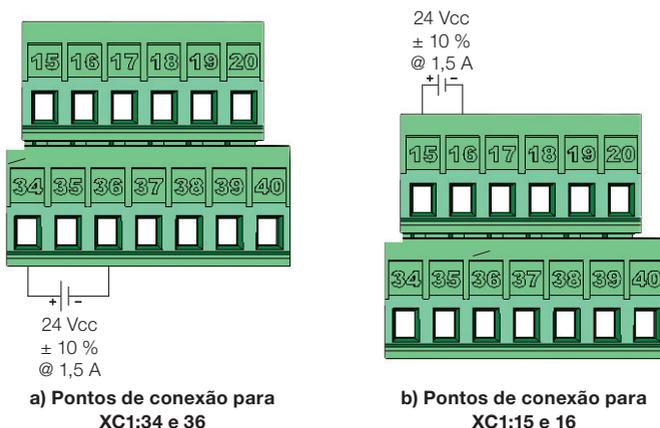

*Figura 7.1: Pontos de conexão e capacidade de fonte externa de 24 Vcc*

## 7.2 ACESSÓRIOS

Os acessórios são incorporados de forma simples e rápida aos inversores, usando o conceito “Plug and Play”. Quando um acessório é conectado aos slots, o circuito de controle identifica o modelo e informa em P0028 o código do acessório conectado. O acessório deve ser instalado com o inversor desenergizado.

O código e os modelos disponíveis de cada acessório são apresentados na [Tabela 7.1 na página 202](#). Os acessórios podem ser solicitados separadamente e serão enviados em embalagem própria contendo os componentes e guias com instruções detalhadas para instalação, operação e programação.

Tabela 7.1: Modelos dos acessórios

Item WEG (nº de material)	Nome	Descrição	Slot	Parâmetros de Identificação - P0028
<b>Acessórios de Controle</b>				
11511558	USB-RS-485/RS-422	Kit conversor USB-RS-485/RS-422.	-	-
11008106	CAN-01	Módulo de interface CAN (CANopen / DeviceNet).	3	CD--
11045488	PROFIBUS DP-01	Módulo de interface Profibus DP.	3	C9--
<b>Módulo de Memória Flash</b>				
11355980	MMF-02	Módulo de Memória FLASH.	5	--xx <sup>(1)</sup>
<b>Cartão de Expansão</b>				
11402038	CCK-01	Módulo com saídas a relé.	-	-
<b>HMI Avulsa, Tampa Cega e Moldura para HMI Externa</b>				
11401784	HMI-02	HMI avulsa CFW700. <sup>(2)</sup>	HMI	-
11342535	RHMIF-02	Kit moldura para HMI remota (grau de proteção IP56).	-	-
10950192	Cabo HMI 1 m	Conjunto Cabo para HMI Remota Serial 1 m.	-	-
10951226	Cabo HMI 2 m	Conjunto Cabo para HMI Remota Serial 2 m.	-	-
10951223	Cabo HMI 3 m	Conjunto Cabo para HMI Remota Serial 3 m.	-	-
10951227	Cabo HMI 5 m	Conjunto Cabo para HMI Remota Serial 5 m.	-	-
10951240	Cabo HMI 7,5 m	Conjunto Cabo para HMI Remota Serial 7,5 m.	-	-
10951239	Cabo HMI 10 m	Conjunto Cabo para HMI Remota Serial 10 m.	-	-
11010298	HMID-01	Tampa cega para slot da HMI.	HMI	-
<b>Diversos</b>				
11401877	KN1A-02	Kit Nema1 para a mecânica A. <sup>(3)</sup>	-	-
11401938	KN1B-02	Kit Nema1 para a mecânica B. <sup>(3)</sup>	-	-
11401857	KN1C-02	Kit Nema1 para a mecânica C. <sup>(3)</sup>	-	-
10960842	KN1E-01	Kit Nema1 para os modelos 105 e 142 A da mecânica E. <sup>(3)</sup>	-	-
10960850	KN1E-02	Kit Nema1 para os modelos 180 e 211 A da mecânica E. <sup>(3)</sup>	-	-
11401939	KIP21A-01	Kit IP21 para mecânica A.	-	-
11401941	KIP21B-01	Kit IP21 para mecânica B.	-	-
11401940	KIP21C-01	Kit IP21 para mecânica C.	-	-
11010264	KIP21D-01	Kit IP21 para mecânica D.	-	-
11010265	PCSA-01	Kit para blindagem dos cabos de potência para a mecânica A.	-	-
11010266	PCSB-01	Kit para blindagem dos cabos de potência para a mecânica B.	-	-
11010267	PCSC-01	Kit para blindagem dos cabos de potência para a mecânica C.	-	-
11119781	PCSD-01	Kit para blindagem dos cabos de potência para a mecânica D (fornecido com o produto).	-	-
10960844	PCSE-01	Kit para blindagem dos cabos de potência para a mecânica E (fornecido com o produto).	-	-
10960847	CCS-01	Kit para blindagem dos cabos de controle (fornecido com o produto).	-	-
12705234	PCSBC-01	Kit para blindagem dos cabos de potência para as mecânica B e C com grau de proteção IP55.	-	-
13231750	PCSD-02	Kit para blindagem dos cabos de potência para as mecânica D com grau de proteção IP55.	-	-
11401942	CONRA-02	Rack de controle para CFW700 (contém o cartão de controle CC700.CDE e é fornecido com o produto).	-	-
10790788	DBW030380D3848SZ	Módulo de frenagem 380...480 Vca.	-	-
10794631	DBW030250D5069SZ	Módulo de frenagem 500...690 Vca.	-	-

(1) A detecção do módulo MMF-02 é informada no bit 6 de P0028. Consulte o manual de programação do CFW700.

(2) Utilize cabo para conexão da HMI ao inversor com conectores D-Sub9 (DB-9) macho e fêmea com conexões pino a pino (tipo extensor de mouse) ou Null-Modem padrões de mercado. Comprimento máximo 10 m.

Exemplos:

- Cabo extensor de mouse - 1,80 m; Fabricante: Clone
- Belkin pro series DB9 serial extension cable 5 m; Fabricante: Belkin
- Cables Unlimited PCM195006 cable, 6 ft DB9 m/f; Fabricante: Cables Unlimited.

(3) Consulte a [Figura B.2 na página 240](#).

## 8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 8.1 DADOS DE POTÊNCIA

Fonte de alimentação:

- Tensão nominal máxima: 240 V para modelos 200...240 V, 230 V para modelos 220 / 230 V, 480 V para modelos 380...480 V e 600 V para modelos 500...600 V para altitude até 2000 m. Para altitude maior a redução da tensão será de 1,1 % para cada 100 m acima de 2000 m - altitude máxima: 4000 m.
- Demais especificações conforme manual do usuário.
- Tolerância de tensão: -15 % a +10 % da tensão nominal.
- Frequência: 50 / 60 Hz (48 Hz a 62 Hz).
- Desbalanceamento de fase:  $\leq 3$  % da tensão de entrada fase-fase nominal.
- Sobretensões de acordo com Categoria III (EN 61010/UL 508C).
- Tensões transientes de acordo com a Categoria III.
- Máximo de 60 conexões por hora (1 a cada minuto).
- Eficiência: valor típico na condição nominal  $\geq 97$  % para os modelos das Mec A...D e  $\geq 98$  % para os modelos da Mec E; classe IE2 conforme norma IEC61800-9-2.
- Fator de potência típico de entrada:
  - 0.94 para modelos com entrada trifásica na condição nominal.
  - 0.70 para modelos com entrada monofásica na condição nominal.
  - $\cos \phi$  (fator de deslocamento):  $>0,98$ .

Para mais informações sobre as especificações técnicas consulte o [ANEXO B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) na página 218.

## 8.2 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS

**Tabela 8.1:** Dados da eletrônica/gerais

CONTROLE	MÉTODO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tensão imposta.</li> <li>■ Tipos de controle:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- V/f (Escalar).</li> <li>- VVW: Controle vetorial de tensão.</li> <li>- Controle vetorial com encoder.</li> <li>- Controle vetorial sensorless (sem encoder).</li> </ul> </li> <li>■ PWM SVM (Space Vector Modulation).</li> <li>■ Reguladores de corrente, fluxo e velocidade em software (full digital). Taxa de execução:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- reguladores de corrente: 0,2 ms (5 kHz);</li> <li>- regulador de fluxo: 0,4 ms (2,5 kHz);</li> <li>- regulador de velocidade / medição de velocidade: 1,2 ms.</li> </ul> </li> </ul>
	FREQUÊNCIA DE SAÍDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 a 3.4 x frequência nominal do motor (P0403). A frequência nominal do motor é ajustável de 0 Hz a 300 Hz nos modos V/f e VVW e de 30 Hz a 120 Hz no modo vetorial.</li> <li>■ Limite máximo de frequência de saída em função da frequência de chaveamento.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 125 Hz (frequência de chaveamento = 1,25 kHz);</li> <li>- 250 Hz (frequência de chaveamento = 2,5 kHz);</li> <li>- 500 Hz (frequência de chaveamento <math>\geq</math> 5 kHz).</li> </ul> </li> </ul>
PERFORMANCE	CONTROLE DE VELOCIDADE	<p><b>V/f (Escalar):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulação (com compensação de escorregamento): 1 % da velocidade nominal.</li> <li>■ Faixa de variação da velocidade: 1:20.</li> </ul> <p><b>VVW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulação: 1 % da velocidade nominal.</li> <li>■ Faixa de variação da velocidade: 1:30.</li> </ul> <p><b>Sensorless:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulação: 0,5 % da velocidade nominal.</li> <li>■ Faixa de variação da velocidade: 1:100.</li> </ul> <p><b>Vetorial com Encoder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regulação:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\pm 0,1</math> % da velocidade nominal com referência digital (teclado, serial, fieldbus, Potenciômetro Eletrônico, Multispeed);</li> <li>- <math>\pm 0,2</math> % da velocidade nominal com entrada analógica 12 bits.</li> </ul> </li> </ul>
PERFORMANCE	CONTROLE DE TORQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faixa: 10 a 180 %, regulação: <math>\pm 5</math> % do torque nominal (com encoder);</li> <li>■ Faixa: 20 a 180 %, regulação: <math>\pm 10</math> % do torque nominal (sensorless acima de 3 Hz).</li> </ul>
FONTES DO USUÁRIO (cartão CC700)	REF (XC1:21-24)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentação de 10 V <math>\pm</math> 10 % para ser utilizada com potenciômetro nas entradas analógicas.</li> <li>■ Corrente máxima de saída: 2 mA.</li> </ul>
	+5 V-ENC (XC1:1-8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentação de 5 V <math>\pm</math> 5 % para ser utilizada na alimentação de encoder.</li> <li>■ Corrente máxima de saída: 160 mA.</li> </ul>
	+24 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentação de 24 V <math>\pm</math> 10 % para ser utilizada com as entradas e saídas digitais.</li> <li>■ Corrente máxima de saída: 500 mA.</li> </ul>

ENTRADAS (cartão CC700)	ANALÓGICAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 entradas diferenciais.</li> <li>■ Resolução: 11 bits + sinal.</li> <li>■ Níveis de entrada: (0 a 10) V, (-10 a 10) V, (0 a 20) mA ou (4 a 20) mA.</li> <li>■ Impedância: 400 k<math>\Omega</math> para entrada em tensão, 500 <math>\Omega</math> para entrada em corrente.</li> <li>■ Tensão máxima admitida nas entradas: <math>\pm 15</math> V.</li> <li>■ Funções programáveis.</li> </ul>
	DIGITAIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8 entradas digitais isoladas.</li> <li>■ 24 Vcc (Nível alto <math>\geq 10</math> V, Nível baixo <math>\leq 2</math> V).</li> <li>■ Tensão máxima de entrada: <math>\pm 30</math> Vcc.</li> <li>■ Impedância de entrada: 2 k<math>\Omega</math>.</li> <li>■ Entrada ativo alto ou ativo baixo selecionável por jumper (seleção simultânea para todas as entradas).</li> </ul>
SAÍDAS (cartão CC700)	ANALÓGICAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 saídas não isoladas.</li> <li>■ Saída em tensão (0 a 10 V) ou corrente (0/4 mA a 20 mA).</li> <li>■ Carga máxima: RL <math>\geq 10</math> k<math>\Omega</math> (tensão) ou RL <math>\leq 500</math> <math>\Omega</math> (corrente).</li> <li>■ Resolução: 10 bits.</li> <li>■ Funções programáveis.</li> </ul>
	RELÉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 relé com contatos NA/NF (NO/NC).</li> <li>■ Tensão máxima: 240 Vca / 30 Vcc.</li> <li>■ Corrente máxima: 0,75 A.</li> <li>■ Funções programáveis.</li> </ul>
	TRANSISTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 saídas digitais isoladas dreno aberto (utilizam a mesma referência da fonte 24 V).</li> <li>■ Corrente máxima: 80 mA.</li> <li>■ Tensão máxima: 30 Vcc.</li> <li>■ Funções programáveis.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Quando a carga da saída digital é alimentada por fonte externa, o estado da saída fica indefinido até que a fonte interna de 24 V esteja estável.</p>
SEGURANÇA	PROTEÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sobrecorrente/curto-circuito na saída.</li> <li>■ Sub./sobretensão na potência.</li> <li>■ Falta de fase.</li> <li>■ Sobretemperatura do dissipador/ar interno.</li> <li>■ Sobrecarga nos IGBTs.</li> <li>■ Sobrecarga no motor.</li> <li>■ Falha / alarme externo.</li> <li>■ Falha na CPU ou memória.</li> <li>■ Curto-circuito fase-terra na saída.</li> </ul>
INTERFACE HOMEM- MÁQUINA (HMI)	HMI STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9 teclas: Gira/Para, Incrementa, Decrementa, Sentido de giro, Jog, Local/Remoto, BACK/ESC e ENTER/MENU.</li> <li>■ Display LCD.</li> <li>■ Permite acesso/alteração de todos os parâmetros.</li> <li>■ Exatidão das indicações: <ul style="list-style-type: none"> <li>- corrente: 5 % da corrente nominal;</li> <li>- resolução da velocidade: 1 rpm.</li> </ul> </li> <li>■ Possibilidade de montagem externa (remota).</li> <li>■ Porta de comunicação USB. <sup>(1)</sup></li> </ul>
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos das mecânicas A, B e C sem tampa superior e com kit Nema1.</li> <li>■ Modelos da mecânica E sem kit Nema1.</li> </ul>
	NEMA1/IP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos da mecânica D sem kit IP21.</li> <li>■ Modelos da mecânica E com kit Nema1 (KN1E-01 e KN1E-02).</li> </ul>
	IP21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos das mecânicas A, B e C com tampa superior.</li> </ul>
	NEMA1/IP21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos das mecânicas A, B e C com tampa superior e com kit Nema1.</li> <li>■ Modelos da mecânica D com kit IP21.</li> </ul>
	IP54	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parte traseira do inversor (parte externa para montagem em flange).</li> <li>■ Parte traseira do inversor com grau de proteção IP20 (parte externa para montagem em flange). <sup>(2)</sup></li> </ul>
	IP55	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelos das mecânicas B, C, D e E.</li> </ul>

(1) Disponível a partir do número de série 1024003697.

(2) Os modelos 180 A e 211 A com alimentação 220 / 230 V e 380...480 V, e modelos 125 A e 150 A com alimentação 500...600 V necessitam de hardware especial H1.

### 8.3 NORMAS ATENDIDAS

**Tabela 8.2:** Normas atendidas

NORMAS DE SEGURANÇA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UL 508C - Power conversion equipment.</li> <li>■ <b>Note:</b> Suitable for Installation in a compartment handling conditioned air.</li> <li>■ UL 840 - Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment.</li> <li>■ EN61800-5-1 - Safety requirements electrical, thermal and energy.</li> <li>■ EN 50178 - Electronic equipment for use in power installations.</li> <li>■ EN 60204-1 - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.</li> <li>■ <b>Nota:</b> Para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina é responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento para seccionamento da rede.</li> <li>■ EN 60146 (IEC 146) - Semiconductor converters.</li> <li>■ EN 61800-2 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems.</li> </ul>
NORMAS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 61800-3 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC product standard including specific test methods.</li> <li>■ CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.</li> <li>■ EN 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test.</li> <li>■ EN 61000-4-6 - Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.</li> </ul>
NORMAS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP code).</li> <li>■ UL 50 - Enclosures for electrical equipment.</li> </ul>

### 8.4 CERTIFICAÇÕES


Certificações (*)	Observações
UL e cUL	E184430
CE	
IRAM	
C-Tick	
EAC	
Functional Safety (segurança funcional)	Função STO (Safe Torque Off), com certificado emitido pelo TÜV Rheinland

(\*) Para informação atualizada sobre certificações consultar a WEG.

# APPENDIX A - DIAGRAMS AND FIGURES

## ANEXO A - DIAGRAMAS Y FIGURAS

### ANEXO A - DIAGRAMAS E FIGURAS

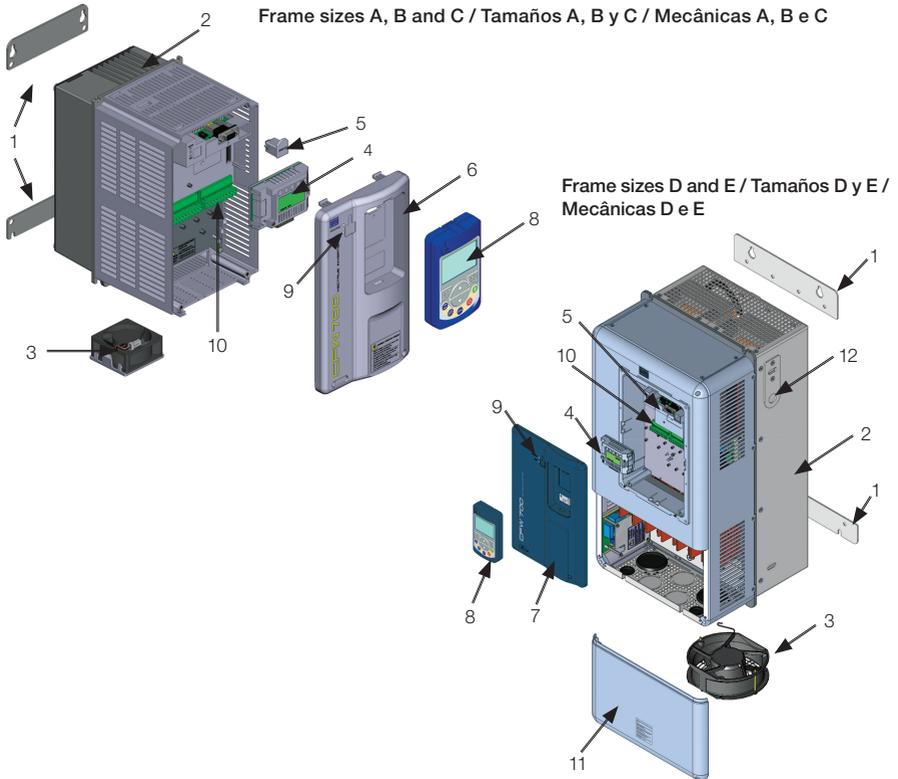

- 1 - Mounting supports (for through the wall mounting)
- 2 - Rear part of the inverter (external part for flange mounting)
- 3 - Fan with mounting support
- 4 - Control accessory module (refer to the [Section 7.2 ACCESSORIES on page 60](#))
- 5 - FLASH memory module (not included)
- 6 - Front cover (frame size A, B and C)
- 7 - Control rack cover (frame size D and E)
- 8 - Keypad
- 9 - Status LED
- 10 - CC700 control board
- 11 - Bottom front cover (frame size D and E)
- 12 - Hoisting eye (only frame size E)

- 1 - Soporte de fijación (para el montaje en superficie)
- 2 - Parte trasera del convertidor (parte externa para montaje en brida)
- 3 - Ventilador con soporte de fijación
- 4 - Módulo accesorio de control (consulte [Sección 7.2 ACCESORIOS en la página 132](#))
- 5 - Módulo de memoria FLASH (no incluido)
- 6 - Tapa frontal (tamaño A, B y C)
- 7 - Tapa del rack de control (tamaño D y E)
- 8 - HMI
- 9 - LED de estado (STATUS)
- 10 - Tarjeta de control CC700
- 11 - Tapa frontal inferior (tamaño D y E)
- 12 - Chapa para izaje (solamente tamaño E)


- 1 - Suportes de fixação (para montagem em superfície)
- 2 - Parte traseira do inversor (parte externa para montagem em flange)
- 3 - Ventilador com suporte de fixação
- 4 - Módulo acessório de controle (consulte [Seção 7.2 ACESSÓRIOS na página 201](#))
- 5 - Módulo de memória FLASH (não incluído)
- 6 - Tapa frontal (mecânica A, B e C)
- 7 - Tapa do rack de controle (mecânica D e E)
- 8 - HMI
- 9 - LED de estado (STATUS)
- 10 - Cartão de controle CC700
- 11 - Tapa frontal inferior (mecânica D e E)
- 12 - Chapa para içamento (somente mecânica E)

**Figure A.1: Main components of the CFW700**

**Figura A.1: Principales componentes del CFW700**

**Figura A.1: Componentes principais do CFW700**


- 1 - Nameplate affixed to the side of the heatsink
  - 2 - Nameplate under the keypad
- 1 - Etiqueta de identificación en la lateral del disipador
  - 2 - Etiqueta de identificación debajo de la HMI
- 1 - Etiqueta de identificação na lateral do dissipador
  - 2 - Etiqueta de identificação sob a HMI

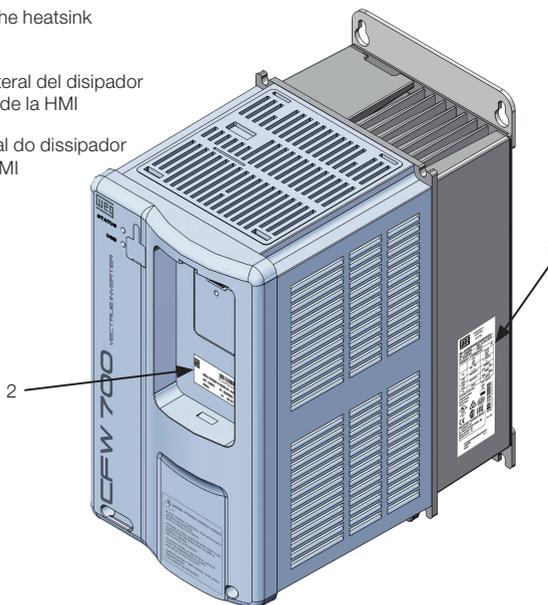

**Figure A.2:** Location of the nameplates

**Figura A.2:** Ubicación de las etiquetas de identificación

**Figura A.2:** Localização das etiquetas de identificação

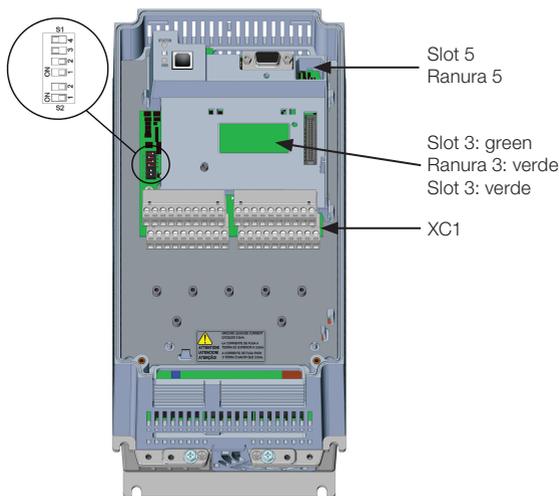

**Figure A.3:** Location of the control board, XC1 terminal strip (control signals), and S1 (analog inputs and outputs signal type selection) and S2 (RS-485 line termination) DIP-switches

**Figura A.3:** Ubicación de la tarjeta de control, conector XC1 (señales de control) y DIP-switches S1 (selección del tipo de la señal de las entradas y salidas analógicas) y S2 (terminación de la red RS-485)

**Figura A.3:** Localização do cartão de controle, conector XC1 (sinais de controle) e DIP-switches S1 (seleção do tipo de sinal das entradas e saídas analógicas) e S2 (terminação da rede RS-485)


Frame sizes A, B and C / Tamaños A, B y C / Mecânicas A, B e C



Access to the control and power terminal strips

Acceso a los bornes de control y potencia

Acesso aos bornes de controle e potência

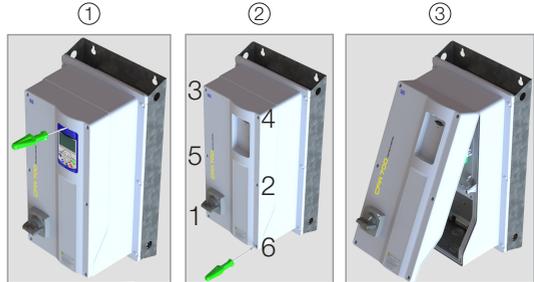

**Note:** The tightening sequence for mounting the front cover is: 1-2-3-4-5-6. Torque: 2,5 Nm.

**Obs.:** Para el montaje de la tapa frontal, la secuencia de apriete es: 1-2-3-4-5-6. Torque: 2,5 Nm.

**Nota:** Para a montagem da tampa frontal a sequência de aperto é: 1-2-3-4-5-6. Torque: 2,5 Nm.

Frame sizes D and E / Tamaños D y E / Mecânicas D e E



Access to the control terminal strips

Acceso a los bornes de control


Acesso aos bornes de controle



Access to the power terminal strips

Acceso a los bornes de potencia

Acesso aos bornes de potência

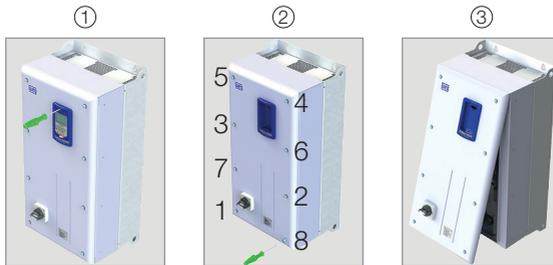


**Note:** The tightening sequence for mounting the front cover is: 1-2-3-4-5-6-7 and 8. Torque: 1.0 Nm.  
**Obs.:** Para el montaje de la tapa frontal, la secuencia de apriete es: 1-2-3-4-5-6-7 y 8. Torque: 1,0 Nm.  
**Nota:** Para a montagem da tampa frontal a sequência de aperto é: 1-2-3-4-5-6-7 e 8. Torque: 1,0 Nm.

**Note:** In order to get access to the power terminals of the Nema1 (KN1E-02 kit) 180 and 211 A inverters (Frame size E), it is also necessary to remove the front cover of the Nema1 kit bottom part.

**Nota:** Para tener acceso a los terminales de potencia de los convertidores de frecuencia 180 A y 211 A (tamaño E) con grado de protección Nema1 (kit KN1E-02) es necesario quitar también la tapa frontal de la parte inferior del kit Nema1.


**Nota:** Para se ter acesso aos bornes de potência dos inversores 180 e 211 A (mecânica E) com grau de proteção Nema1 (kit KN1E-02) é necessário remover também a tampa frontal da parte inferior do kit Nema1.

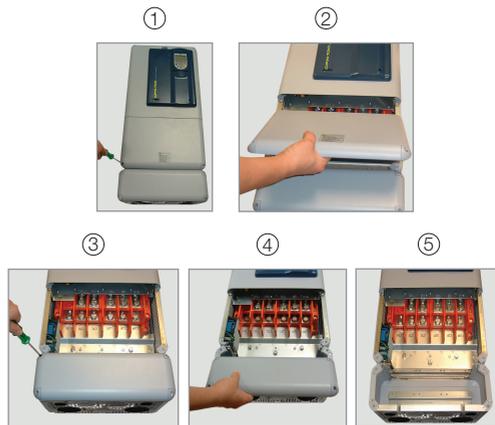

**Figure A.4:** Access to the control and power terminal strips

**Figura A.4:** Acceso a los bornes de control y de potencia

**Figura A.4:** Acesso aos bornes de potência e controle

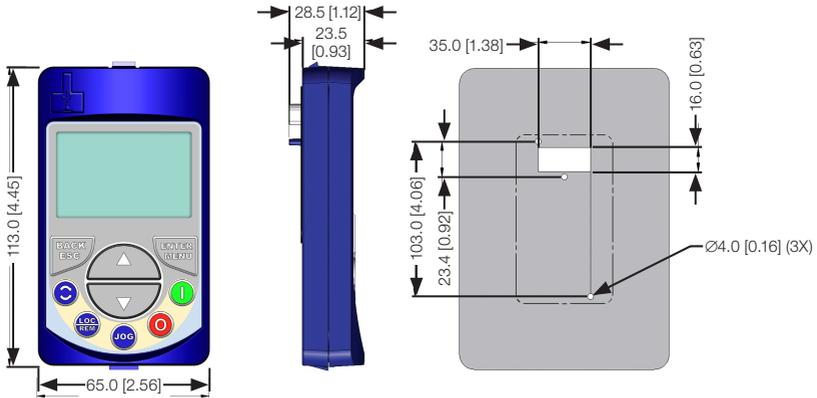

The keypad frame accessory can also be used to fix the HMI, as mentioned in the [Section 7.2 ACCESSORIES](#) on page 60.

También puede usarse el accesorio moldura para fijar el HMI conforme citado en la [Sección 7.2 ACCESORIOS](#) en la página 132.


Também pode ser usado o acessório moldura para fixar a HMI conforme citado na [Seção 7.2 ACESSÓRIOS](#) na página 201.

**Figure A.5:** Data for the HMI installation at the cabinet door or command panel - mm [in]

**Figura A.5:** Datos para instalación de HMI en la puerta del tablero o mesa de comando - mm [in]


**Figura A.5:** Dados para instalação de HMI na porta do painel ou mesa de comando - mm [in]

Frame size A / Tamaño A / Mecânica A

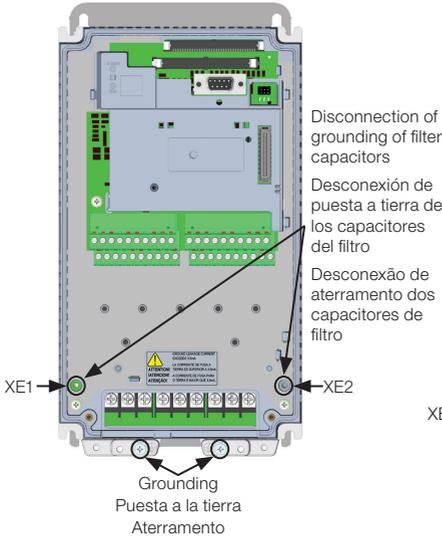


Inverter without the front cover  
Convertidor sin la tapa frontal  
Inversor sem a tampa frontal

Frame size B / Tamaño B / Mecânica B

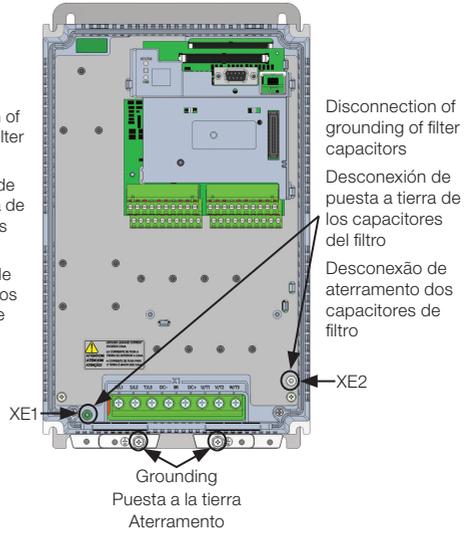


Inverter without the front cover  
Convertidor sin la tapa frontal  
Inversor sem a tampa frontal

Frame size C / Tamaño C / Mecânica C

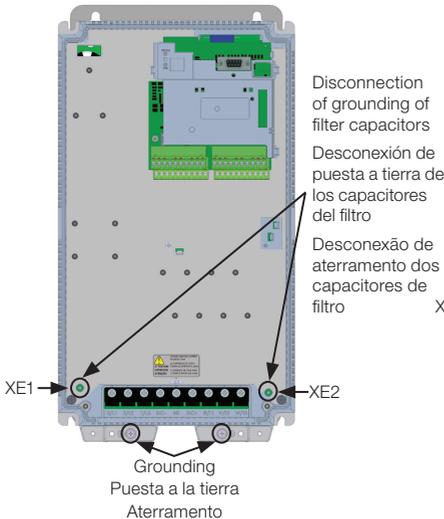

Inverter without the front cover  
Convertidor sin la tapa frontal  
Inversor sem a tampa frontal

Frame size D / Tamaño D / Mecânica D

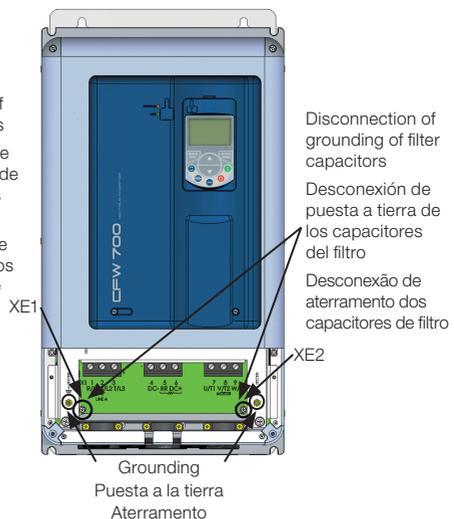


Inverter without the bottom front cover  
Convertidor sin la tapa frontal inferior  
Inversor sem a tampa frontal inferior

**Figure A.6:** Grounding points and the location of filter capacitors ground disconnection points - disconnection trough bolts


**Figura A.6:** Puntos de puesta a tierra y ubicación de los puntos de desconexión de puesta a tierra de los capacitores del filtro - desconexión vía tornillos

**Figura A.6:** Pontos de aterramento e localização dos pontos de desconexão de aterramento dos capacitores de filtro - desconexão via parafusos

Frame sizes B and C IP55 / Tamaños B y C IP55 / Mecânicas B e C IP55

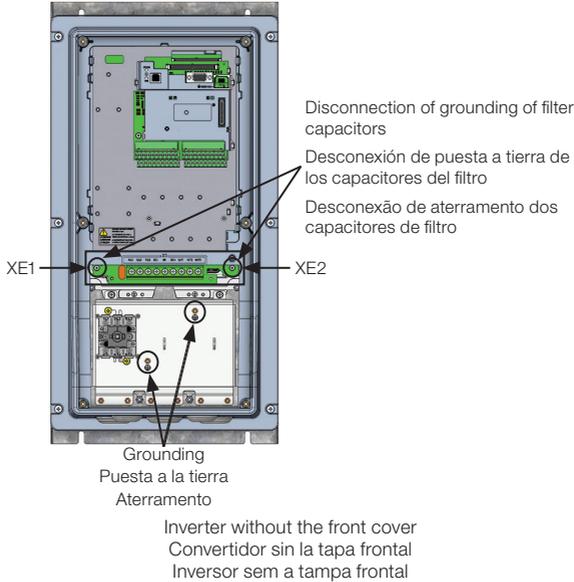

Frame size D IP55 / Tamaño D IP55 / Mecânica D IP55

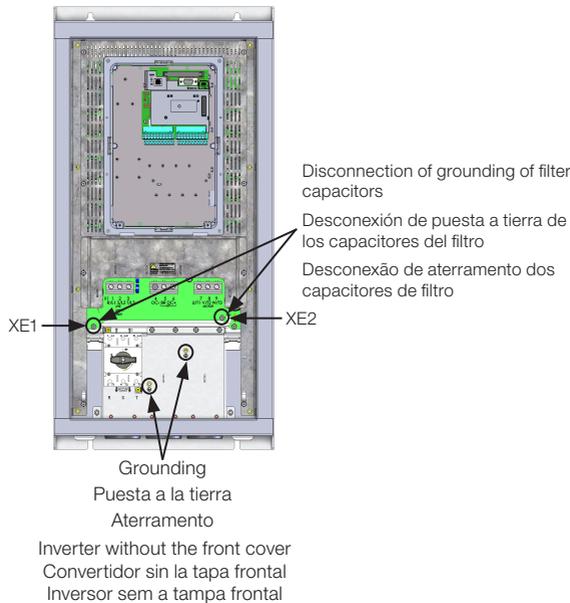

**Figure A.7:** Grounding points and the location of filter capacitors ground disconnection points - disconnection trough bolts - frame sizes B and C IP55

**Figura A.7:** Puntos de puesta a tierra y ubicación de los puntos de desconexión de puesta a tierra de los capacitores del filtro - desconexión via tornillos - tamaños B y C IP55

**Figura A.7:** Pontos de aterramento e localização dos pontos de desconexão de aterramento dos capacitores de filtro - desconexão via parafusos - mecânicas B e C IP55

Frame size E / Tamaño E / Mecânica E


Frame size E IP55 / Tamaño E IP55 / Mecânica E IP55

Appendix A  
Anexo A



PRT1 board  
Tarjeta PRT1  
Cartão PRT1

Location of the PRT1 board (inverter without the bottom front cover)  
localización de la tarjeta PRT1 (convertidor sin la tapa frontal inferior)  
Localização do cartão PRT1 (inversor sem a tampa frontal inferior)

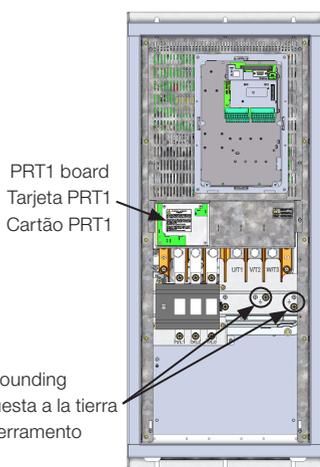

PRT1 board  
Tarjeta PRT1  
Cartão PRT1

Grounding  
Puesta a la tierra  
Aterramento

Inverter without the front cover  
Convertidor sin la tapa frontal  
Inversor sem a tampa frontal

①

②

③



Procedure for disconnecting the RFI filter and the MOV connected to the ground - necessary for using the inverter in IT or corner-grounded delta networks

Procedimiento para desconexión del capacitor del filtro RFI y del varistor conectados a tierra necesario para usar convertidor con redes IT o delta a tierra

Procedimento para desconexão do capacitor do filtro RFI e do varistor ligados ao terra - necessário para usar inversor com redes IT ou delta aterrado

**Figure A.8:** Grounding points and the location of filter capacitors ground disconnection points - disconnection trough the jumper J1

**Figura A.8:** Puntos de puesta a tierra y localización de los puntos de desconexión de puesta a tierra de los capacitores de filtro - desconexión vía jumper J1

**Figura A.8:** Pontos de aterramento e localização dos pontos de desconexão de aterramento dos capacitores de filtro - desconexão via jumper J1


Frame size A / Tamaño A / Mecânica A



Frame size B / Tamaño B / Mecânica B



Frame size C / Tamaño C / Mecânica C

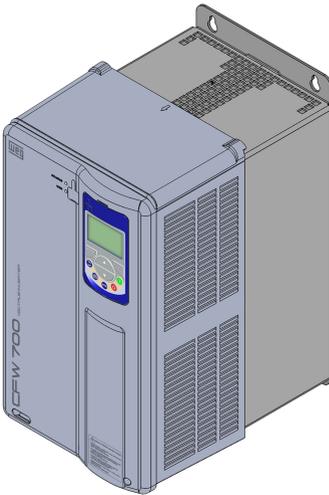

Frame size D / Tamaño D / Mecânica D



*Figure A.9: IP21 protection degree inverter - frame size A to D*  
*Figura A.9: Convertidor de frecuencia con grado de protección IP21 - tamaño A a D*  
*Figura A.9: Inversor com grau de proteção IP21 - mecânica A a D*



*Figure A.10: Inverter with IP55 enclosure - frame size B and C*  
*Figura A.10: Convertidor con grado de protección IP55 - tamaño B y C*  
*Figura A.10: Inversor com grau de proteção IP55 - mecânica B e C*

**Frame size D IP55 / Tamaño D IP55 / Mecânica D IP55**



*Figure A.11: Inverter with IP55 enclosure - frame size D*  
*Figura A.11: Convertidor con grado de protección IP55 - tamaño D*  
*Figura A.11: Inversor com grau de proteção IP55 - mecânica D*

## Frame size E IP55 / Tamaño E IP55 / Mecânica E IP55



*Figure A.12: Inverter with IP55 enclosure - frame size E*  
*Figura A.12: Convertidor con grado de protección IP55 - tamaño E*  
*Figura A.12: Inversor com grau de proteção IP55 - mecânica E*

# APPENDIX B - TECHNICAL SPECIFICATIONS

## ANEXO B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ANEXO B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Table B.1:** List of models of CFW700 series, main electrical specifications - models 200 V

**Tabla B.1:** Relación de modelos de la línea CFW700, especificaciones eléctricas principales - modelos 200 V

**Table B.1:** Relação de modelos da linha CFW700, especificações elétricas principais - modelos 200 V

Circuit Breaker Protection Protección con Disyuntor Proteção com Disjuntor	Minimum Dimensions of the Panel (Depth x Height x Width) Dimensiones Mínimas del Tablero (Profundidad x Altura x Ancho) Dimensões Mínimas do Painel (Profundidade x Altura x Largura)		[mm]									
	Maximum Rated Current of Circuit Breaker (6) Corriente Nominal Máxima del Disyuntor (6) Corrente Nominal Máxima do Disjuntor (6)		[% of Motor Rated Current (FLA) % de la Corriente Nominal del Motor (FLA) % da Corrente Nominal do Motor (FLA)]									
Grounding Wire Size Calibre del Cable de Puesta a Tierra Bitola do Cabo de Aterramento (4)	Power Wire Size Calibre de los Cables de Potencia Bitola dos Cabos de Potência (3)		mm <sup>2</sup> (AWG)	[mm <sup>2</sup> ]								
	Recommended Fuse Fusible Recomendado Fusível Recomendado	WEG	Modelo Modelo									
UL (8)			In [A]									
Maximum Motor Motor Máximo (2)	HD	[HP/ kW]	[A*s]	[HP/ kW]								
	ND	[HP/ kW]	[A*s]	[HP/ kW]								
Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída (1)	HD	(InomHD)	[Arms]	[Arms]								
	ND	(InomND)	[Arms]	[Arms]								
Frame Size / Tamaño / Mecánica												
Power Supply Rated Voltage Tensión Nominal de Alimentación Tensão Nominal de Alimentação												
Number of Input Phases N° de Fases de Alimentación N° de Fases de Alimentação												
Inverter (6) Convertidor (6) Inversor (6)												
CFW700X06P0S2	6	5	1.5/1.1	1.5/1.1	420	25 A / class/class/classe J	20 FNH00-20K-A	2.5 (1.5) (1)	14	2.5 (1.4)	400 %	254 x 914 x 660 (10 x 36 x 26 in)
CFW700X07P0S2	7	7	2/1.5	2/1.5	420	25 A / class/class/classe J	20 FNH00-20K-A	2.5 (1.5) (1)	14	2.5 (1.4)	400 %	
CFW700X10P0S2	10	10	3/2.2	3/2.2	1000	25 A / class/class/classe J	25 FNH00-25K-A	6/2.5 (6)	10/14 (1)	6 (10)	300 %	
CFW700X06P0B2	6	5	1.5/1.1	1.5/1.1	420	25 A / class/class/classe J	20 FNH00-20K-A	1.5/2.5 (6)	14	2.5 (1.4)	400 %	
CFW700X07P0B2	7	7	2/1.5	2/1.5	420	25 A / class/class/classe J	20 FNH00-20K-A	1.5/2.5 (6)	14/12 (6)	2.5 (1.2)	400 %	
CFW700X07P0T2	7	5.5	2/1.5	1.5/1.1	420	25 A / class/class/classe J	20 FNH00-20K-A	1.5	14	2.5 (1.4)	400 %	
CFW700X10P0T2	10	8	3/2.2	2/1.5	420	25 A / class/class/classe J	25 FNH00-25K-A	2.5	14	2.5 (1.4)	300 %	
CFW700X13P0T2	13	11	4/3.0	3/2.2	420	25 A / class/class/classe J	25 FNH00-25K-A	2.5	12	2.5 (1.2)	225 %	
CFW700X18P0T2	16	13	5/3.7	4/3.0	420	25 A / class/class/classe J	25 FNH00-25K-A	4	12	4 (12)	175 %	
CFW700B24P0T2	24	20	7.5/5.1	6/4.5	1000	35 A / class/class/classe J	40 FNH00-40K-A	6	10	6 (10)	167 %	
CFW700B28P0T2	28	24	10/7.5	7.5/5.5	1000	35 A / class/class/classe J	40 FNH00-40K-A	6	8	6 (8)	140 %	
CFW700B33P5T2	33.5	28	12.5/9.2	10/7.5	1000	35 A / class/class/classe J	50 FNH00-50K-A	10	8	10 (8)	120 %	
CFW700C45P0T2	45	36	15/11	12.5/9.2	2750	60 A / class/class/classe J	80 FNH00-80K-A	10	6	10 (6)	250 %	
CFW700C54P0T2	54	45	20/15	15/11	2750	60 A / class/class/classe J	80 FNH00-80K-A	16	6	16 (6)	225 %	203 x 610 x 508 (8 x 24 x 20 in)
CFW700C70P0T2	70	56	25/18.5	20/15	2750	100 A (10)	100 FNH00-100K-A	25	4	16 (4)	175 %	
CFW700D08P0T2	86	70	30/22	25/18.5	3150	100 A / class/class/classe J	125 FNH00-125K-A	35	2	16 (4)	250 %	203 x 762 x 610 (8 x 30 x 24 in)
CFW700D105T2	105	86	40/30	30/22	3150	125 A (10)	125 FNH00-125K-A	50	1	25 (4)	225 %	
CFW700E0142T2	142	115	50/37	40/30	39200	250 A / class/class/classe J	250 FNH1-250K-A	70 / 50 (6)	10 / 2.0 (6)	35 (2)	250 %	
CFW700E0180T2	180	142	60/45	50/37	21800	250 A / class/class/classe J	315 FNH1-315K-A	2x35 / 2x4 (6)	2x35 / 2x4 (6)	50 (1)	200 %	203 x 457 x 508 (8 x 18 x 20 in)
CFW700E0211T2	211	180	75/55	75/55	21800	250 A / class/class/classe J	350 FNH1-350K-A	2x35 / 2x4 (6)	2x35 / 2x4 (6)	70 (2/0)	175 %	

The notes of this table are available after the [Table B.4](#) on page 221.  
Las notas de esta tabla están disponibles después de la [tabla B.4](#) en la página 221.  
As notas desta tabela estão disponíveis após a [tabela B.4](#) na página 221.

**Table B.2:** List of models of CFW700 series, main electrical specifications - models 400 V

**Tabla B.2:** Relación de modelos de la línea CFW700, especificaciones eléctricas principales - modelos 400 V

**Tabela B.2:** Relação de modelos da linha CFW700, especificações elétricas principais - modelos 400 V

Circuit Breaker Protection Protección con Disyuntor Proteção com Disjuntor	Minimum Dimensions of the Panel (Depth x Height x Width) Dimensiones Mínimas del Tablero (Profundidad x Altura x Ancho) Dimensões Mínimas do Painel (Profundidade x Altura x Largura)		[mm]									
	Maximum Rated Current of Circuit Breaker <sup>(6)</sup> Corriente Nominal Máxima del Disyuntor <sup>(6)</sup> Corrente Nominal Máxima do Disjuntor <sup>(6)</sup>		[% of Motor Rated Current (FLA) % de la Corriente Nominal del Motor (FLA) % da Corrente Nominal do Motor (FLA)									
Grounding Wire Size Calibre del Cable de Puesta a Tierra Bitola do Cabo de Aterramento <sup>(8)</sup>	Power Wire Size Calibre de los Cables de Potencia Bitola dos Cabos de Potência <sup>(8)</sup>		mm <sup>2</sup> [AWG]									
	[mm <sup>2</sup> ]		[mm <sup>2</sup> ]									
Recommended Fuse Recomendado Fusível Recomendado	UL <sup>(9)</sup>	WEG	Modelo									
			In [A]									
Maximum Motor Motor Máximo <sup>(2)</sup>	HD	ND	I <sup>2</sup> t [A <sup>2</sup> s]									
			[HP/ kW]									
Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída <sup>(1)</sup>	HD	(InomHD)	[Arms]									
			(InomND)									
Frame Size / Tamanho / Mecânica												
Power Supply Rated Voltage Tensión Nominal de Alimentación Tensão Nominal de Alimentação												
Number of Input Phases Nº de Fases de Alimentación Nº de Fases de Alimentação												
Inverter <sup>(8)</sup> Convertidor <sup>(8)</sup> Inversor <sup>(8)</sup>												
CFW700X03P6T4	3.6	2/1.5	190	25 A / class/class/classe J	20	FNH-00-20K-A	1.5	14	2.5 (14)	400 %	203 x 457 x 508 (8 x 18 x 20 in)	
CFW700X05P0T4	5	3/2.2	190	25 A / class/class/classe J	20	FNH-00-20K-A	1.5	14	2.5 (14)	400 %		
CFW700X07P0T4	7	4/3	190	25 A / class/class/classe J	20	FNH-00-20K-A	1.5	14	2.5 (14)	400 %		
CFW700X10P0T4	10	6/4.5	495	25 A / class/class/classe J	25	FNH-00-25K-A	2.5	14	2.5 (14)	300 %		
CFW700X13P5T4	13.5	7.5/5.5	495	25 A / class/class/classe J	25	FNH-00-25K-A	2.5	12	2.5 (12)	225 %		
CFW700B17P0T4	17	10/7.5	495	35 A / class/class/classe J	35	FNH-00-35K-A	4	10	4 (10)	235 %		
CFW700B24P0T4	24	15/11	10/7.5	35 A / class/class/classe J	40	FNH-00-40K-A	6	10	6 (10)	167 %		
CFW700B31P0T4	31	20/15	15/11	1250	35 A / class/class/classe J	50	FNH-00-50K-A	10	8	10 (8)	125 %	
CFW700C38P0T4	38	33	25/18.5	20/15	1250	60 A / class/class/classe J	63	FNH-00-63K-A	10	8	10 (8)	300 %
CFW700C45P0T4	45	38	30/22	25/18.5	2100	60 A / class/class/classe J	63	FNH-00-63K-A	10	6	10 (6)	250 %
CFW700C58P5T4	58.5	47	40/30	30/22	2100	60 A / class/class/classe J	80	FNH-00-80K-A	16	4	16 (4)	215 %
CFW700D70P5T4	70.5	61	50/37	40/30	2100	100 A / class/class/classe J	100	FNH-00-100K-A	25	3	16 (4)	300 %
CFW700D88P0T4	88	73	60/45	50/37	3150	100 A / class/class/classe J	125	FNH-00-125K-A	35	2	16 (4)	250 %
CFW700E0105T4	105	88	75/55	60/45	39200	250 A / class/class/classe J	160	FNH-00-160K-A	50 / 35 <sup>(6)</sup> / 1 / 2 <sup>(6)</sup>	25 (4)	20 (10)	300 %
CFW700E0142T4	142	115	100/75	75/55	39200	250 A / class/class/classe J	250	FNH1-250K-A	70 / 50 <sup>(6)</sup> / 1 / 0 <sup>(6)</sup>	35 (2)	20 (10)	250 %
CFW700E0180T4	180	142	150/110	100/75	218000	250 A / class/class/classe J	350	FNH1-350K-A	2x35 / 2x27 / 2x25	50 (1)	20 (10)	200 %
CFW700E0211T4	211	180	175/132	150/110	218000	250 A / class/class/classe J	400	FNH1-400K-A	2x50 / 2x17 / 2x35	70 (2,0)	26 (in)	175 %

The notes of this table are available after the Table B.4 on page 221.  
Las notas de esta tabla están disponibles después de la Tabla B.4 en la página 221.  
As notas desta tabela estão disponíveis após a Tabela B.4 na página 221.

**Table B.3:** List of models of CFW700 series, main electrical specifications - models 600 V

**Tabla B.3:** Relación de modelos de la línea CFW700, especificaciones eléctricas principales - modelos 600 V

**Tabela B.3:** Relação de modelos da linha CFW700, especificações elétricas principais - modelos 600 V

Inverter Convertidor Inversor	Number of Input Phases N° de Fases de Alimentación N° de Fases de Alimentação		[Vrms]	Frame Size / Tamaño / Mecânica		Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída		Maximum Motor Motor Máximo		Recommended Fuse Fusible Recomendado Fusível Recomendado			Power Wire Size Calibre de los Cables de Potencia Bitola dos Cabos de Potência	Grounding Wire Size Calibre del Cable de Puesta a Tierra Bitola do Cabo de Aterramento	[% of Motor Rated Current (% da Corrente Nominal do Motor (FLA))	Maximum Rated Current of Circuit Breaker Corriente Nominal Máxima del Disyuntor Corrente Nominal Máxima do Disyuntor	Minimum Dimensions of the Panel (Depth x Height x Width) Dimensiones Mínimas del Tablero (Profundidad x Altura x Ancho) Dimensões Mínimas do Painel (Profundidade x Altura x Largura)
	[Arms]	(InomND)		ND	HD	HP/kW	HP/kW	HP/kW	HP/kW	HP/kW	HP/kW	HP/kW					
CFW700B02P9T5	2.9	2.7	2/1.5	1.5/1.1	1250	50 A <sup>(10)</sup>	20	FNH00-20K-A	1.5	14	2.5 (14)	2.5 (14)	400 %	203 x 457 x 508 (8 x 18 x 20 in)			
CFW700B04P2T5	4.2	3.8	3/2.2	2/1.5	1250	50 A <sup>(10)</sup>	20	FNH00-20K-A	1.5	14	2.5 (14)	2.5 (14)	400 %				
CFW700B09P0T5	7.0	6.5	5/3.7	3/2.2	1250	50 A <sup>(10)</sup>	20	FNH00-20K-A	1.5	14	2.5 (14)	2.5 (14)	400 %				
CFW700B10P0T5	10	9.0	7.5/6.5	5/3.7	1250	50 A <sup>(10)</sup>	20	FNH00-20K-A	2.5	14	2.5 (14)	2.5 (14)	300 %				
CFW700B12P0T5	12	10	10/7.5	7.5/5.5	1250	50 A <sup>(10)</sup>	25	FNH00-35K-A	2.5	12	2.5 (12)	2.5 (12)	250 %				
CFW700B17P0T5	17	17	15/11	10/7.5	1250	50 A <sup>(10)</sup>	35	FNH00-35K-A	4	10	4 (10)	4 (10)	175 %				
CFW700C22P0T5	22	19	20/15	15/11	2100	50 A <sup>(10)</sup>	40	FNH00-40K-A	6	10	6 (10)	6 (10)	300 %	203 x 610 x 508 (8 x 24 x 20 in)			
CFW700C27P0T5	27	22	25/18.5	20/15	2100	50 A <sup>(10)</sup>	50	FNH00-50K-A	10	8	10 (8)	10 (8)	300 %				
CFW700C32P0T5	32	27	30/22	25/18.5	2100	50 A <sup>(10)</sup>	63	FNH00-63K-A	10	8	10 (8)	10 (8)	300 %				
CFW700C44P0T5	44	36	40/30	30/22	2100	50 A <sup>(10)</sup>	80	FNH00-80K-A	10	6	10 (6)	10 (6)	250 %				
CFW700D22P0T5	22	19	20/15	15/11	7200	250 A <sup>(10)</sup>	40	FNH00-40K-A	6	10	6 (10)	6 (10)	300 %	203 x 762 x 610 (8 x 30 x 24 in)			
CFW700D27P0T5	27	22	25/18.5	20/15	7200	250 A <sup>(10)</sup>	50	FNH00-50K-A	10	8	10 (8)	10 (8)	300 %				
CFW700D32P0T5	32	27	30/22	25/18.5	7200	250 A <sup>(10)</sup>	63	FNH00-63K-A	10	8	10 (8)	10 (8)	300 %				
CFW700D44P0T5	44	36	40/30	30/22	7200	250 A <sup>(10)</sup>	80	FNH00-80K-A	10	6	10 (6)	10 (6)	225 %				
CFW700E53P0T5	53	44	50/37	40/30	39200	250 A <sup>(10)</sup>	80	FNH00-80K-A	25 / 10 <sup>(8)</sup>	4 / 6 <sup>(8)</sup>	25 (4)	25 (4)	200 %				
CFW700E63P0T5	63	53	60/45	50/37	39200	250 A <sup>(10)</sup>	100	FNH00-100K-A	35 / 25 <sup>(8)</sup>	2 / 5 <sup>(8)</sup>	35 (25)	35 (25)	167 %				
CFW700E80P0T5	80	66	75/65	60/45	39200	125	125	FNH00-125K-A	35 / 25 <sup>(8)</sup>	2 / 3 <sup>(8)</sup>	2 / 3 (8)	25 (4)	100	254 x 914 x 660 (10 x 36 x 26 in)			
CFW700E107T5	107	90	100/75	75/55	39200	160	160	FNH00-160K-A	50	1	35 (2)	35 (2)	125				
CFW700E129T5	125	107	125/90	100/75	218000	200	200	FNH00-200K-A	50	1/0 / 1 <sup>(8)</sup>	35 (2)	35 (2)	150				
CFW700E150T5	150	122	150/110	125/90	218000	250	250	FNH1-250K-A	70 / 50 <sup>(8)</sup>	2/0 / 1/0 <sup>(8)</sup>	50 (1)	50 (1)	175				

The notes of this table are available after the Table B.4 on page 221.  
Las notas de esta tabla están disponibles después de la Tabla B.4 en la página 221.  
As notas desta tabela estão disponíveis após a tabela B.4 na página 221.

**Table B.4: Dynamic braking**
**Tabla B.4: Frenado reostático**
**Tabela B.4: Frenagem reostática**

Inverter Convertidor Inversor	Number of Input Phases N° de Fases de Alimentación N° de Fases de Alimentação	Power Supply Rated Voltage Tensión Nominal de Alimentación Tensão Nominal de Alimentação	Frame Size / Tamaño / Mecânica	Dynamic Braking Frenado Reostático Frenagem Reostática <sup>(4)</sup>						
				Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima	Recommended Resistor Resistor Recomendado	Braking rms Current Corriente Eficaz de Frenado Corrente Eficaz de Frenagem	Power Wire Size for DC+ and BR Terminals Calibre de los Cables +UD y BR Bitola dos Cabos +UD e BR <sup>(5)</sup>			
				(Imax)	[Ω]	[A]	mm <sup>2</sup> (AWG)			
CFW700X06P0S2	1	220...240	X <sup>(6)</sup>	7.8	51	5.2	1.5 (16)			
CFW700X07P0S2				12.1	33	7.0	1.5 (16)			
CFW700X10P0S2				14.8	27	10.8	2.5 (14)			
CFW700X06P0B2	1/3	220...240		X <sup>(6)</sup>	7.8	51	5.2	1.5 (16)		
CFW700X07P0B2					12.1	33	7.0	1.5 (16)		
CFW700X07P0T2					7.8	51	5.2	1.5 (16)		
CFW700X10P0T2	12.1				33	7.0	1.5 (16)			
CFW700X13P0T2	14.8				27	8.5	2.5 (14)			
CFW700X16P0T2	20.0				20	14.4	4 (12)			
CFW700B24P0T2	3				220...240	B	26.7	15	19.2	6 (10)
CFW700B28P0T2							30.8	13	18.2	6 (10)
CFW700B33P5T2							30.8	13	16.7	6 (10)
CFW700C45P0T2			C			44.0	9.1	33.3	10 (8)	
CFW700C54P0T2						48.8	8.2	32.2	10 (8)	
CFW700C70P0T2						48.8	8.2	26.1	6 (8)	
CFW700D86P0T2		D	133	3.0		90.7	35 (2)			
CFW700D0105T2			133	3.0		90.9	35 (2)			
CFW700E0142T2			266.7	1.5		142	2x25 (2x4)			
CFW700E0180T2		E	266.7	1.5		180	2x35 (2x2)			
CFW700E0211T2			333.3	1.2		211	2x50 (2x1)			
CFW700X03P6T4			380...480	X <sup>(6)</sup>		8.0	100	3.5	1.5 (16)	
CFW700X05P0T4	8.0	100			5.2	1.5 (16)				
CFW700X07P0T4	8.0	100			5.2	1.5 (16)				
CFW700X10P0T4	14.3	56			8.6	2.5 (14)				
CFW700X13P5T4	14.3	56			10.4	2.5 (14)				
CFW700B17P0T4	B	14.3			56	12.6	2.5 (14)			
CFW700B24P0T4		36.4			22	16.6	4 (10)			
CFW700B31P0T4		40.0			20	20.5	6 (10)			
CFW700C38P0T4	C	40.0			20	26.1	6 (8)			
CFW700C45P0T4		66.7			12	40.0	10 (8)			
CFW700C58P5T4		66.7			12	31.7	10 (8)			
CFW700D70P5T4	D	66.7			12	42.9	10 (6)			
CFW700D88P0T4		129	6.2	63.1	25 (4)					
CFW700E0105T4		186	4.3	105	50 (1)					
CFW700E0142T4	E	266.7	3.0	142	2x25 (2x4)					
CFW700E0180T4		266.7	3.0	180	2x35 (2x2)					
CFW700E0211T4		333.3	2.2	191.7	2x50 (2x1)					
CFW700B02P9T5	500...600	500...600	B	36.4	33	31.9	6 (8)			
CFW700B04P2T5				36.4	33	31.9	6 (8)			
CFW700B07P0T5				36.4	33	31.9	6 (8)			
CFW700B10P0T5				36.4	33	31.9	6 (8)			
CFW700B12P0T5				36.4	33	31.9	6 (8)			
CFW700B17P0T5				36.4	33	31.9	6 (8)			
CFW700C22P0T5			C	45.5	26.4	45.5	10 (6)			
CFW700C27P0T5				45.5	26.4	45.5	10 (6)			
CFW700C32P0T5				45.5	26.4	45.5	10 (6)			
CFW700C44P0T5			D	45.5	26.4	45.5	10 (6)			
CFW700D22P0T5				45.5	26.4	45.5	10 (6)			
CFW700D27P0T5				45.5	26.4	45.5	10 (6)			
CFW700D32P0T5	E	45.5	26.4	45.5	10 (6)					
CFW700D44P0T5		45.5	26.4	45.5	10 (6)					
CFW700E53P0T5		181.8	6.6	152.0	95 (3/0)					
CFW700E63P0T5	181.8	6.6	152.0	95 (3/0)						
CFW700E80P0T5	181.8	6.6	152.0	95 (3/0)						
CFW700E0107T5	E	181.8	6.6	152.0	95 (3/0)					
CFW700E0125T5		272.7	4.4	152.0	2 x 50 (2 x 1/0)					
CFW700E0150T5		272.7	4.4	152.0	2 x 50 (2 x 1/0)					

**Notes:**

- (1) Rated current considering the switching frequency and surrounding inverter temperature specified in table, and the environmental conditions specified in the [Item 3.1.1 Installation Environment on page 10](#).
- (2) Orienting value considering a 230 V or 460 V, IV pole WEG motor. The inverter sizing must be based on the current consumed by the motor in the application.
- (3) Use only copper wiring with a minimum of 75 °C temperature specification. For more information on the power terminals, refer to the [Table B.6 on page 231](#).
- (4) The inverter must have the DB suffix in the name (smart code).
- (5) The first number refers to the three-phase and the second to the single-phase supply. In case of single-phase supply, use cable with greater gauge only at the terminals R/L1/L and S/L2/N.
- (6) The first number refers to ND application and the second to HD application.
- (7) The first number refers to the cables used at the terminals R/L1/L and S/L2/N, whereas the second number refers to the other power cables.
- (8) X = A for models IP20, IP21, UL type 1 (N1) and B for models IP55/UL type 12.
- (9) Those values were defined considering UL requirements (safety and damage to the complete installation) and not the limit to not destroy internal components of the inverter (e.g. rectifier module). If that is the case, it's required to use semiconductor fuses with I<sub>2t</sub> equal to or lower than the specified values.
- (10) In the indicated models use semiconductor fuses (instead of class J fuses).

**Notas:**

- (1) Corriente nominal considerando la frecuencia de conmutación y la temperatura alrededor del convertidor especificadas en la tabla y las condiciones ambientales especificadas en el [Ítem 3.1.1 Condiciones Ambientales en la página 80](#).
- (2) Valor orientativo considerando motor WEG 230 V o 460 V, 4 polos. El dimensionamiento del convertidor debe realizarse con base en la corriente consumida por el motor en la aplicación.
- (3) Usar solamente cableado de cobre con especificación de temperatura mínima de 75 °C. Para más informaciones sobre los bornes de potencia consulte la [Tabla B.6 en la página 231](#).
- (4) El convertidor debe poseer el sufijo DB en la nomenclatura (código inteligente).
- (5) El primer número se refiere a la alimentación trifásica y el segundo número a la alimentación monofásica. En caso de alimentación monofásica usar cable con calibre mayor solamente en los bornes R/L1/L y S/L2/N.
- (6) El primer número se refiere a la aplicación ND y el segundo número a la aplicación HD.
- (7) El primer número se refiere a los cables usados en los bornes R/L1/L y S/L2/N mientras que el segundo número se refiere a los demás cables de potencia.
- (8) X = A para modelos IP20, IP21, UL type 1 (N1) y B para modelos IP55/UL type 12.
- (9) Estos valores fueron definidos considerando las exigencias de la UL (seguridad y daños a toda la instalación), y no el límite para no destrucción de componentes internos del convertidor (por ejemplo, módulo rectificador). Si fuera ése el caso, será necesario usar fusibles semiconductores con I<sub>2t</sub> igual o inferior que los valores especificados.
- (10) En los modelos indicados, use fusibles semiconductores (en vez de fusibles clase J).

**Notas:**

- (1) Corrente nominal considerando-se a frequência de chaveamento e temperatura ao redor do inversor especificadas na tabela e as condições ambientais especificadas na [Item 3.1.1 Condições Ambientais na página 152](#).
- (2) Valor orientativo considerando-se motor WEG 230 V ou 460 V, 4 pólos. O dimensionamento do inversor deve ser feito com base na corrente consumida pelo motor na aplicação.
- (3) Usar somente fiação de cobre com especificação de temperatura de no mínimo 75 °C. Para mais informações sobre os bornes de potência consulte a [Tabela B.6 na página 231](#).
- (4) O inversor deve possuir o sufixo DB na nomenclatura (código inteligente).
- (5) O primeiro número refere-se à alimentação trifásica e o segundo número à alimentação monofásica. No caso de alimentação monofásica usar cabo com bitola maior somente nos bornes R/L1/L e S/L2/N.
- (6) O primeiro número refere-se à aplicação ND e o segundo número à aplicação HD.
- (7) O primeiro número refere-se aos casos usados nos bornes R/L1/L e S/L2/N enquanto que o segundo número refere-se aos demais cabos de potência.
- (8) X = A para modelos IP20, IP21, UL type 1 (N1) e B para modelos IP55/UL type 12.
- (9) Estes valores foram definidos considerando as exigências da UL (segurança e danos a toda a instalação) e não o limite para não destruição de componentes internos do inversor (por exemplo, módulo retificador). Se for esse o caso, é necessário usar fusíveis semicondutores com I<sub>2t</sub> igual ou inferior aos valores especificados.
- (10) Nos modelos indicados, use fusíveis semicondutores (em vez de fusíveis classe J).



Inverter Convertidor Inversor	Duty Cycle Régimen de Sobrecarga Regime de Sobregarga	Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída <sup>(1)</sup>		Overload Currents Corrientes de Sobrecarga Correntes de Sobrecarga (Fig. B.1)		Rated Carrier Frequency Frecuencia de Conmutación Nominal Frequência de Chaveamento Nominal <sup>(2)</sup>	Nominal Inverter Surrounding Temperature - Ta Temperatura Nominal Alrededor del Convertidor - Ta Temperatura Nominal ao Redor do Inversor - Ta				Input Rated Current Corriente de Entrada Nominal Corrente Nominal de Entrada		Inverter Power Losses Pérdidas del Convertidor Perdas do Inversor <sup>(3)</sup>	
		(nom) [A rms]	[A rms]	1 min [A rms]	3 s [A rms]		(fsw) [kHz]	[°C/°F]	[°C/°F]	[°C/°F]	[°C/°F]	[A rms]	[W]	[W]
CFW700B07P0T2	ND	7	7.7	10.5	5	5	-	-	-	-	7	140	25	25
	HD	5.5	8.3	11	5	5	-	-	-	-	5.5	120	25	25
CFW700A10P0T2	ND	10	11	15	5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	10	170	30	30
	HD	8	12	16	5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	8	170	30	30
CFW700B10P0T2	ND	10	11	15	5	5	-	-	-	-	10	170	30	30
	HD	8	12	16	5	5	-	-	-	-	8	170	30	30
CFW700A13P0T2	ND	13	14.3	19.5	5	5	45 (113)	45 (113)	45 (113)	45 (113)	13	200	30	30
	HD	11	16.5	22	5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	11	170	30	30
CFW700B13P0T2	ND	13	14.3	19.5	5	5	-	-	-	-	13	200	30	30
	HD	11	16.5	22	5	5	-	-	-	-	11	170	30	30
CFW700A16P0T2	ND	16	17.6	24	5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	16	230	30	30
	HD	13	19.5	26	5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	13	190	30	30
CFW700B16P0T2	ND	16	17.6	24	5	5	-	-	-	-	16	230	30	30
	HD	13	19.5	26	5	5	-	-	-	-	13	190	30	30
CFW700B24P0T2	ND	24	26.4	36	5	5	45 (113)	45 (113)	35 (95)	40 (104)	24	310	50	50
	HD	20	30	40	5	5	45 (113)	45 (113)	40 (104)	40 (104)	20	250	40	40
CFW700B28P0T2	ND	28	30.8	42	5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	28	370	60	60
	HD	24	36	48	5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	24	290	40	40

Inverter Power Losses Pérdidas del Convertidor Perdas do Inversor (3)	Flange Mounting Montaje en "Brida" Montagem em Flange (4)		Surface Mounting Montaje en Superficie Montagem em Superficie		Input Rated Current Corriente de Entrada Nominal Corrente Nominal de Entrada	Nominal Inverter Surrounding Temperature - Ta Temperatura Nominal Alrededor del Convertidor - Ta Temperatura Nominal ao Redor do Inversor - Ta	Rated Carrier Frequency Frecuencia de Conmutación Nominal Frequência de Chaveamento Nominal (2)	Overload Currents Corrientes de Sobrecarga Correntes de Sobrecarga (Fig. B.1)		Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída (1)	Duty Cycle Régimen de Sobrecarga Regime de Sobregarga	Inverter Convertidor Inversor				
	[W]	[W]	[A rms]	[°C/°F]				[°C/°F]	[°C/°F]				[°C/°F]	[A rms]	[A rms]	(Inom)
	IP55	IP21 / Nema1	Side-by-side IP20 IP20 Lado a Lado (Fig. B.3 - D = 0)	IP20 with Minimum Free Spaces IP20 con Espacios Libres Mínimos IP20 com Espaços Livres Mínimos (Fig. B.3 - D ≠ 0)	5	5	5	5	5	5	33.5	ND	CFW700B3P5T2			
					42	56	45	50 (122)	50 (122)	45 (113)	45 (113)	28	HD	28	HD	CFW700C45P0T2
					54	72	36	50 (122)	50 (122)	45 (113)	45 (113)	36	HD	36	HD	CFW700C54P0T2
					59.4	81	54	50 (122)	50 (122)	45 (113)	45 (113)	45	HD	45	HD	CFW700C90P0T2
	67.5	90	45	50 (122)	50 (122)	45 (113)	45 (113)	67.5	HD	45	HD	CFW700C70P0T2				
	77	105	70	50 (122)	50 (122)	45 (113)	45 (113)	77	HD	70	HD	CFW700D86P0T2				
	84	112	56	50 (122)	50 (122)	45 (113)	45 (113)	84	HD	56	HD	CFW700D86P0T2				
	94.6	129	86	-	-	45 (113)	45 (113)	94.6	HD	86	HD	CFW700D105T2				
	105	140	105	-	-	45 (113)	45 (113)	105	HD	105	HD	CFW700D105T2				
	116	158	86	-	-	45 (113)	45 (113)	116	HD	86	HD	CFW700E0142T2				
	129	172	142	-	-	45 (113)	45 (113)	129	HD	142	HD	CFW700E0180T2				
	172	230	115	-	-	45 (113)	45 (113)	172	HD	115	HD	CFW700E0211T2				
	198	270	180	-	-	45 (113)	45 (113)	198	HD	180	HD	CFW700A03P6T4				
	213	284	142	-	-	45 (113)	45 (113)	213	HD	142	HD	CFW700B03P6T4				
	232	316	211	-	-	45 (113)	45 (113)	232	HD	211	HD	CFW700A05P0T4				
	270	360	180	-	-	45 (113)	45 (113)	270	HD	180	HD	CFW700B05P0T4				
4.0	5.4	3.6	50 (122)	50 (122)	3.5	40 (104)	4.0	HD	3.6	HD	CFW700B03P6T4					
5.3	7	3.6	50 (122)	50 (122)	3.6	40 (104)	5.3	HD	3.6	HD	CFW700A05P0T4					
5.4	7	3.6	-	-	3.6	40 (104)	5.4	HD	3.6	HD	CFW700B05P0T4					
5.5	7.5	5	50 (122)	50 (122)	5	40 (104)	5.5	HD	5	HD	CFW700A05P0T4					
7.5	10	5	50 (122)	50 (122)	5	40 (104)	7.5	HD	5	HD	CFW700B05P0T4					
7.5	10	5	-	-	5	40 (104)	7.5	HD	5	HD	CFW700B05P0T4					

Inverter Converter Inversor	Duty Cycle Régimen de Sobrecarga Regime de Sobregarga	Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída (1)	Overload Currents Corrientes de Sobrecarga Correntes de Sobrecarga (Fig. B.1)		Rated Carrier Frequency Frecuencia de Conmutación Nominal Frequência de Chaveamento Nominal (2)	Nominal Inverter Surrounding Temperature - Ta Temperatura Nominal Alrededor del Convertidor - Ta Temperatura Nominal ao Redor do Inversor - Ta				Input Rated Current Corriente de Entrada Nominal Corrente Nominal de Entrada	Inverter Power Losses Pérdidas del Convertidor Perdas do Inversor (3)	
			1 min	3 s		(fsw)	°C/°F	°C/°F	°C/°F		°C/°F	Flange Mounting Montaje en "Brida" Montagem em Flange (4)
CFW700A07P0T4	ND	7	7.7	10.5	5	45 (113)	40 (104)	40 (104)	-	7	180	30
CFW700B07P0T4	HD	5.5	8.3	11	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	5.5	140	25
CFW700A10P0T4	ND	10	7.7	10.5	5	-	-	-	40 (104)	7	180	30
CFW700B10P0T4	HD	5.5	8.3	11	5	-	-	-	40 (104)	7	140	25
CFW700A13P5T4	ND	10	11	15	5	45 (113)	45 (113)	45 (113)	-	10	220	30
CFW700B13P5T4	HD	5.5	15	20	5	45 (113)	45 (113)	45 (113)	-	10	200	30
CFW700A17P0T4	ND	10	11	15	5	-	-	-	40 (104)	10	220	30
CFW700B17P0T4	HD	5.5	15	20	5	-	-	-	40 (104)	10	200	30
CFW700A24P0T4	ND	13.5	14.9	20.3	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	13.5	280	40
CFW700B24P0T4	HD	11	16.5	22	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	11	220	30
CFW700B31P0T4	ND	17	16.5	22	5	-	-	-	40 (104)	11	220	30
CFW700B31P0T4	HD	11	16.5	22	5	-	-	-	40 (104)	11	220	30
CFW700C38P0T4	ND	17	18.7	25.5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	17	360	50
CFW700D24P0T4	HD	13.5	20.3	27	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	13.5	270	40
CFW700C45P0T4	ND	24	26.4	36	5	50 (122)	40 (104)	40 (104)	-	24	490	70
CFW700D31P0T4	HD	19	28.5	38	5	50 (122)	45 (113)	40 (104)	-	19	360	50
CFW700C58P5T4	ND	31	34.1	46.5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	31	560	80
CFW700D58P5T4	HD	25	37.5	50	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	25	430	60
CFW700C88P0T4	ND	38	41.8	57	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	38	710	110
CFW700D88P0T4	HD	33	49.5	66	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	33	590	90
CFW700C105P0T4	ND	45	49.5	67.5	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	45	810	120
CFW700D105P0T4	HD	38	57	76	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	38	650	100
CFW700C148P0T4	ND	58.5	64.4	87.8	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	58.5	1050	160
CFW700D148P0T4	HD	47	70.5	94	5	50 (122)	50 (122)	50 (122)	-	47	800	120
CFW700D220P0T4	ND	70.5	77.6	106	5	-	-	-	40 (104)	70.5	1280	190
CFW700D220P0T4	HD	61	91.5	122	5	-	-	-	40 (104)	61	1050	160
CFW700D220P0T4	ND	88	96.8	132	5	-	-	-	40 (104)	88	1480	220
CFW700D220P0T4	HD	73	110	146	5	-	-	-	40 (104)	73	1170	180

Inverter Power Losses Pérdidas del Convertidor Perdas do Inversor (3)	Flange Mounting Montaje en "Brida" Montagem em Flange (4)		Surface Mounting Montaje en Superficie Montagem em Superficie	
	[W]	[W]	[W]	[W]
	200	1270	200	1270
	190	1020	190	1020
	210	1680	210	1680
	200	1290	200	1290
	360	2050	360	2050
	350	1570	350	1570
	360	2330	360	2330
	350	1940	350	1940
	59	107	59	107
	58	103	58	103
	62	133	62	133
	61	125	61	125
	71	188	71	188
	69	178	69	178
	80	247	80	247
	77	227	77	227
	85	287	85	287
	80	247	80	247
	100	385	100	385
	100	385	100	385
	170	550	170	550
	215	670	215	670
	270	850	270	850
	22	550	22	550

Input Rated Current Corriente de Entrada Nominal Corrente Nominal de Entrada	IP55		IP21 / Nema1		Side-by-side IP20 IP20 Lado a Lado (Fig. B.3 - D = 0)		IP20 with Minimum Free Spaces IP20 con Espacios Libres Mínimos IP20 com Espaços Livres Mínimos (Fig. B.3 - D ≠ 0)	
	[Arms]	[°C/°F]	[°C/°F]	[°C/°F]	[°C/°F]	[°C/°F]	[°C/°F]	[°C/°F]
	105	40 (104)	45 (113)	40 (104)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	88	40 (104)	45 (113)	40 (104)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	142	40 (104)	45 (113)	40 (104)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	115	40 (104)	45 (113)	40 (104)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	180	40 (104)	45 (113)	40 (104)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	142	40 (104)	45 (113)	40 (104)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	211	40 (104)	45 (113)	40 (104)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	180	40 (104)	45 (113)	40 (104)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	2.9	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	2.7	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	4.2	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	3.8	-	45 (113)	45 (113)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	7	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	6.5	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	10	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	9	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	12	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	10	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	17	-	45 (113)	45 (113)	-	45 (113)	45 (113)	45 (113)
	17	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	22	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	19	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	27	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)
	22	-	50 (122)	50 (122)	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)

Rated Carrier Frequency Frecuencia de Comutación Nominal Frequência de Chaveamento Nominal (2)	(fsw)	Overload Currents Corrientes de Sobrecarga Correntes de Sobrecarga (Fig. B.1)	
		1 min	3 s
	2.5	115	157
	2.5	132	176
	2.5	156	213
	2.5	172	230
	2.5	198	270
	2.5	213	284
	2.5	232	316
	2.5	270	360
	5	3.2	4.0
	5	4.1	5.4
	5	4.6	6.3
	5	5.7	7.6
	5	7.7	10.5
	5	9.8	13.0
	5	11.0	15.0
	5	13.5	18.0
	5	13.2	18.0
	5	15.0	20.0
	5	18.7	25.5
	5	25.5	34.0
	5	24.2	33
	5	19	28.5
	5	29.7	40.5
	5	33	44

Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída (1)	(Inom)	Duty Cycle Régimen de Sobrecarga Regime de Sobregarga	
		ND	HD
CFW700E0105T4	105	ND	HD
CFW700E0142T4	142	ND	HD
CFW700E0180T4	180	ND	HD
CFW700E0211T4	211	ND	HD
CFW700B02P9T5	2.9	ND	HD
CFW700B04P2T5	3.8	ND	HD
CFW700B07P0T5	7	ND	HD
CFW700B10P0T5	9	ND	HD
CFW700B12P0T5	10	ND	HD
CFW700B17P0T5	17	ND	HD
CFW700C22P0T5	22	ND	HD
CFW700C27P0T5	27	ND	HD

Inverter Power Losses Pérdidas del Convertidor Perdas do Inversor (8)	Flange Mounting Montaje en "Brida" Montagem em Flange (4)		Surface Mounting Montaje en Superficie Montagem em Superfície		Input Rated Current Corriente de Entrada Nominal Corrente Nominal de Entrada	Nominal Inverter Surrounding Temperature - Ta Temperatura Nominal Alrededor del Convertidor - Ta Temperatura Nominal ao Redor do Inversor - Ta				Rated Carrier Frequency Frecuencia de Conmutación Nominal Frequência de Chaveamento Nominal (2)	Overload Currents Corrientes de Sobrecarga Correntes de Sobrecarga (Fig. B.1)		Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída (1)	Duty Cycle Régimen de Sobrecarga Regime de Sobregarga	Inverter Convertidor Inversor	
	[W]	[W]	[Arms]	[Arms]		IP55 [°C/°F]	IP21 / Nema1 [°C/°F]	Side-by-side IP20 IP20 Lado a Lado (Fig. B.3 - D = 0) [°C/°F]	IP20 with Minimum Free Spaces IP20 con Espacios Libres Mínimos IP20 com Espaços Livres Mínimos (Fig. B.3 - D ≠ 0) [°C/°F]		[kHz]	(fsw)				[Arms]
	250	790	32	32	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	5	5	48	35.2	32	ND	CFW700C32P0T5
	215	670	27	27	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	5	5	54	40.5	27	HD	CFW700C32P0T5
	350	1080	44	44	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	5	5	66	48.4	44	ND	CFW700C44P0T5
	250	790	36	36	-	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	5	5	72	54	36	HD	CFW700C44P0T5
	115	484	22	22	-	50 (122)	50 (122)	-	-	5	5	33.0	24.2	22	ND	CFW700D22P0T5
	106	425	19	19	-	50 (122)	50 (122)	-	-	5	5	38.0	28.5	19	HD	CFW700D22P0T5
	130	582	27	27	-	40 (104)	40 (104)	-	-	5	5	40.5	29.7	27	ND	CFW700D27P0T5
	115	484	22	22	-	40 (104)	40 (104)	-	-	5	5	44.0	33.0	22	HD	CFW700D27P0T5
	145	681	32	32	-	50 (122)	50 (122)	-	-	5	5	48.0	35.2	32	ND	CFW700D32P0T5
	130	582	27	27	-	50 (122)	50 (122)	-	-	5	5	54.0	40.5	27	HD	CFW700D32P0T5
	180	918	44	44	-	45 (113)	45 (113)	-	-	5	5	66.0	48.4	44	ND	CFW700D44P0T5
	156	760	36	36	-	50 (122)	50 (122)	-	-	5	5	72.0	54.0	36	HD	CFW700D44P0T5
	191	878	53	53	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	79.5	58.3	53	ND	CFW700E53P0T5
	171	740	44	44	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	88.0	66.0	44	HD	CFW700E53P0T5
	214	1030	63	63	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	94.5	69.3	63	ND	CFW700E63P0T5
	191	878	53	53	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	106.0	79.5	53	HD	CFW700E63P0T5
	253	1289	80	80	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	120.0	88.0	80	ND	CFW700E80P0T5
	221	1076	66	66	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	132.0	99.0	66	HD	CFW700E80P0T5
	315	1700	107	107	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	160.5	117.7	107	ND	CFW700E107T5
	276	1441	90	90	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	180.0	135.0	90	HD	CFW700E107T5
	356	1975	125	125	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	187.5	137.5	125	ND	CFW700E125T5
	315	1700	107	107	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	214.0	160.5	107	HD	CFW700E125T5
	413	2356	150	150	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	225.0	165.0	150	ND	CFW700E150T5
	349	1929	122	122	-	45 (113)	45 (113)	-	-	2	2	244.0	183.0	122	HD	CFW700E150T5

**Notes:**

- (1) Rated current considering the switching frequency and surrounding inverter temperature specified in table, and the environmental conditions specified in the [Item 3.1.1 Installation Environment on page 10](#).
- (2) The switching frequency can be automatically reduced to 2.5 kHz, depending on the inverter operation conditions, if P0350 = 0 or 1.
- (3) Losses for rated operation conditions, i.e., for rated output current, frequency, and switching frequency values.
- (4) The dissipated power specified for flange mounting corresponds to the total losses, minus the power module (IGBT and rectifier) and DC link inductor losses.

[Table B.5 on page 223](#) presents only two points of the overload curve (activation time of 1 min and 3 s). The complete information about the IGBTs overload for Normal and Heavy Duty Cycles is presented below. Depending on the inverter usage conditions (surrounding air temperature, output frequency, possibility or not of reducing the carrier frequency, etc.) the maximum time for operation of the inverter with overload may be reduced.

**Notas:**


- (1) Corriente nominal considerando la frecuencia de conmutación y la temperatura alrededor del convertidor especificadas en la tabla y las condiciones ambientales especificadas en el [Ítem 3.1.1 Condiciones Ambientales en la página 80](#).
- (2) La frecuencia de conmutación puede ser reducida automáticamente para 2.5 kHz dependiendo de las condiciones de operación del convertidor si P0350 = 0 o 1.
- (3) Pérdidas para condición nominal de operación, o sea, para valores nominales de corriente de salida, frecuencia de salida y frecuencia de conmutación.
- (4) La potencia disipada especificada para montaje en brida corresponde a las pérdidas totales del convertidor descontando las pérdidas en los módulos de potencia (IGBT y rectificador) e inductores del link CC.

En la [Tabla B.5 en la página 223](#) fueran presentados solo dos puntos de la curva de sobrecarga (tiempo de actuación de 1 min y 3 s). Las curvas completas de sobrecarga de los IGBTs para cargas ND y HD son presentadas a seguir. Dependiendo de las condiciones de operación del convertidor de frecuencia (temperatura ambiente en las proximidades del convertidor de frecuencia, frecuencia de salida, posibilidad o no de reducción de la frecuencia de conmutación, etc.) el tiempo máximo para operación del convertidor con sobrecarga puede ser reducido.


**Notas:**

- (1) Corrente nominal considerando-se a frequência de chaveamento e temperatura ao redor do inversor especificadas na tabela e as condições ambientais especificadas no [Ítem 3.1.1 Condições Ambientais na página 152](#).
- (2) A frequência de chaveamento pode ser reduzida automaticamente para 2.5 kHz dependendo das condições de operação do inversor se P0350 = 0 ou 1.
- (3) Perdas para condição nominal de operação, ou seja, para valores nominais de corrente de saída, frequência de saída e frequência de chaveamento.
- (4) A potência dissipada especificada para montagem em flange corresponde às perdas totais do inversor descontando as perdas nos módulos de potência (IGBT e retificador) e indutores do link CC.

Na [Tabela B.5 na página 223](#) foram apresentados apenas dois pontos da curva de sobrecarga (tempo de atuação de 1 min e 3 s). As curvas completas de sobrecarga dos IGBTs para cargas ND e HD são apresentadas a seguir. Dependendo das condições de operação do inversor (temperatura ambiente ao redor do inversor, frequência de saída, possibilidade ou não de redução da frequência de chaveamento, etc.) o tempo máximo para operação do inversor com sobrecarga pode ser reduzido.

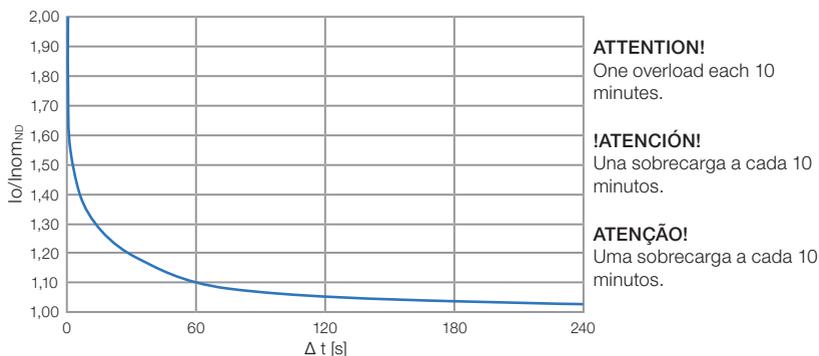

(a) IGBTs overload curve for the Normal Duty (ND) cycle  
(a) Curva de sobrecarga de los IGBTs para régimen de sobrecarga normal (ND)  
(a) Curva de sobrecarga dos IGBTs para regime de sobrecarga normal (ND)

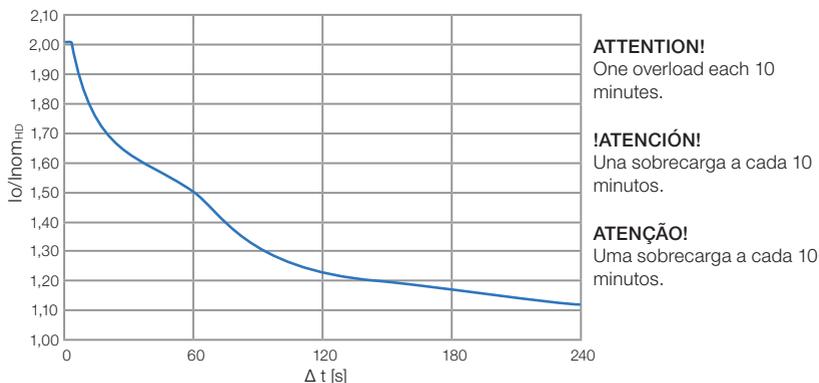

(b) IGBTs overload curve for the Heavy Duty (HD) cycle  
(b) Curva de sobrecarga de los IGBTs para régimen de sobrecarga pesada (HD)  
(b) Curva de sobrecarga dos IGBTs para regime de sobrecarga pesada (HD)

Figure B.1: (a) and (b) Overload curves for the IGBTs

Figura B.1: (a) y (b) Curvas de sobrecarga de los IGBTs

Figura B.1: (a) e (b) Curvas de sobrecarga dos IGBTs

**Table B.6:** Recommended wiring - use only copper wiring (75 °C)

**Tabla B.6:** Cableado recomendado - utilice solamente cableado de cobre (75 °C)

**Tabela B.6:** Fiação recomendada - utilize somente fiação de cobre (75 °C)

Frame size Tamaño Mecânica	Power supply Tensión de Alimentación Tensão de Alimentação		Terminals Terminales Terminais	Bolt (wrench/screw head type) Tornillo (desarmador) Tipo de Parafuso	Recommended Torque Recomendado	Wire Terminal type Tipo de Terminal para Cable de Potencia Tipo do Terminal para Cabo de Potência	Additional Comment Comentario Adicional Comentário Adicional
	Vrms	N.m (lbf.in)					
A (IP20) B (IP55)	200...240	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-, BR	M4/slotted and Phillips head (comb) M4 (fenda/philips)	1.8 (15.6)	Pin terminal / Tipo anillo / Tipo ilhós	(n)	
			M4/Phillips head M4 (philips)	1.8 (15.6)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-	
	380...480	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC, BR	M4/Pozidriv head M4 (pozidriv)	1.1 (10.0)	Spade tongue (fork) terminal / Tipo horquilla / Tipo forquilha	(n)	
			M4/Phillips head M4 (philips)	1.7 (15.0)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-	
B	200...240 / 380...480	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-, BR	M4/Pozidriv head M4 (pozidriv)	1.2 (10.8)	Pin terminal / Tipo anillo / Tipo ilhós	(n)	
			M4/Phillips head M4 (philips)	1.7 (15.0)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-	
	500...600	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-	M4 / slotted and Phillips head (comb) M4 (fenda / philips)	1.2 (10.8)	Pin terminal / Tipo anillo / Tipo ilhós	(n)	
			M4/Phillips head M4 (philips)	1.7 (15.0)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-	
C	200...240 / 380...480	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-, BR	M5/Pozidriv head M5 (pozidriv)	2.7 (24.0)	Pin terminal / Tipo anillo / Tipo ilhós	(a)	
			M5/Phillips head	3.5 (31.0)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-	
	500...600	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-	M5/Pozidriv head	2.7 (24.0)	Pin terminal / Tipo anillo / Tipo ilhós	(n)	
			M5/Phillips head	3.5 (31.0)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-	

Frame size Tamaño Mecánica	Power Supply Tensión de Alimentación Tensão de Alimentação Vrms	Terminals Terminales Terminais	Bolt (wrench/screw head type) Tornillo (desarmador) Tipo de Parafuso	Recommended Torque Torque Recomendado N.m (lbf.in)	Wire Terminal Type Tipo de Terminal para Cable de Potencia Tipo do Terminal para Cabo de Potência	Additional Comment Comentario Adicional Comentário Adicional
D	200...240	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-, BR	M6/slotted head M6 (fenda)	5.0 (44.2)	Pin terminal / Tipo anillo / Tipo ilhos	-
			M5/Phillips head M5 (Phillips)	3.5 (31.0)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-
	380...480	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-, BR	M5/slotted head M5 (fenda)	2.9 (24.0)	Pin terminal / Tipo anillo / Tipo ilhos	-
			M5/Phillips head M5 (Phillips)	3.5 (31.0)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-
E	500...600	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-	M4/ slotted and Phillips head (comb) M4 (fenda / phillips)	1.2 (10.8)	Pin terminal / Tipo anillo / Tipo ilhos	(f)
			M5/Phillips head M5 (Phillips)	3.5 (31.0)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-
	220 / 230 / 380...480	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/ T2, W/T3, DCL+, DCL-, DC+, DC-, BR	M10 (180 and 211 A) (hexagonal screw) M8 (105 and 142 A) (hexagonal phillips screw) M10 (180 y 211 A) (tornillo sextavado) M8 (105 y 142 A) (tornillo sextavado phillips) M10 (180 e 211 A) (parafuso sextavado) M8 (105 e 142 A) (parafuso sextavado phillips)	M8: 15 (132.75) M10: 30 (265.5)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-
			M5 and M8 (hexagonal phillips screw) M5 y M8 (tornillo sextavado phillips) M5 e M8 (parafuso sextavado phillips)	M5: 3.5 (31.0) M8: 10 (88.5)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-
500...600	R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC-	M8 (hexagonal phillips screw) M8 (tornillo sextavado phillips) M8 (parafuso sextavado phillips)	15 (132.75)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	(f)	
		M5 and M8 (hexagonal phillips screw) M5 y M8 (tornillo sextavado phillips) M5 e M8 (parafuso sextavado phillips)	M5: 3.5 (31.0) M8: 10 (88.5)	Ring tongue terminal / Tipo ojales / Tipo olhal	-	

**Notes:**

- (1) There is a plastic cover in front of the DC - terminal. It is necessary to break off that cover in order to get access to this terminal.
- (2) There are plastic covers in front of the DC -, DC+ and BR terminals. It is necessary to break off those covers in order to get access to these terminals.

**Notas:**

- (1) Hay una pieza plástica en frente al terminal DC-. Es necesario quebrarla para tener acceso a este terminal.
- (2) Hay piezas plásticas en frente a los bornes DC-, DC+ y BR. Es necesario quebrar estas piezas para tener acceso a los bornes.

**Notas:**

- (1) Há uma peça plástica em frente ao terminal DC-. É preciso quebrá-la para se ter acesso a esse terminal.
- (2) Há peças plásticas em frente aos bornes DC-, DC+ e BR. É preciso quebrar estas peças para ter acesso aos bornes.

Table B.7: Conducted and radiated emission levels, and additional information

Tabla B.7: Niveles de emisión conducida y irradiada y informaciones adicionales

Tabela B.7: Níveis de emissão conduzida e radiada e informações adicionais

Inverter Model (with built-in C3 RFI filter) Modelo del Convertidor de Frecuencia (con filtro RFI C3 interno) Modelo do Inversor (com filtro RFI C3 interno) <sup>(7)</sup>	Without External RFI Filter Sin Filtro RFI Externo Sem Filtro RFI Externo			With External RFI Filter Con Filtro RFI Externo Com Filtro RFI Externo					
	Conducted Emission - Maximum Motor Cable Length Emisión Conducida - Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida - Comprimento Máximo do Cabo do Motor	Radiated Emission Emisión Radiada Emissão Radiada	Category C3 Categoría C3 Categoria C3	Conducted Emission - Maximum Motor Cable Length Emisión Conducida - Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida - Comprimento Máximo do Cabo do Motor	Radiated Emission - Category Emisión Radiada - Categoría Emissão Radiada - Categoria	Without Metallic Cabinet Sin Tablero Metálico Sem Painel Metálico		Inside a Metallic Cabinet Dentro del Tablero Metálico Dentro de Painel Metálico <sup>(8)</sup>	
						Category C2 Categoría C2 Categoria C2	Category C1 Categoría C1 Categoria C1	Category C2 Categoría C2 Categoria C2	Category C1 Categoría C1 Categoria C1
External RFI Filter Part Number (manufacturer: EPCOS) Referencia Comercial del Filtro RFI Externo (fabricante: EPCOS) Referencia Comercial do Filtro RFI Externo, (fabricante: EPCOS) <sup>(9)</sup>									
CFW700X06P0S2...C3...	100 m	C2	7 m	B84142-A16-R122	75 m	C2	50 m	C2	C2
				B84142-B16-R	100 m <sup>(2)</sup>		100 m		
CFW700X07P0T2...C3...	100 m	C2	5 m	B84143-G8-R110	100 m		-		
				B84143-A8-R105	50 m <sup>(2)</sup>		50 m		C2
CFW700X07P0S2...C3...	100 m	C2	7 m	B84142-A16-R122	75 m		50 m		C2
				B84142-B16-R	100 m <sup>(2)</sup>		100 m		
CFW700X10P0S2...C3...	100 m	C2	7 m	B84142-A30-R122	75 m		50 m		C2
				B84142-B25-R	100 m <sup>(2)</sup>		100 m		
CFW700X10P0T2...C3...	100 m	C2	5 m	B84143-G20-R110	100 m		-		
				B84143-A16-R105	50 m <sup>(2)</sup>		50 m		C2
CFW700X13P0T2...C3...	100 m	C2	5 m	B84143-G20-R110	100 m		-		
				B84143-A16-R105	50 m <sup>(2)</sup>		50 m		C2
CFW700X16P0T2...C3...	100 m	C2	5 m	B84143-G20-R110	100 m		-		
				B84143-A25-R105	50 m <sup>(2)</sup>		50 m		C2
CFW700B24P0T2...C3...	100 m	C3	No / Não	B84143-A36-R105	100 m <sup>(2)</sup>		100 m		C2
				B84143-A36-R105	100 m <sup>(2)</sup>		100 m		C2
CFW700B28P0T2...C3...	100 m	C3	No / Não	B84143-A36-R105	100 m <sup>(2)</sup>		100 m		C2
				B84143-A36-R105	100 m <sup>(2)</sup>		100 m		C2

Inverter Model (with built-in C3 RFI filter) Modelo del Convertidor de Frecuencia (con filtro RFI C3 interno) Modelo do Inversor (com filtro RFI C3 interno) <sup>(7)</sup>	Without External RFI Filter Sin Filtro RFI Externo Sem Filtro RFI Externo		With External RFI Filter Con Filtro RFI Externo Com Filtro RFI Externo			
	Conducted Emission - Maximum Motor Cable Length Emisión Conducida - Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida - Comprimento Máximo do Cabo do Motor	Radiated Emission Emisión Radiada Emissão Radiada	External RFI Filter, Part Number (manufacturer: EPCOS) Referencia Comercial del Filtro RFI Externo (fabricante: EPCOS) Referência Comercial do Filtro RFI Externo (fabricante: EPCOS) <sup>(8)</sup>	Conducted Emission - Maximum Motor Cable Length Emisión Conducida - Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida - Comprimento Máximo do Cabo do Motor	Radiated Emission - Category Emisión Radiada - Categoría Emissão Radiada - Categoría	
	Category C3 Categoría C3 Categoria C3	Category C2 Categoría C2 Categoria C2	Category C1 Categoría C1 Categoria C1	Without Metallic Cabinet Sin Tablero Metálico Sem Painel Metálico	Inside a Metallic Cabinet Dentro del Tablero Metálico Dentro do Painel Metálico <sup>(9)</sup>	
CFW700B3P5T2...C3...	100 m	No / Não	C3	100 m <sup>(2)</sup>	C2	C2
CFW700C45P0T2...C3...	100 m	No / Não	C3	100 m <sup>(2)</sup>	C3	C2
CFW700C54P0T2...C3...	100 m	No / Não	C3	100 m <sup>(2)</sup>	C3	C2
CFW700C70P0T2...C3...	100 m	No / Não	C3	100 m <sup>(2)</sup>	C3	C2
CFW700D86P0T2...C3...	100 m	No / Não	C3	100 m <sup>(2)</sup>	C3	C2
CFW700D105T2...C3...	100 m	No / Não	C3	100 m <sup>(2)</sup>	C3	C2
CFW700E0142T2...C3...	100 m	-	C3 <sup>(6)</sup>	100 m	-	C2
CFW700E0180T2...C3...	100 m	-	C3 <sup>(6)</sup>	100 m	-	C2
CFW700E0211T2...C3...	100 m	-	C3 <sup>(6)</sup>	100 m	-	C2
CFW700X03P6T4...C3...	100 m	5 m	C2	100 m	-	C2
CFW700X05P0T4...C3...	100 m	5 m	B84143-G8-R110	100 m	-	C2
			B84143-A8-R105	50 m <sup>(2)</sup>	-	C2
			B84143-G8-R110	100 m	-	C2
CFW700X07P0T4...C3...	100 m	5 m	B84143-A8-R105	50 m <sup>(2)</sup>	-	C2
			B84143-G8-R110	100 m	-	C2
			B84143-A8-R105	50 m <sup>(2)</sup>	-	C2
CFW700X10P0T4...C3...	100 m	5 m	B84143-G8-R110	100 m	-	C2
			B84143-A8-R105	50 m <sup>(2)</sup>	-	C2
			B84143-G20-R110	100 m	-	C2

Inverter Model (with built-in C3 RFI filter) Modelo del Convertidor de Frecuencia (con filtro RFI C3 interno) Modelo do Inversor (com filtro RFI C3 interno) <sup>(7)</sup>	Without External RFI Filter Sin Filtro RFI Externo Sem Filtro RFI Externo		With External RFI Filter Con Filtro RFI Externo Com Filtro RFI Externo	
	Conducted Emission - Maximum Motor Cable Length Emisión Conducida - Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida - Comprimento Máximo de Cabo do Motor	Radiated Emission Emission Radiada Emissão Radiada	Conducted Emission - Maximum Motor Cable Length Emisión Conducida - Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida - Comprimento Máximo de Cabo do Motor	Radiated Emission - Category Emission Radiada - Categoria Emissão Radiada - Categoria
	Category C3 Categoria C3 Categoria C3	Category C2 Categoria C2 Categoria C2	Category C1 Categoria C1 Categoria C1	Without Metallic Cabinet Sin Tablero Metálico Sem Painel Metálico
CFW700X13P5T4...C3...	100 m	5 m	100 m	C2
CFW700B17P0T4...C3...	100 m	No / Não	50 m <sup>(2)</sup>	C2
CFW700B24P0T4...C3...	100 m	No / Não	100 m <sup>(2)</sup>	C2
CFW700B31P0T4...C3...	100 m	No / Não	100 m <sup>(2)</sup>	C2
CFW700C38P0T4...C3...	100 m	No / Não	100 m <sup>(2)</sup>	C2
CFW700C45P0T4...C3...	100 m	No / Não	100 m <sup>(2)</sup>	C2
CFW700C58P5T4...C3...	100 m	No / Não	100 m <sup>(2)</sup>	C2
CFW700D70P5T4...C3...	100 m	No / Não	100 m <sup>(2)</sup>	C2
CFW700D88P0T4...C3...	100 m	No / Não	100 m <sup>(2)</sup>	C2
CFW700E105T4...C3...	100 m	-	100 m	C2
CFW700E142T4...C3...	100 m	-	100 m	C2
CFW700E180T4...C3...	100 m	-	100 m	C2
CFW700E211T4...C3...	100 m	-	100 m	C2
CFW700B02P9T5	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700B04P2T5	TBD	TBD	TBD	TBD

Inverter Model (with built-in C3 RFI filter) Modelo del Convertidor de Frecuencia (con filtro RFI C3 interno) Modelo do Inversor (com filtro RFI C3 interno) <sup>(7)</sup>	Without External RFI Filter Sin Filtro RFI Externo Sem Filtro RFI Externo		With External RFI Filter Con Filtro RFI Externo Com Filtro RFI Externo		
	Conducted Emission - Maximum Motor Cable Length Emisión Conducida - Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida - Comprimento Máximo do Cabo do Motor		Conducted Emission - Maximum Motor Cable Length Emisión Conducida - Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida - Comprimento Máximo do Cabo do Motor		
	Category C3 Categoría C3 Categoria C3	Category C2 Categoría C2 Categoria C2	Category C1 Categoría C1 Categoria C1	Without Metallic Cabinet Sin Tablero Metálico Sem Painel Metálico	Inside a Metallic Cabinet Dentro del Tablero Metálico Dentro de Painel Metálico <sup>(8)</sup>
CFW700B07P0T5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700B10P0T5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700B12P0T5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700B17P0T5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700C22P0T5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700C27P0T5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700C32P0T5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700C44P0T5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700D22P0T5	25 m (82 ft)	TBD	TBD	TBD	TBD
CFW700D27P0T5	25 m (82 ft)	C3	B84143A80R21	-	TBD
CFW700D32P0T5	25 m (82 ft)	C3	B84143A80R21	-	TBD
CFW700D44P0T5	25 m (82 ft)	C3	B84143A80R21	-	TBD
CFW700E53P0T5	100 m (328 ft)	C3	B84143B180S081	-	TBD
CFW700E63P0T5	100 m (328 ft)	C3	B84143B180S081	-	TBD
CFW700E60P0T5	100 m (328 ft)	C3	B84143B180S081	50 m (164 ft)	C1
CFW700E107T5	100 m (328 ft)	C3	B84143B180S081	50 m (164 ft)	C1
CFW700E0125T5	100 m (328 ft)	C3	B84143B180S081	50 m (164 ft)	C1
CFW700E0150T5	100 m (328 ft)	C3	B84143B180S081	50 m (164 ft)	C1

**Notes:**

- (1) The external RFI filters presented in the [Table B.7 on page 234](#) have been chosen based on the inverter rated input current specified for ND (normal duty cycle) application, and 50 °C inverter surrounding ambient temperature. In order to optimize it, consider the inverter input current and its surrounding air temperature in the application to define the rated current of the external RFI filter to be used. For further information, consult EPCOS.
- (2) It is possible to use longer length; however, a specific test is required.
- (3) Standard cabinet without additional EMC measures. It is possible to meet the C1 category radiated emission levels by adding EMC accessories to the cabinet. In this case, it is required to perform a specific test to verify the emission levels.
- (4) For 45 °C surrounding inverter and filter temperature, and steady output current greater than 172 Arms, it is necessary to use the B84143B0250S020 filter.
- (5) For 40 °C surrounding inverter and filter temperature, and heavy overload duty cycle (HD, output current < 180 Arms), it is possible to use the B84143B0180S020 filter.
- (6) It is necessary to use a metallic cabinet and a Würth Elektronik WE74270191 toroid per phase at the inverter input.
- (7) X = A for models IP20, IP21, UL type 1 (N1) and B for models IP55/UL type 12.

**Notas:**


- (1) Los filtros RFI externos presentados en la [Tabla B.7 en la página 234](#) fueron elegidos con base en la corriente de entrada nominal del convertidor especificada para aplicación ND (régimen de sobrecarga normal) y temperatura ambiente alrededor del convertidor de 50 °C. Para optimizar, considerar que la corriente de entrada del convertidor y la temperatura ambiente alrededor del convertidor en la aplicación para definir la corriente nominal del filtro RFI externo a utilizarse. Para más informaciones consultar la empresa EPCOS.
- (2) Es posible utilizar longitudes mayores, pero es necesario prueba específica.
- (3) Tablero estándar sin medidas adicionales de EMC. Púedese atender categoría C1 adicionando accesorios EMC en el tablero. En este caso débese realizar prueba específica para verificar niveles de emisión.
- (4) Para temperatura alrededor del convertidor y filtro de 45 °C y corriente de salida continua mayor que 172 Arms, es necesario usar el filtro B84143B0250S020.
- (5) Para temperatura alrededor del convertidor y filtro de 40 °C y aplicaciones con régimen de sobrecarga pesada (HD, corriente de salida < 180 Arms), es posible usar el filtro B84143B0180S020.
- (6) Es necesario usar el armario metálico y usar un toroide Würth Elektronik WE74270191 por fase en la entrada del convertidor de frecuencia.
- (7) X = A para modelos IP20, IP21, UL type 1 (N1) y B para modelos IP55/UL type 12.

**Notas:**


- (1) Os filtros RFI externos apresentados na [Tabela B.7 na página 234](#) foram escolhidos com base na corrente de entrada nominal do inversor especificada para aplicação ND (regime de sobrecarga normal) e temperatura ambiente ao redor do inversor de 50 °C. Para otimizar, considerar a corrente de entrada do inversor e a temperatura ambiente ao redor do inversor na aplicação para definir a corrente nominal do filtro RFI externo a ser utilizado. Para mais informações consultar a EPCOS.
- (2) É possível utilizar comprimentos maiores, porém é necessário teste específico.
- (3) Painel padrão sem medidas adicionais de EMC. Pode-se atender categoria C1 adicionando-se acessórios EMC no painel. Nesse caso deve-se realizar teste específico para verificar níveis de emissão.
- (4) Para temperatura ao redor do inversor e filtro de 45 °C e corrente de saída contínua maior que 172 Arms, é necessário usar o filtro B84143B0250S020.
- (5) Para temperatura ao redor do inversor e filtro de 40 °C e aplicações com regime de sobrecarga pesada (HD, corrente de saída < 180 Arms), é possível usar o filtro B84143B0180S020.
- (6) É necessário usar painel metálico e usar um toróide Würth Elektronik WE74270191 por fase na entrada do inversor.
- (7) X = A para modelos IP20, IP21, UL type 1 (N1) e B para modelos IP55/UL type 12.

Frame sizes A, B, C, D and E - standard inverter  
 Tamaños A, B, C, D y E - convertidor estándar  
 Mecânicas A, B, C, D e E - inversor padrão


Frame sizes A, B and C with Nema1 kit  
 Tamaños A, B y C con kit Nema1  
 Mecânicas A, B e C com kit Nema1

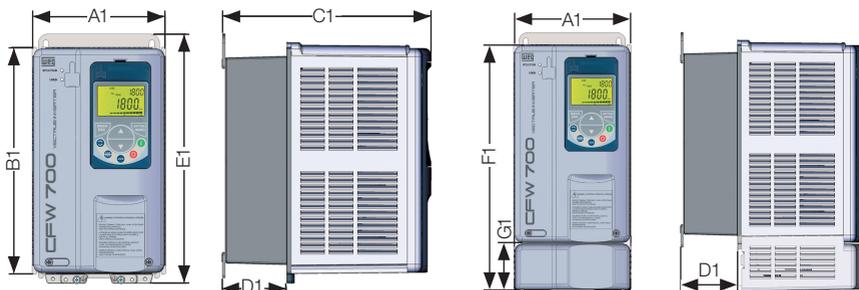


Frame sizes B and C with degree of protection IP55  
 Tamaños B y C con grado de protección IP55  
 Mecânicas B e C com grau de proteção IP55

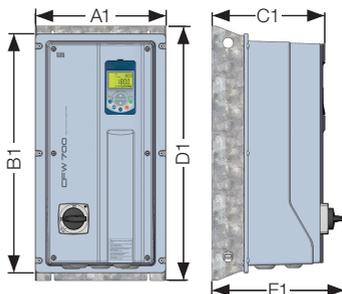

Frame sizes D and E with degree of protection IP55  
 Tamaños D y E con grado de protección IP55  
 Mecânica D e E com grau de proteção IP55

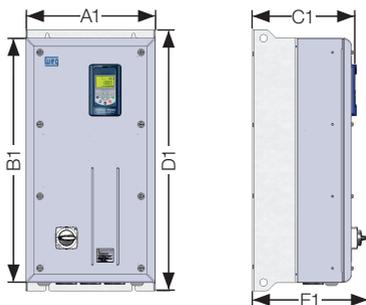

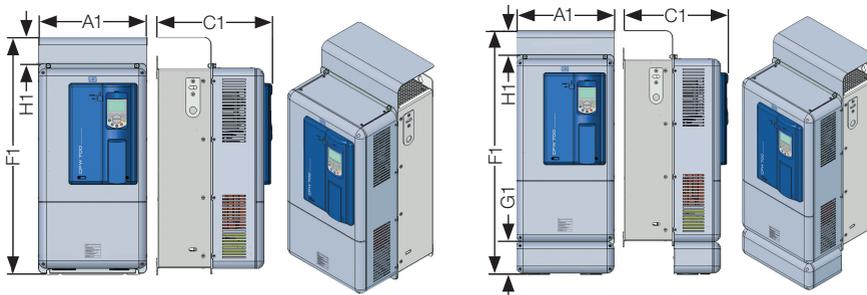**Frame size E up to 150 A with Nema1 kit**  
**Tamaño E hasta 150 A con kit Nema1**  
**Mecânica E até 150 A com kit Nema1**
**Frame size E 180 and 211 A with Nema1 kit**  
**Tamaño E 180 y 211 A con kit Nema1**  
**Mecânica E 180 e 211 A com kit Nema1**


Frame Size Tamaño Mecânica	Model Modelo	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	Inverter Weight Peso Convertidor Peso Inversor	Conduit Kit Weight Peso Kit Electroducto Peso Kit Conduite
		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lb)	kg (lb)
A	CFW700A...	145 (5.71)	245 (9.65)	227 (8.94)	70 (2.75)	270 (10.60)	305 (12.02)	58.4 (2.30)	-	6.3 (13.9) <sup>(1)</sup>	0.8 (1.8)
B	CFW700B...	190 (7.45)	290 (11.43)	227 (8.94)	71 (2.78)	316 (12.43)	351 (13.82)	61.2 (2.41)	-	10.4 (22.9) <sup>(1)</sup>	0.9 (2.0)
	CFW700B...55...	273 (10.75)	497.4 (19.58)	237 (9.33)	529 (20.83)	279.1 (10.99)	-	-	-	17.0 (37.4)	-
C	CFW700C...	220 (8.67)	377 (14.86)	292 (11.51)	136 (5.36)	405 (15.95)	448.1 (17.64)	70.8 (2.78)	-	20.5 (45.2) <sup>(1)</sup>	0.9 (2.0)
	CFW700C...55...	307 (12.09)	616.4 (24.27)	306 (12.05)	670 (26.38)	348.1 (13.7)	-	-	-	30.0 (66.1)	-
D	CFW700D...	300 (11.81)	504 (19.84)	305 (12.00)	135 (5.32)	550 (21.63)	-	-	-	32.6 (71.8) <sup>(1)</sup>	-
	CFW700D...55...	375 (14.76)	707 (27.83)	301.3 (11.86)	754 (29.69)	338.6 (13.33)	-	-	-	49.0 (108.02)	-
E	CFW700E0105T4... CFW700E0142...						735 (28.94)	-	82 (3.23)		2.12 (4.67)
	CFW700E0180... CFW700E0211...	335 (13.2)	620 (24.4)	358 (14.1)	168 (6.6)	675 (26.6)	828.9 (32.63)	111.8 (4.40)	82 (3.23)	65.0 (143.3) <sup>(1)</sup>	4.3 (9.48)
	CFW700E...T5...						735 (28.94)	-	82 (3.23)		2.12 (4.67)
	CFW700E...55...	430 (16.93)	955 (37.6)	388.8 (15.31)	1000 (39.37)	419 (16.5)	-	-	-	96.0 (211.64)	-

 Dimension tolerance:  $\pm 1.0$  mm ( $\pm 0.039$  in)

(1) This value refers to the heaviest weight of the frame size.




 Tolerancia de las cotas:  $\pm 1.0$  mm ( $\pm 0.039$  in)

(1) Este valor se refiere al mayor peso para el mismo tamaño.

 Tolerância das cotas:  $\pm 1.0$  mm ( $\pm 0.039$  in)


(1) Este valor refere-se ao maior peso da mecânica.

**Figure B.2: Inverter dimensions and net weight (mass)**
**Figura B.2: Dimensiones del convertidor de frecuencia y su peso líquido (masa)**
**Figura B.2: Dimensões do inversor e peso líquido (massa)**

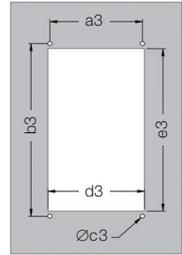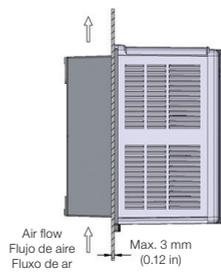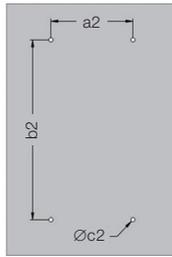


**(a) Surface mounting - standard inverter**  
**(a) Montaje en superficie - convertidor estándar**  
**(a) Montagem em superfície - inversor padrão**


**(b) Flange mounting - standard inverter**  
**(b) Montaje en flange - convertidor estándar**  
**(b) Montagem em flange - inversor padrão**

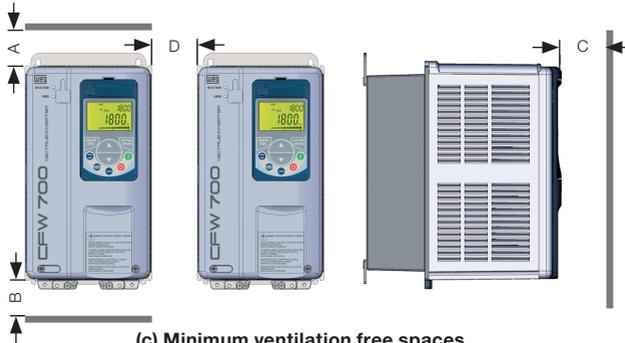

**(c) Minimum ventilation free spaces**  
**(c) Espacios libres mínimos para ventilación**  
**(c) Espaços livres mínimos para ventilação**

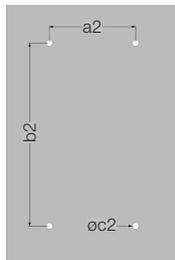

**(d) Surface mounting - IP55**  
**- Frame sizes B, C and D**  
**(d) Montaje en superficie - IP55**  
**- Tamaños B, C y D**  
**(d) Montagem em superfície - IP55**  
**- Mecânicas B, C e D**

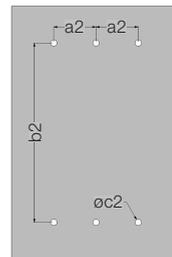

**(e) Surface mounting - IP55**  
**- Frame size E**  
**(e) Montaje en superficie - IP55**  
**- Tamaño E**  
**(e) Montagem em superfície - IP55**  
**- Mecânica E**

Frame Size Tamaño Mecánica	Model Modelo	a2	b2	c2	a3	b3	c3	d3	e3	A	B	C	D	Torque Par (1)
		mm (in)	mm (in)	M	mm (in)	mm (in)	M	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	N.m (lbf.in)
A	CFW700A...	115 (4.53)	250 (9.85)	M5	130 (5.12)	240 (9.45)	M5	135 (5.32)	225 (8.86)	25 (0.98)	25 (0.98)	10 (0.39)	30 (1.18) (3)	5.0 (44)
B	CFW700B...	150 (5.91)	300 (11.82)	M5	175 (6.89)	285 (11.23)	M5	179 (7.05)	271 (10.65)	40 (1.57)	45 (1.77)	10 (0.39)	30 (1.18) (3)	5.0 (44)
	CFW700B...55...	200 (7.87)	505 (19.88)	M8	-	-	-	-	-	40 (1.57)	45 (1.77)	10 (0.39)	30 (1.18)	5.0 (44)
C	CFW700C...	150 (5.91)	375 (14.77)	M6	195 (7.68)	365 (14.38)	M6	205 (8.08)	345 (13.59)	110 (4.33)	130 (5.12)	10 (0.39)	30 (1.18) (3)	8.5 (75)
	CFW700C...55...	200 (7.87)	645 (25.39)	M8	-	-	-	-	-	110 (4.33)	130 (5.12)	10 (0.39)	30 (1.18)	8.5 (75)
D	CFW700D...	200 (7.88)	525 (20.67)	M8	275 (10.83)	517 (20.36)	M8	287 (11.30)	487 (19.17)	110 (4.33)	130 (5.12)	10 (0.39)	30 (1.18)	20.0 (177)
	CFW700D...55...	250 (9.84)	725 (28.54)	M8	-	-	-	-	-	110 (4.33)	130 (5.12)	10 (0.39)	30 (1.18)	20.0 (177)
E	CFW700E0105T4...	200 (7.8)	650 (25.6)	M8	275 (10.8)	635 (25)	M8	317 (12.48)	617 (24.29)	100 (3.9) (3)	130 (5.12) (3)	20 (0.78)	40 (1.57)	20.0 (177)
	CFW700E0142...	150 (5.91)	975 (38.39)	M8	-	-	-	-	-	150 (5.91)	250 (9.84)	20 (0.78)	80 (3.15)	20.0 (177)
	CFW700E...T5...	200 (7.8)	650 (25.6)	M8	275 (10.8)	635 (25)	M8	317 (12.48)	617 (24.29)	150 (5.91)	250 (9.84)	20 (0.78)	80 (3.15)	20.0 (177)
	CFW700E0180...	200 (7.8)	650 (25.6)	M8	275 (10.8)	635 (25)	M8	317 (12.48)	617 (24.29)	150 (5.91)	250 (9.84)	20 (0.78)	80 (3.15)	20.0 (177)

Tolerance of d3 and e3 dimensions: +1.0 mm (+0.039 in). **Tolerance of the other dimensions: ±1.0 mm (±0.039 in).**

- (1) Recommended torque for fixing the inverter (valid for c2 and c3).
- (2) The free spaces for the 142 A / 380 / 480 V models are the same used for the 180 and 211 A models.
- (3) It is possible to mount inverters without the top cover side by side - without lateral free space (D = 0).

Tolerancia de las cotas d3 y e3: +1.0 mm (+0.039 in). **Tolerancia de las demás cotas: ±1.0 mm (±0.039 in).**

- (1) Torque recomendado para fijación del convertidor (válido para c2 y c3).
- (2) Para el modelo 142 A / 380 / 480 V los espacios libres son los valores de las distancias de los modelos 180 y 211 A.
- (3) Es posible montar convertidores sin la tapa superior lado a lado - sin espacio lateral (D = 0).

Tolerância das cotas d3 e e3: +1.0 mm (+0.039 in). **Tolerância das demais cotas: ±1.0 mm (±0.039 in).**

- (1) Torque recomendado para fixação do inversor (válido para c2 e c3).
- (2) Para o modelo 142 A / 380 / 480 V os espaços livres são os valores das distâncias dos modelos 180 e 211 A.
- (3) É possível montar inversores sem a tampa superior lado a lado - sem espaçamento lateral (D = 0).


**Flow of cooling air  
Flujo de aire de refrigeración  
Vazão do ar de refrigeração**


Model Modelo	CFM	l/s	m <sup>3</sup> /min
CFW700A	18	8	0.5
CFW700B	42	20	1.2
CFW700C	96	45	2.7
CFW700D	132	62	3.7
CFW700E0142T2	138	65	3.9
CFW700E0180T2 CFW700E0211T2	265	125	7.5
CFW700E0105T4	138	65	3.9
CFW700E0142T4	180	95	5.1
CFW700E0180T4 CFW700E0211T4	265	125	7.5


**Figure B.3:** (a) to (e) Mechanical installation data (fixing points and minimum ventilation free spaces)

**Figura B.3:** (a) a (e) Datos para instalación mecánica (puntos de fijación y espacios libres mínimos para ventilación)

**Figura B.3:** (a) a (e) Dados para instalação mecânica (pontos de fixação e espaços livres mínimos para ventilação)

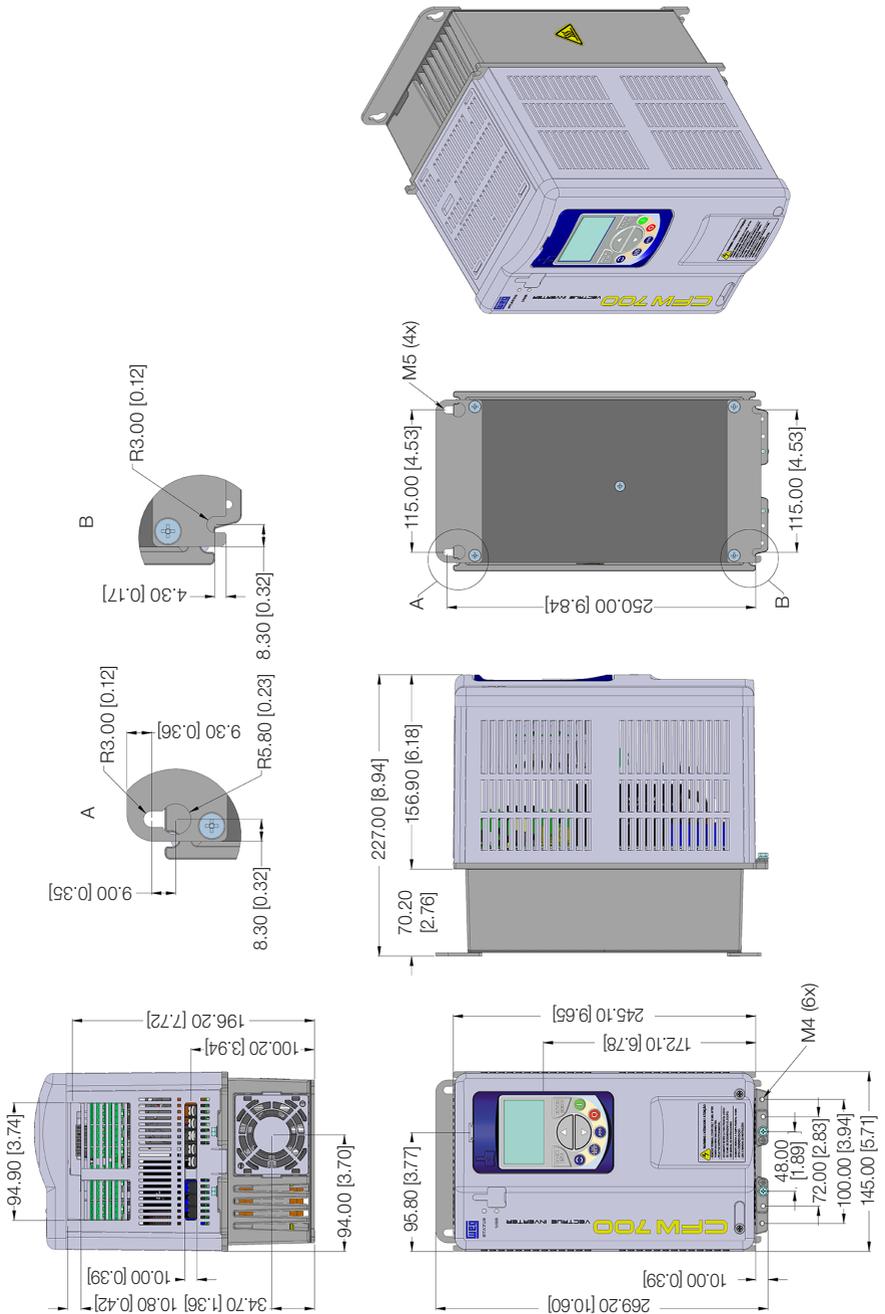

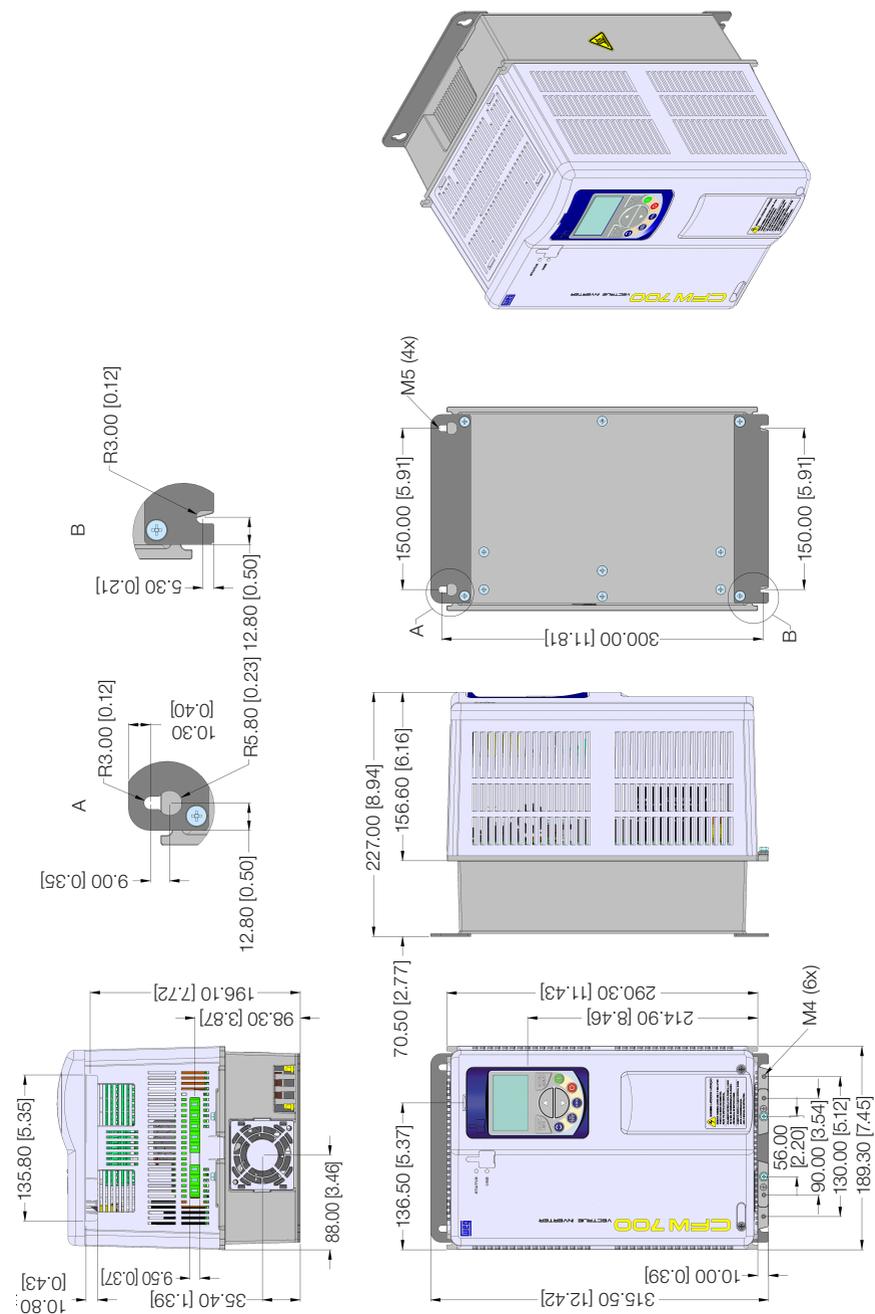

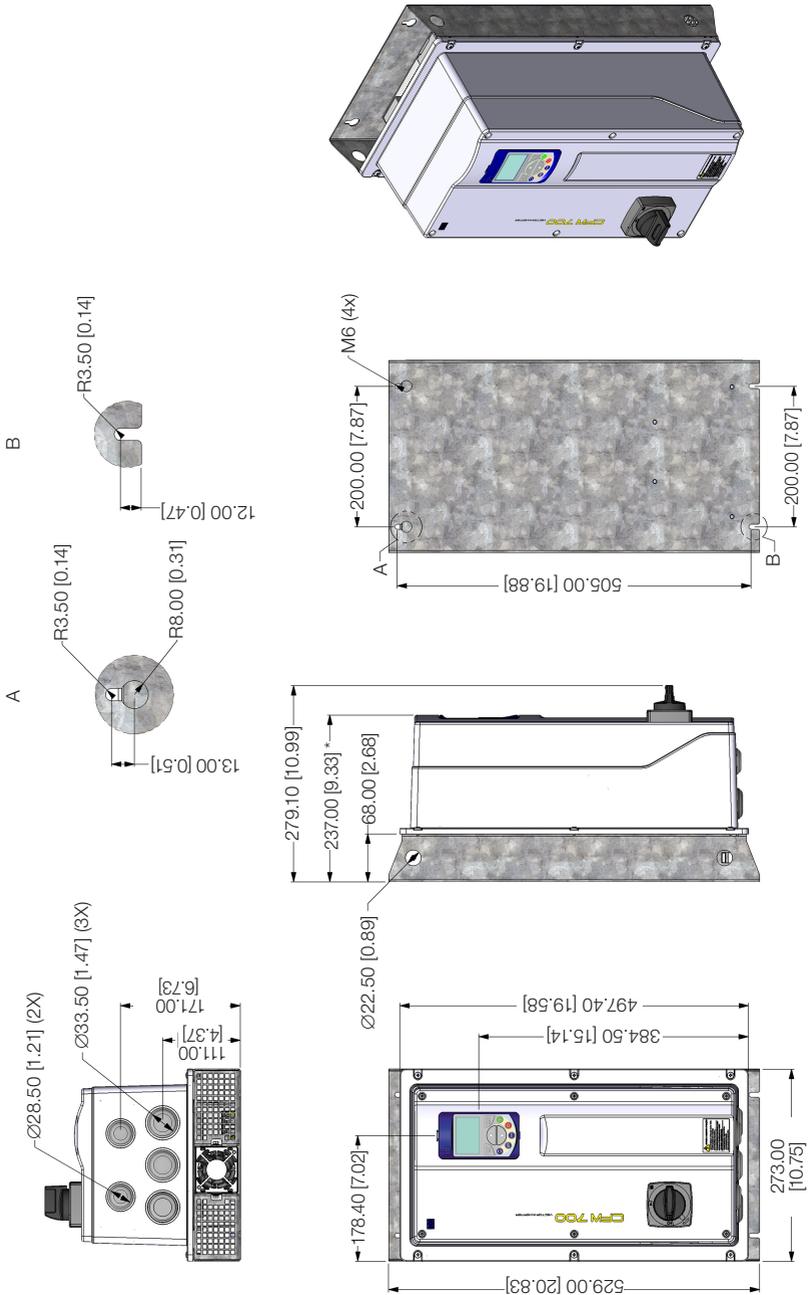

**Figure B.6:** Inverter dimensions in mm [in] - frame size B with degree of protection IP55

**Figura B.6:** Dimensiones del convertidor de frecuencia en mm [in] - tamaño B con grado de protección IP55

**Figura B.6:** Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica B com grau de proteção IP55

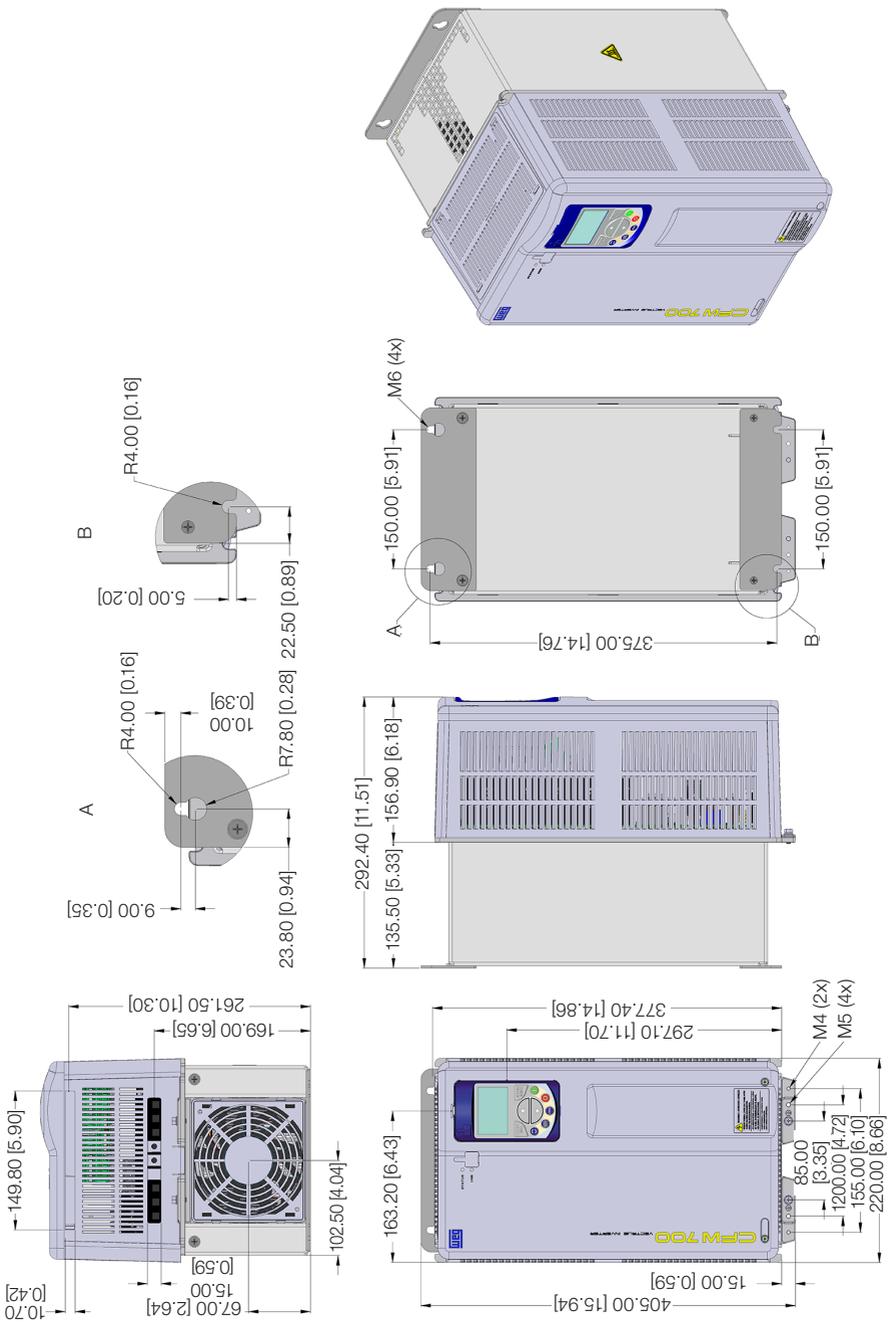


Figure B.7: Inverter dimensions in mm [in] - frame size C

Figura B.7: Dimensiones del convertidor de frecuencia en mm [in] - tamaño C

Figura B.7: Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica C

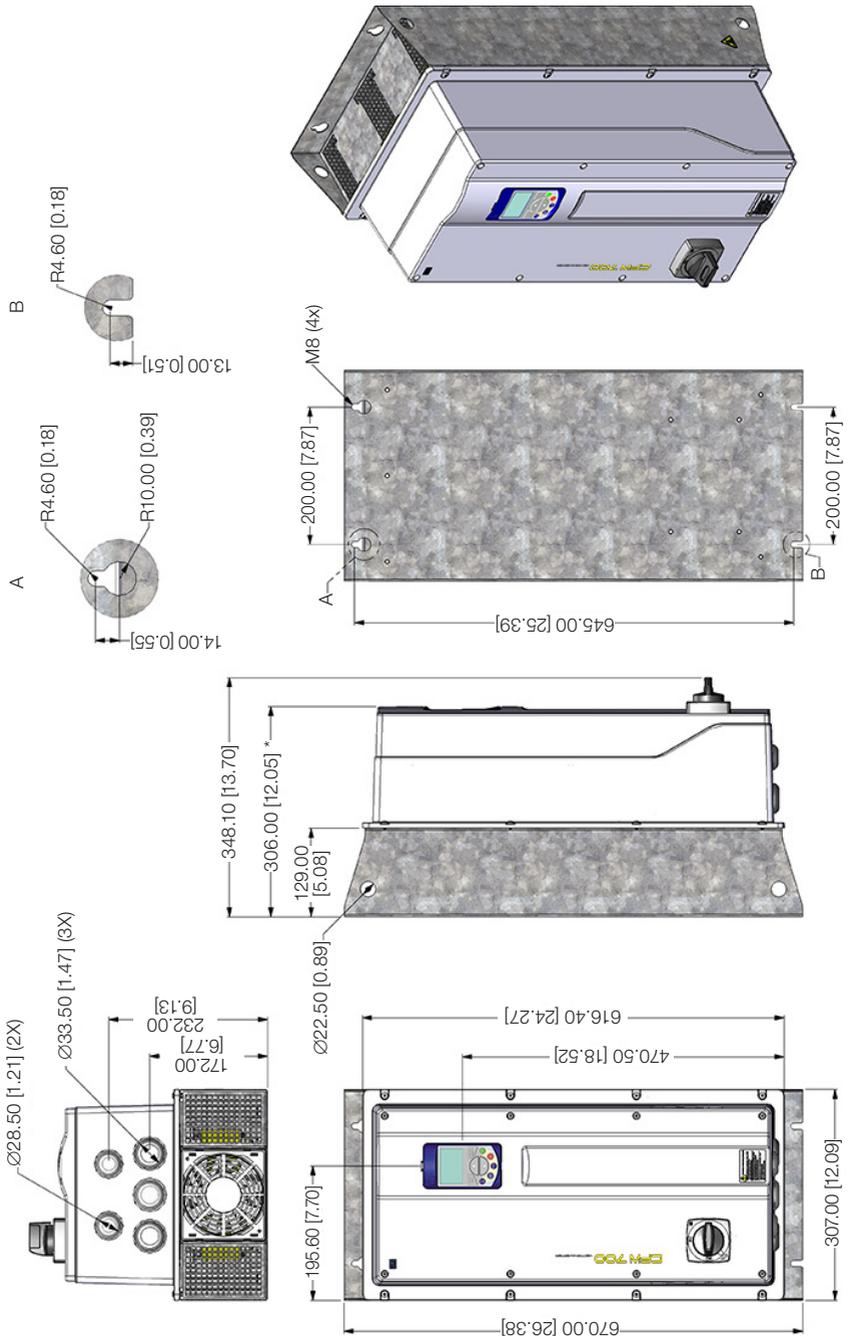


Figure B.8: Inverter dimensions in mm [in] - frame size C with degree of protection IP55

Figura B.8: Dimensiones del convertidor de frecuencia en mm [in] - tamaño C con grado de protección IP55

Figura B.8: Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica C com grau de proteção IP55

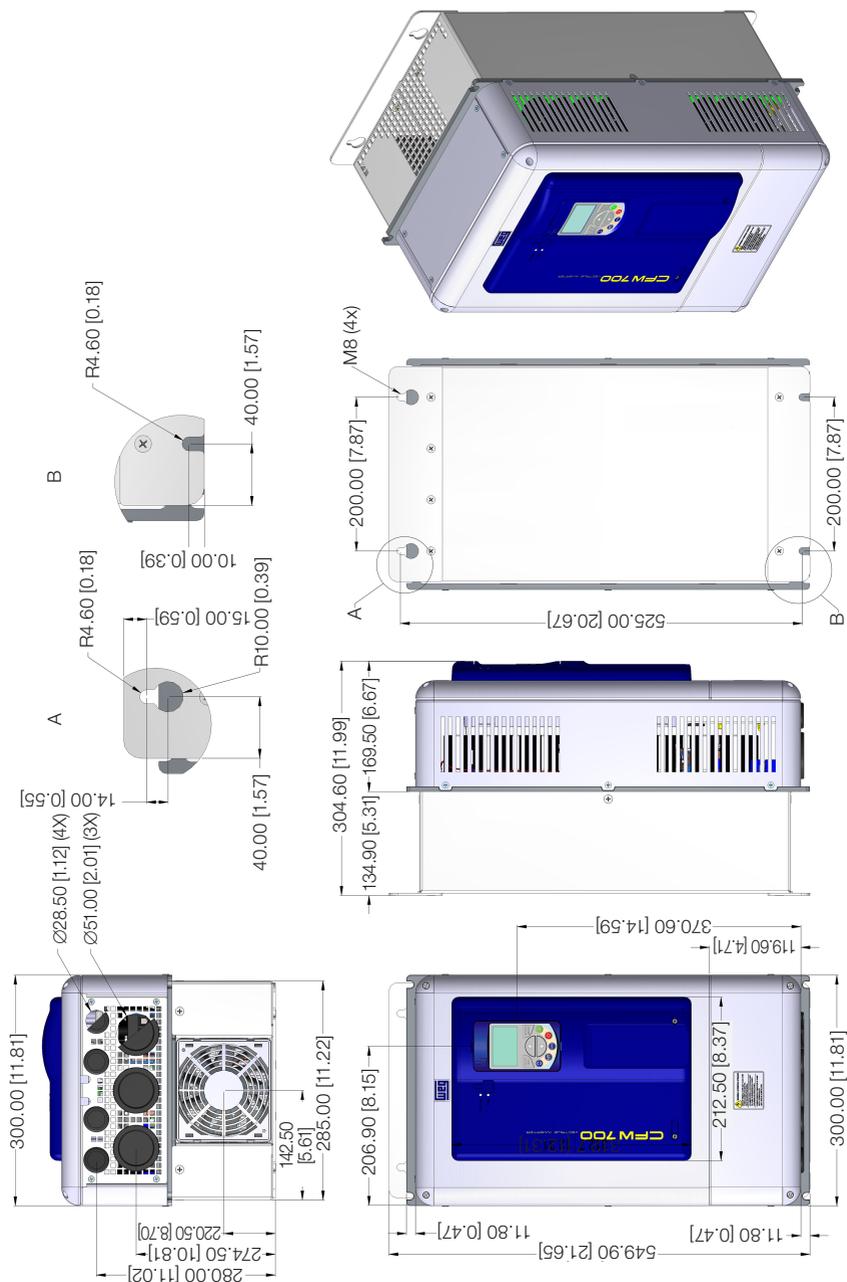


Figure B.9: Inverter dimensions in mm [in] - frame size D

Figura B.9: Dimensiones del convertidor de frecuencia en mm [in] - tamaño D

Figura B.9: Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica D




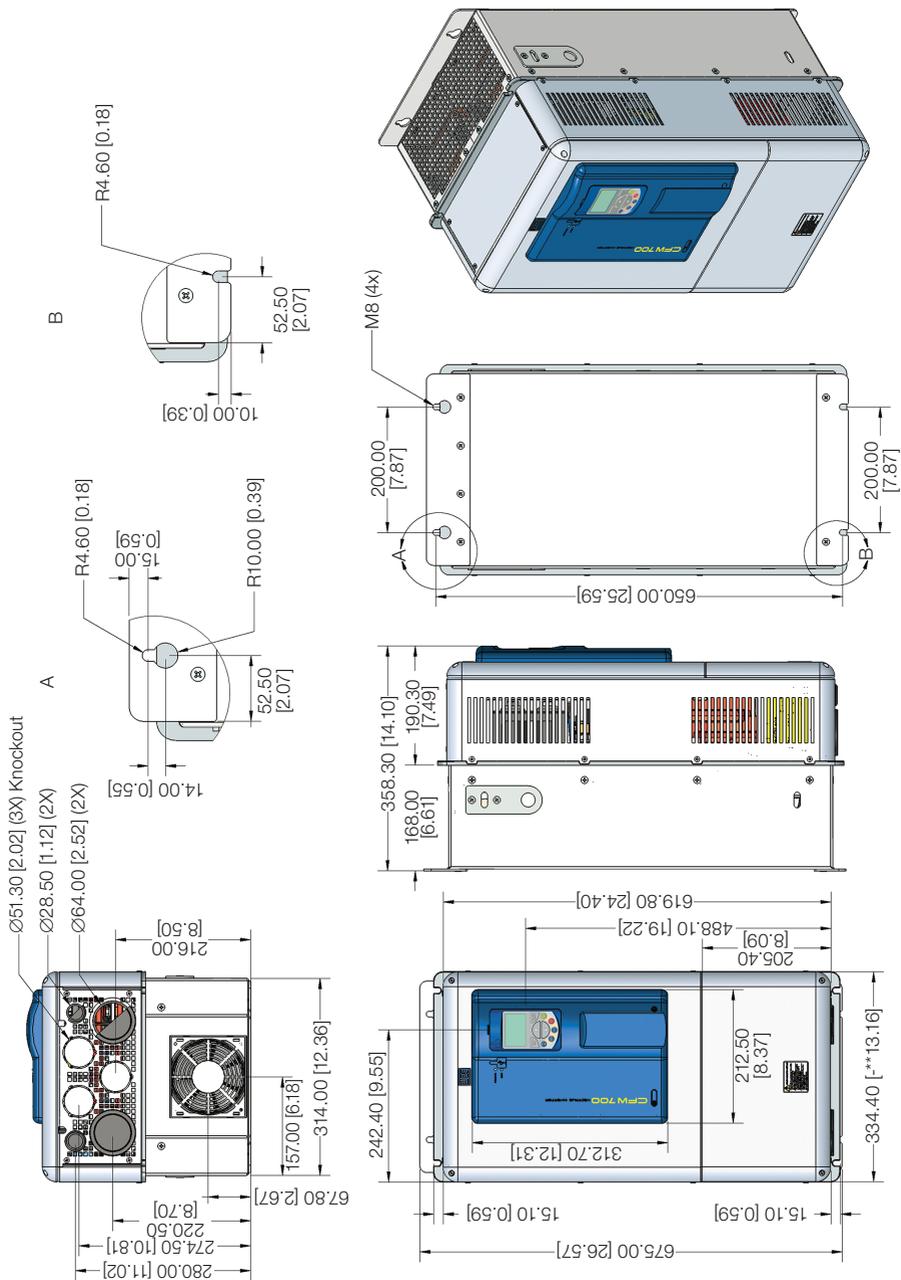


Figure B.11: Inverter dimensions in mm [in] - frame size E

Figura B.11: Dimensiones del convertidor de frecuencia en mm [in] - tamaño E

Figura B.11: Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica E

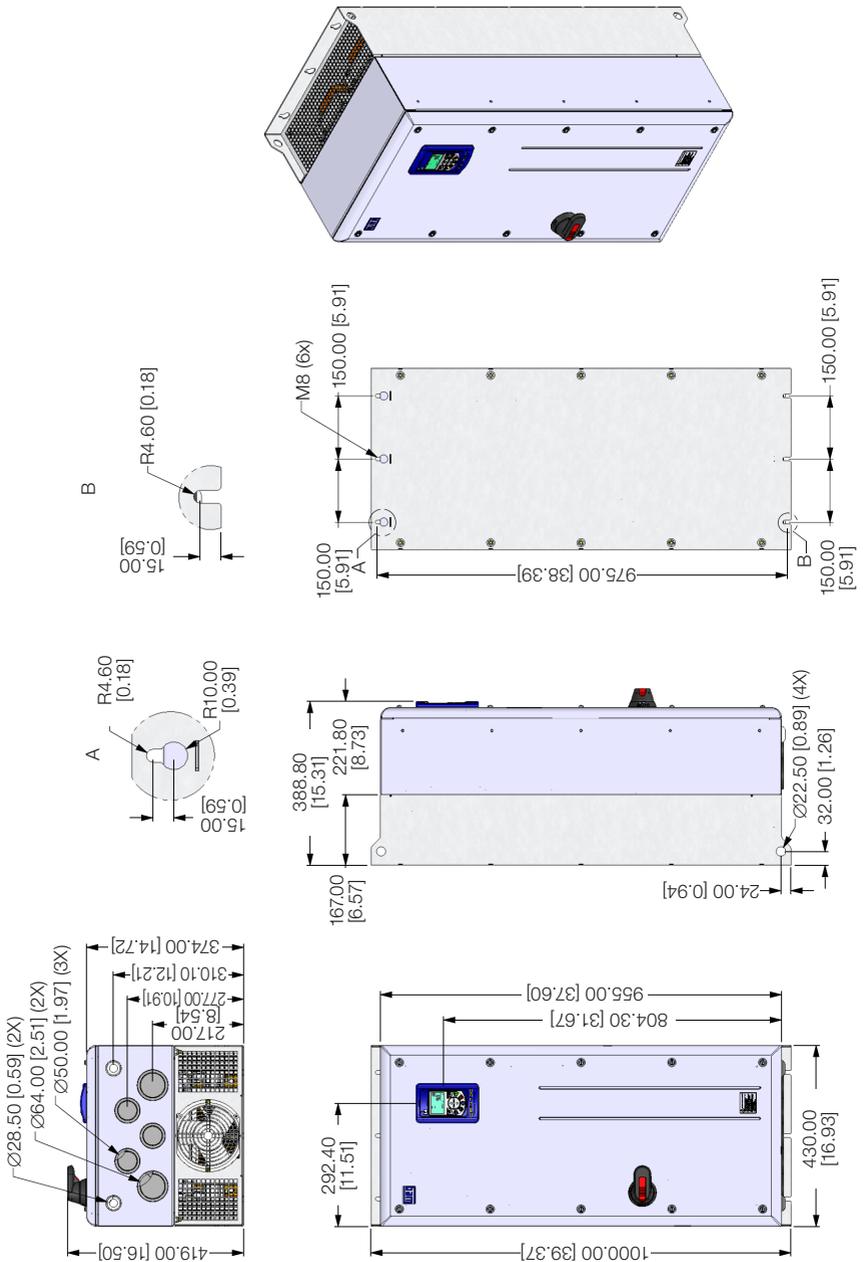

**Figure B.12:** Inverter dimensions in mm [in] - frame size E with degree of protection IP55

**Figura B.12:** Dimensiones del convertidor de frecuencia en mm [in] - tamaño E con grado de protección IP55

**Figura B.12:** Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica E com grau de proteção IP55